SCARLETT

SC-2502

INSTRUCTION MANUAL
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

25 L

GB	MICROWAVE OVEN	4
RUS	МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ	6
CZ	MIKROVLNNÁ TROUBA	10
BG	МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА	12
PL	KUCHENKA MIKROFALOWA	15
RO	CUPTOR CU MICROUNDE	18
UA	МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ	22
SCG	МИКРОТАЛАСНА ПЕЋ	25
EST	MIKROLAINEAHI	28
LV	MIKROVIĻŅU KRĀSNS	30
LT	MIKROBANGŲ KROSNELĖ	33
H	MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ	36
KZ	МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШ	39
D	MIKROWELLENOFEN	42
CR	MIKROVALNA PEĆNICA	45

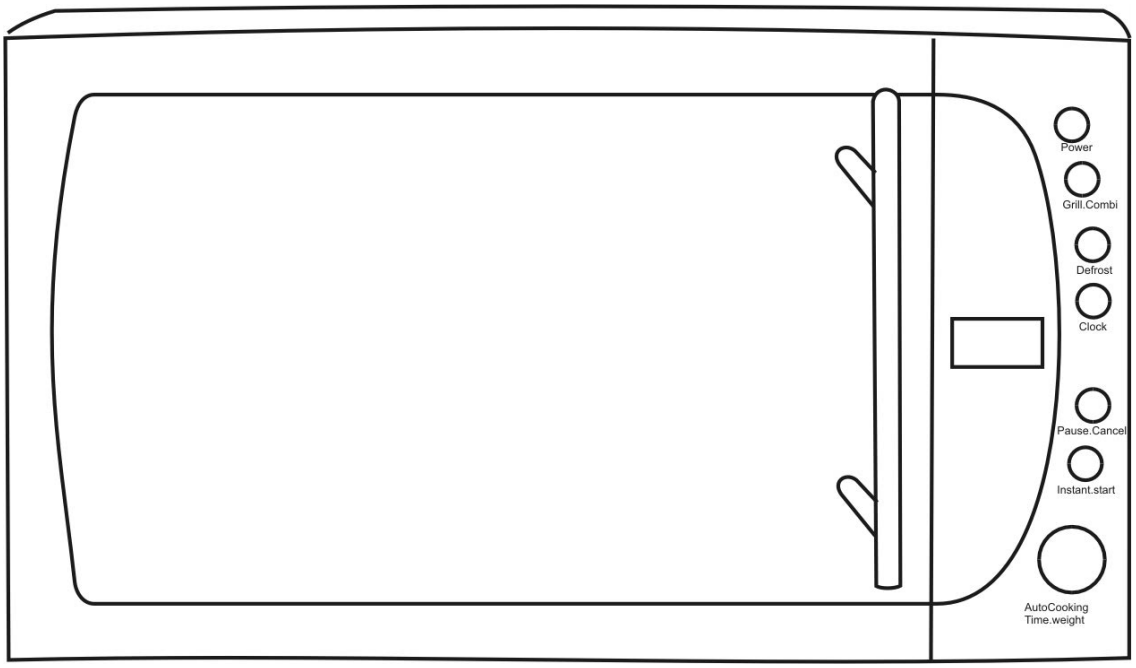

www.scarlett.ru

АЯ46 002 010

GB DESCRIPTION

1. Door lock system
2. Oven window
3. Waveguide mica shield (Do Not Remove!)
4. Shaft
5. Roller ring
6. Glass tray
7. Control panel
8. Multifunction regulator
9. Digital display
10. Grill rack

CZ POPIS

1. Západky na dvířkách
2. Průzor ve dvířkách
3. Uzávěra vlnovodu (NESNÍMEJTE!)
4. Osa
5. Otočné kolečko
6. Skleněná mísa
7. Ovládací panel
8. Vícefunkční regulátor
9. Digitální displej
10. Rošt

PL OPIS

1. Zatrzask drzwiczek
2. Okienko drzwiczek
3. Zasuwa falowodu (NIE ZDEJMOWAĆ!)
4. Oś
5. Pierścień obrotowy
6. Talerz szklany
7. Panel sterujący
8. Wielofunkcyjny regulator
9. Wyświetlacz cyfrowy
10. Ruszt do grillu

UA ОПИС

1. Засувки дверцят
2. Вікно дверцят
3. Заслінка хвилеводу (НЕ ЗНІМАТИ!)
4. Вісь
5. Обертове кільце
6. Скляне блюдо
7. Панель керування
8. Багатофункціональний регулятор
9. Цифровий дисплей
10. Решітка для гриля

EST KIRJELDUS

1. Ukse lukk
2. Ukse aken
3. Lainekanali klapp (MITTE EEMALDADA!)
4. Pöörlemisringi tugi
5. Pöörlemisring
6. Klaasalus
7. Juhtimispaneel
8. Mitmefunktsionaalne regulaator
9. Digitaalne displei
10. Grillirest

LT APRAŠYMAS

1. Durelių užraktai
2. Stebėjimo langelis
3. Bangolaidžio sklendė (NENUIMTI!)
4. Ašis
5. Besisukantis žiedas
6. Stiklinis padėklas
7. Valdymo skydelis
8. Daugiafunkcinis reguliatorius
9. Skaitmeninis displėjus
10. Grilio grotelės

RUS УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

1. Защелки дверцы
2. Окно дверцы
3. Заслонка волновода (НЕ СНИМАТЬ!)
4. Ось
5. Вращающееся кольцо
6. Стеклянное блюдо
7. Панель управления
8. Многофункциональный регулятор
9. Цифровой дисплей
10. Решетка для гриля

BG ОПИСАНИЕ

1. Ключалка на вратичката
2. Прозорче на вратичката
3. Клапа на вълновода (НЕ СВАЛЯЙТЕ!)
4. Ос
5. Въртящото се колелце
6. Стъклена чиния
7. Панела на управление
8. Многофункционален регулатор
9. Цифров дисплей
10. Решетка за грил

RO DESCRIERE

1. MĂSURI Închizătorul uşiței
2. Fereastra uşiței
3. Uşita undelor (NU SCHIMBAȚI!)
4. Ax
5. Inel rotativ
6. Vas de sticlă
7. Panou de comandă
8. Regulator multifuncțional
9. Afişaj numeric-display
10. Grătar pentru friptură

SCG ОПИС

1. Квака на вратима
2. Прозор на вратима
3. Затварач таласовода (НЕ СКИДАЈТЕ!)
4. Осовина
5. Ротациони колут
6. Стаклени тањир
7. Контролна табла
8. Вишефункционални регулатор
9. Дигитални дисплеј
10. Решетка за грил

LV APRAKSTS

1. Durvju aizturis
2. Durvju lodziņš
3. Mikroviļņu vedēja aizbīdnis (NENOŅEMT!)
4. Ass
5. Rotējošais gredzens
6. Stikla trauks
7. Vadības panelis
8. Daudzfunkcionāls regulators
9. Ciparu displejs
10. Režģis grillam

H LEÍRÁS

1. Ajtózár
2. Ajtóüveg
3. Hullámvezető szabályozólemeze (LEVENNI TILOS!)
4. Tengely
5. Forgógyűrű
6. Üvegtányér
7. Vezérlőasztal
8. Többfunkciós szabályzó
9. Digitális képernyő
10. Grill-rács

~ 230 V / 50 Hz	**Maximum power input: 1350 W** **Microwave power: 800 W** **Grill power: 1000 W** **2450 MHz**	**17.6 / 19.4 kg**	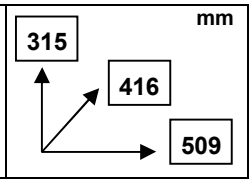

KZ СИПАТТАМА

1. Есік ілгешектері
2. Есік терезесі
3. Толқын ағызғысы жапқышы (ШЕШПЕҢІЗ!)
4. Ось
5. Айналмалы сақина
6. Шыны табақ
7. Басқару панелі
8. Көп функцияналды реттеуіш
9. Цифрлік дисплей
10. Грильге арналған шілтер

D GERÄTEBESCHREIBUNG

1. Türklinken
2. Türfenster
3. Wellenleiterklappe (nicht abnehmen!)
4. Achse
5. Drehring
6. Glasdrehteller
7. Bedienungsfeld
8. Mehrfunktionsregler
9. Digitaldisplay
10. Grillgitter

CR OPIS

1. Kvake na vratima
2. Prozor vrata
3. Zatvarač valovoda (NE SKIDATI!)
4. Osa
5. Okretna karika
6. Staklena ploča
7. Upravljačka ploča
8. Višenamjenski regulator
9. Digitalni pokazivač
10. Rešetka za gril

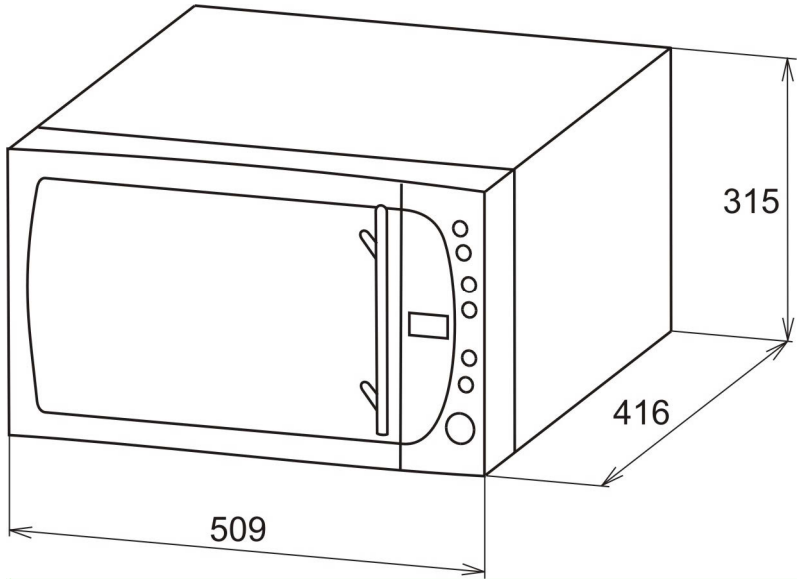

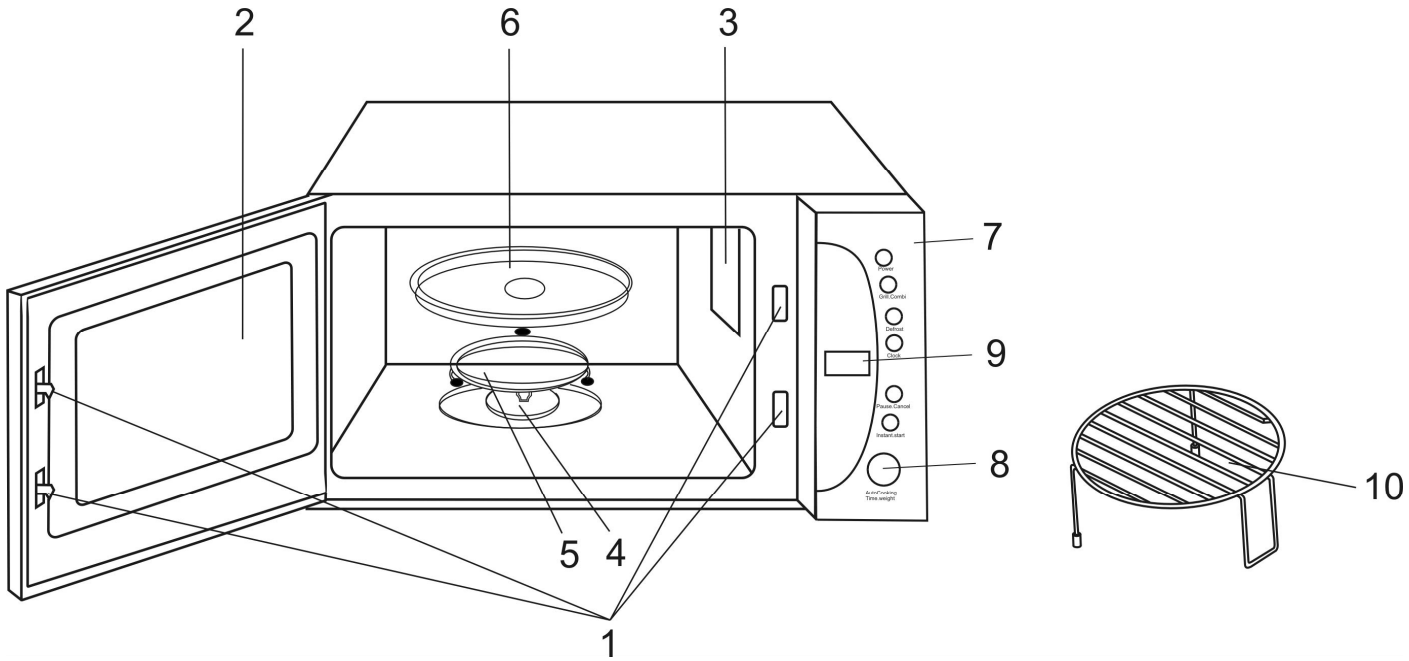

GB INSTRUCTION MANUAL

IMPORTANT SAFEGUARDS

- Incorrect operation and improper handling can lead to malfunction of the appliance and injuries to the user.
- Before the first connecting of the appliance check that voltage indicated on the rating label corresponds to the main voltage in your home.

WARNING! The appliance cord plug has grounding wire and terminal. The wall outlet must be suitable and provided with proper grounding.

- For home use only. Do not use for industrial purposes. Do not use the appliance for any other purposes than described in this instruction manual.
- Do not use outdoors.
- Always unplug the appliance from the power supply before cleaning and when not in use.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not leave the appliance switched on when not in use.
- Do not use other attachments than those supplied.
- Do not operate after malfunction or cord damage.

ATTENTION! Do not operate microwave oven with damaged door or door sealing until the breakage is repaired by authorized specialists.

ATTENTION! To avoid microwaves leakage danger, any cover may be removed by authorized specialists only.

- Keep the cord away from sharp edges and hot surfaces.
- Do not pull, twist, or wrap the power cord around appliance.
- Do not use the appliance for drying clothes or paper.

ATTENTION! To prevent explosion do not process with microwaves any liquids or other products in hermetically closed utensils.

- During liquids heating by microwaves, the subsequent rough boiling can take place, therefore it is necessary to show attention and care for handling of utensils.
- To avoid an explosion, pierce a product, which has a dense peel, such as potatoes, apples, an egg yolk, chestnuts, sausage etc.
- To prevent fire during foodstuff heating in the microwave oven using utensils made of inflammable materials, such as plastic or paper, it is necessary to watch the oven.
- To prevent ignition or any malfunctions it is necessary to remember, that:
  - Burning of products results from too long preparation;
  - Remove all packing and foil before cooking;
  - In case of fire accident do not open the door, switch off the microwave oven and unplug it.
- Do not switch on the oven when it is empty. Do not use the chamber for storage of any subjects.
- Microwave oven is not intended for conservation of products.
- Do not put products directly on the bottom of the chamber, use removable wire rack or non-stick flat baking tray.
- Always check the food temperature, especially if you are cooking for a child. Allow the food to cool down within several minutes.
- Always follow recipes of cooking, but remember, that some products (jams, puddings, stuffing for a pie of almonds, sugar or candied fruit) are heating up very quickly.
- To prevent short circuit keep air holes of the unit free of water.

IMPORTANT:

- Do not cook foods directly on the glass tray. Place food in/on proper cooking utensil before placing in the oven.
- Before cooking please ensure that the cookware you are going to use is suitable for microwave oven.
- Microwave utensils should be used only in accordance with manufacturer's instructions.
- Please remember that a microwave oven heats the liquid in the container quicker that the container itself. Therefore, though the lid of a container is not hot to touch when removed from the oven please remember that the food/liquid inside will be hot.
- Preliminary remove all packing, metal strips and foil from products.
- **Do not cook whole eggs in microwave oven.**

HOW TO CHOOSE YOUR MICROWAVE COOKWARE

WARNING! Follow utensils' marking and Manufacturer's guides.

APPLICABLE

- **Heat-proof glassware** - It is most suitable for microwave cooking.
- **Heat-resistant plastic container** - Tightly closed containers are forbidden. Cannot be used for packing or containing foods with high fat or sugar contents.
- **Earthenware or chinaware** - Conventional utensils of these materials are allowed unless firmed with gold, silver or any decorative metallic elements.
- **Special packing** (paper, plastic, etc.) for microwave ovens. Follow manufacture's guides exactly when use.

INAPPLICABLE

- **Film for freshment preservation and heat-resistant combustible plastic wares** - Never apply to packing meat or frying foods.
- **Metal wares (e.g. aluminum, stainless steel, etc.) and aluminum foil*** - Won't let microwave go through and will spark or ignite while touching the cavity wall during cooking.
- *Applicable for wrapping several parts of product to prevent overheating and resulting burnt. Avoid contact with interior walls, minimum distance must be >2 cm.
- **Plastics** - Unfit for microwave cooking.
- **Non-heat-proof glassware** - May deform or flaw in a highly hot circumstance. Curved or strengthened glassware are not applicable.
- **Lacquer ware** - May flaw or peel off.
- **Paper, bamboo or wooden ware** - May be burnt in a while of (cooking) heating.
- **Melamine dishes** - They contain a material, which will absorb microwave energy. This may cause the dishes to crack or char and will slow down the cooking speed.

HOW TO IDENTIFY COOKWARE APPROPRIATENESS FOR MICROWAVE COOKING?

- Put the intended cookware together with a glass of water (250 ml) inside the oven cavity, and then switch on the oven at the maximum power for one minute.
- Suitable for microwave cookware will be as cool as ever, while the water will absorb the energy and become warmer.

USEFUL TIPS

- For uniform heating turn over products during cooking.
- Do not cook in a container with a restricted opening, such as a soft drink bottle or salad oil bottle, as they may explode if heating in a microwave oven.
- Do not use conventional meat or candy thermometers. These are thermometers available specifically for microwave cooking. These may be used.

BEFORE YOU CALL FOR SERVICE

- Check to ensure that the:
  - Power supply is valid;
  - Timer settings are proper;
  - Door is securely closed engaging the door safety lock system.

RADIO INTERFERENCE

- Operation of the microwave oven can cause interference to your radio, TV or similar equipment.
- When there is interference, it may be reduced or eliminated by taking the following measures:
  - Clean door and sealing surface of the oven;
  - Move the microwave oven away from the receiver;

- Reorient the receiving antenna of radio or television.
- Plug the microwave oven into a different outlet so that microwave oven and receiver are on different branch circuits.

INSTALLATION

- Make sure that all the packing materials are removed from the unit.
- Check the oven for any damage in transit:
  - Misaligned or bent door and sealing;
  - Housing and door window;
  - Surfaces inside.
- If any damage occurs while using, switch off and unplug the oven and contact qualified service personnel.
- Place the microwave oven on a flat, stable surface, able to hold its weight with a food to be cooked in the oven.
- Do not place the oven where heat, moisture or high humidity are generated, or near flammable materials.
- Do not place anything on the oven. Do not block any openings on the appliance.
- For correct operation, the oven must have sufficient airflow. Allow 20 cm free space above the oven, 10 cm back and 5 cm from both sides.

MICROWAVE COOKING METHODS

- Arrange food carefully. Place thickest areas towards outside of dish.
- Watch cooking time. Cook for the shortest amount of time indicated and add more if needed. Food severely overcooked can smoke or ignite.
- Cover foods while cooking. Cover prevents spattering and helps to cook food evenly.
- Rearrange food such as meatballs halfway through cooking both from the top to the bottom and the center of the dish to the outside.
- Round/oval dishes rather than square/oblong ones are recommended, as food in corners tends to overcook.

OPERATION

- Plug oven to main.
- Place food into the oven and close the door.

MULTIFUNCTION REGULATOR

- Use to set current clock, time, and treatment mode.

CURRENT TIME SETTING

- The LED display will flash «**88:88**» when plugged to power supply and after 3 seconds change to «-:-» flash, prompting you to set current clock.
- The oven clock is of 24h size.
- Press “CLOCK” button.
- Set current hours by turning the multifunction knob (clockwise to increase and vice versa).
- Press “CLOCK” button once more.
- Set current minutes by turning the multifunction knob.
- Press “CLOCK” button to confirm settings.
- Display will show entered time.

POWER LEWELS.

- Guiding by a Table set a power level, pressing “POWER” button. With each subsequent button pressing display will show power level: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P.**
- Turn multifunction regulator to set cooking time. (Max 60 min. 00 sec.)

“POWER”	LED display Indication	Treatment
10 %	10P	Keeping casseroles and main dishes warm. Softening butter and cream cheese.
20 %	20P	Fruit defrosting. Butter softening
30 %	30P	Cooking less tender cuts of meat, Cooking pork chops and roast.
40 %	40P	Thawing meat, poultry and seafood.
50 %	50P	Cooking ham, whole poultry and lamb. Cooking rib roast and sirloin tip.
60 %	60P	Cooking veal. Cooking whole fish. Cooking puddings and custard.
70 %	70P	Quick reheating prepared food, sandwiches.
80 %	80P	Quick reheating prepared food, sandwiches.
90 %	90P	Reheating rice, pasta and vegetables
100 %	100P	Water boiling. Making candy, conking poultry pieces, fish and vegetables, Cooking tender cuts of meat. Whole poultry.

- Press “Instant.Start” button.

AUTOMATIC COOKING

- Power level and treatment duration are pre-set for some food.
- Turn multifunctional knob to set suitable mode:

LED display Indication	Auto cooking menu	Operation time min:sec
AC-1	Cake	40:00
AC-2	Potatoes (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popcorn (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Beverage (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pizza (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Grilled meat skewers (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Auto Reheat	3:40

- Press "Instant.Start" button to confirm.
- Turn multifunctional regulator to select weight of the food.
- Press “Instant.Start” button.

DEFROST FUNCTION

- Press “Defrost” button to choose suitable mode:

LED display Indication	Auto defrosting menu	Weight adjustment
Ad-1	meat	100 g...2 kg
Ad-2	poultry	200 g...3 kg
Ad-3	seafood	100 g...900 g

- Turn multifunction knob to set food weight.
- Press “Instant.Start” button.
- In the process of defrosting a few short beeps will sound. At this time open the door and turn over, separate or take out the defrosted food.
- Press “Instant.Start” button.

GRILL/COMBI
- Pressing ”GRILL.COMBI” button select suitable mode. "g" will light.
- Turn multifunctional regulator to set treatment duration.
- Press “Instant.Start” button.
- “G” - only grill function.
- “C1” is recommended for fish, potatoes cooking: 30% - microwaves; 70 % - grill.
- “C2” is recommended for Omelette, potatoes and poultry baking: 55 % - microwaves; 45% - grill.

DELAYED COOKING
- Allows to start operating at a pre-set time.
- Set current time and select treatment mode.
- Press “POWER” button to choose power.
- Turn multifunction regulator to set cooking time.
- Press “CLOCK” button and keep it for 3 seconds.
- For example, you need to cook by “10:30”:
- Set 10 hours with multifunctional regulator.
- Press “CLOCK” button once more.
- Set 30 minutes with multifunctional regulator.
- Press “CLOCK” button once to confirm starting time.
- Oven will start operating automatically at 10:30.
- To check pre-set time press and release “CLOCK” button.

MULTI-STAGE PROGRAM COOKING
- Using “POWER” button set power level (relative to Maximum rate).
- Turn multifunctional regulator to set treatment duration.
- Pressing ”GRILL.COMBI” button select suitable mode.
- Turn multifunctional regulator to set treatment duration.
- Press “Instant.Start” button to start cooking or press "Cancel/Stop" to cancel settings. The unit will turn back to the clock state.

CHILD-SAFETY LOCK
- Use to prevent unsupervised operation of the oven by little children or when you clean the oven.
- To set or cancel safety lock, hold down the “PAUSE.CANCEL” button for 3 seconds.
- After setting the lock, the LED appears “OFF” and a beep will be sound. All the buttons are de-activated in this mode.

“PAUSE.CANCEL” FUNCTION
- To stop the Microwave Oven or Clear Entries.
- Press “PAUSE.CANCEL” pad and the Microwave Oven will interrupt.
- Press “Instant.Start” pad to continue.
- Press “PAUSE.CANCEL” twice to cancel operating.

*NOTE***:** Cooking times may also vary depending on products shape, cut and arrangement.
- For best results remove all products from package, place at a shallow container or on a microwave cooking rack. The Glass Turntable must be used at all times.
- Cover products with special microwave lids or plastic wrap with one corner folded back to get out excess steam. Lids and glass casseroles are very hot – handle it carefully!
- Arrange such products as potatoes, cupcakes etc in a circle with at least 2.5 cm space between for uniform treatment.
- Food along the utensil edges heats first, so stir it toward the center.
- Do not stack food. Arrange it in a single layer only. Place more thicker pieces closer to dishes edges.
- Pierce product shell or skin before cooking to avoid burst.
- Reheat only precooked refrigerated food and stir if the amount is large.
- Popcorn – When popping popcorn in microwave oven, follow exact guides, given by each Manufacturer for its product and do not leave microwave oven unattended at this time. If corn fails to pop after the suggested time, interrupt cooking. Overcooking could result to fire.

CAUTION: Never use brown paper bags for popping corn or attempt to pop leftover kernels. Do not pop prepackaged popcorn directly on the glass turntable; place the bag on a plate.

***ATTENTION:* Food must be turned over during treatment in microwave oven.**
- After treatment time is over, the oven will automatically go off and the beep will sound.

NOTE: Oven stops operating when the door is opened.

CLEANING AND CARE
- Before cleaning switch off and unplug the appliance from power supply.
- Let the oven cool down completely.
- Wipe the control panel, an external, internal surfaces and glass turntable by a damp cloth with warm soapy water and wipe dry.
- Do not use aggressive or abrasive materials.
- To avoid unpleasant smells out of the chamber make the following operation: in deep utensils, suitable for cooking in the electric oven, add a glass of water with juice of one lemon. Set the timer to 5 minutes, switch mode control to maximum position. After the signal take the utensils out from the chamber and wipe inside walls with a dry cloth.

STORAGE
- Be sure the appliance is unplugged.
- Complete all requirements of chapter “CLEANING AND CARE”.
- Keep electric oven with slightly opened door in a dry cool place.

RUS РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные на наклейке, параметрам электросети.

ВНИМАНИЕ! Вилка шнура питания имеет провод и контакт заземления. Подключайте прибор только к соответствующим заземлённым розеткам
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным Руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.

ВНИМАНИЕ! Использование печи без надзора разрешается детям только в том случае, если даны соответствующие и понятные им инструкции о безопасном пользовании печью и тех опасностях, которые могут возникнуть при ее неправильном пользовании.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.

- Нельзя использовать устройство с поврежденным шнуром питания и/или вилкой. Во избежание опасности поврежденный шнур питания должен быть заменен в авторизованном сервисном центре.

ВНИМАНИЕ! При повреждении дверцы или дверных уплотнений с печью работать нельзя до тех пор, пока квалифицированный специалист не устранит неисправность.

ВНИМАНИЕ! Во избежание опасности повышенной утечки микроволнового излучения все ремонтные работы, связанные со снятием любых крышек, должны выполняться только специалистами.

- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не обматывайте его вокруг устройства.
- Используйте микроволновую печь только для приготовления продуктов. Ни в коем случае не сушите в ней одежду, бумагу или другие предметы.

ВНИМАНИЕ! Жидкости или другие продукты нельзя разогревать в закрытых емкостях во избежание взрыва этих емкостей.

- При нагреве напитков с помощью микроволн может иметь место последующее бурное кипение, поэтому необходимо проявлять внимание и осторожность при обращении с емкостями.
- Чтобы продукты не лопались во время приготовления, перед закладкой в печь протыкайте ножом или вилкой плотную кожуру или оболочку, например, картофеля, яблок, каштанов, колбасы и т.п.
- При нагреве в печи пищевых продуктов в посуде из легковоспламеняющихся материалов, таких как пластик или бумага, необходимо наблюдать за печью, чтобы не допустить возгорания.
- Во избежание возгорания в духовом шкафу печи необходимо:
  - избегать пригара продуктов в результате слишком продолжительного приготовления;
  - загружать продукты в микроволновую печь без упаковки, в т.ч. без фольги;
  - в случае возгорания в камере, не отрывая дверцы, выключите печь и отключите ее от электросети.
- Не включайте печь с пустой камерой. Не используйте камеру для хранения чего-либо.
- Микроволновая печь не предназначена для консервирования продуктов.
- Не выкладывайте продукты непосредственно на дно камеры, используйте съемную решетку или поддон.
- Всегда проверяйте температуру готовой пищи, особенно, если она предназначена для детей. Не подавайте блюдо к столу сразу же после приготовления, дайте ему немного остыть.
- Руководствуйтесь рецептами приготовления, но помните, что некоторые продукты (джемы, пудинги, начинки для пирога из миндаля, сахара или цукатов) нагреваются очень быстро.
- Во избежание короткого замыкания и поломки печи, не допускайте попадания воды в вентиляционные отверстия.

ВНИМАНИЕ:

- Продукты следует готовить в специальной посуде, а не выкладывать непосредственно на стеклянное блюдо, за исключением случаев, специально оговоренных в рецепте приготовления блюда.
- Используйте только посуду, предназначенную для микроволновой печи.
- Пригодной для приготовления в микроволновых печах посудой следует пользоваться в строгом соответствии с инструкциями изготовителя посуды.
- Помните, что в микроволновой печи содержимое нагревается намного быстрее, чем посуда, поэтому будьте предельно внимательны при извлечении посуды из печи, осторожно открывайте крышку во избежание ожога паром.
- Предварительно удаляйте с продуктов или их упаковки металлические ленты и фольгу.
- **В микроволновой печи нельзя готовить неразбитые яйца.**

ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

ВНИМАНИЕ! Руководствуйтесь маркировкой на посуде и указаниями производителя.

ПРИГОДНАЯ

- **Жаропрочное стекло** - наилучший материал посуды для приготовления в микроволновой печи.
- **Термостойкий пластик** – в такой посуде не следует готовить пищу с высоким содержанием жира или сахара. Нельзя использовать плотно закрывающиеся контейнеры.
- **Фаянс и фарфор** - подходят для готовки в микроволновой печи, за исключением позолоченной, посеребренной или посуды с декоративными металлическими элементами.
- **Специальная упаковка** (бумажная, пластиковая и др.), предназначенная для микроволновых печей – строго придерживайтесь указаний изготовителя.

НЕПРИГОДНАЯ

- **Пленка для хранения продуктов, а также термостойкие полиэтиленовые пакеты** – непригодны для жарки мяса и любых других продуктов.
- **Металлическая посуда (алюминиевая, из нержавеющей стали и др.) и пищевая фольга*** - экранируют микроволны; при контакте со стенками жарового шкафа могут вызвать искрение и короткое замыкание в процессе приготовления.
- *Можно применять для оборачивания одним слоем отдельных частей продукта во избежание перегрева и пригорания. Не допускайте контакта со стенками, расстояние до них должно быть не меньше 2 см.
- **Плавкие пластики** - не подходят для приготовления в микроволновой печи.
- **Лакированная посуда** - под воздействием микроволн лак может расплавиться.
- **Обычное стекло (в т.ч. фигурное и толстое)** - под воздействием высоких температур может деформироваться.
- **Бумага, соломка, дерево** - под воздействием высокой температуры могут воспламениться.
- **Меламиновая посуда** - может поглощать микроволновое излучение, что вызывает ее растрескивание или термодеструкцию и существенно увеличивает время приготовления.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, ПОДХОДИТ ЛИ ПОСУДА ДЛЯ МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ?

- Включите печь и установите переключатель режимов работы на максимальную мощность (максимальная температура), поместите в печь на 1 минуту тестируемую посуду и поставьте рядом стакан воды (~ 250 мл).
- Посуда, пригодная для приготовления пищи в микроволновой печи останется той же температуры, что и перед установкой в печь, в то время как вода нагреется.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для равномерного прогрева продуктов переворачивайте их во время приготовления.
- Не используйте посуду с узким горлышком, бутылки, так как они могут взорваться.
- Не используйте термометры для измерения температуры продуктов. Используйте только специальные термометры, предназначенные для микроволновых печей.

ПРЕЖДЕ, ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ В СЕРВИС

- Если печь не включается, проверьте:
  - исправность розетки и наличие напряжения в электросети;
  - правильность установки таймера;
  - плотно ли закрыта дверца.

РАДИОПОМЕХИ

- Микроволны могут вызвать помехи при приеме теле- или радиосигналов.
- Чтобы минимизировать помехи:
  - регулярно очищайте дверцы и металлические уплотнители;
  - устанавливайте телевизор и радиоприемник как можно дальше от микроволновой печи;
  - сориентируйте приемную антенну для достижения наилучшего результата.

– подключите микроволновую печь и приемник к различным линиям электросети.

УСТАНОВКА

- Убедитесь, что внутри печи нет упаковочных материалов и посторонних предметов.
- Проверьте, не повреждены ли при транспортировке:
  – дверца и металлические уплотнители;
  – корпус и смотровое окно;
  – стенки камеры.
- При обнаружении любых дефектов не включайте печь; обратитесь к продавцу или в сервисный центр.
- Установите микроволновую печь на ровную горизонтальную поверхность, достаточно прочную, чтобы выдержать вес печи с продуктами и посудой.
- Не размещайте печь вблизи источников тепла.
- Ничего не кладите на печь. Не перекрывайте вентиляционные отверстия.
- Для нормальной работы печи необходимо обеспечить свободное пространство для вентиляции: не менее: 20 см сверху, 10 см со стороны задней панели и не менее 5 см с боковых сторон.

ПРИЕМЫ ГОТОВКИ В МИКРОВОЛНОВОЙ ПЕЧИ

- Размещайте продукты более толстыми частями ближе к краям блюда.
- Следите за временем приготовления, задавайте его по минимуму, постепенно увеличивая по мере необходимости. При слишком продолжительной готовке продукты могут задымить и загореться.
- Накрывайте продукты – это обеспечит более равномерный нагрев и предотвратит разбрызгивание.
- Для более равномерного прогрева и ускорения приготовления переворачивайте и перемешивайте продукты.
- Круглые/овальные блюда, в отличие от квадратных/прямоугольных, также обеспечивают более равномерный прогрев.

РАБОТА

- Подключите печь к электросети.
- Поместите продукты в печь и закройте дверцу.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕГУЛЯТОР

- Предназначен для установки текущего времени, выбора режима и времени обработки.

УСТАНОВКА ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

- При подключении печи к электросети дисплей мигает и показывает «**88:88**», через 3 секунды отображается «**-:-**», после чего можно устанавливать текущее время.
- Часы работают в 24-часовом формате.
- Нажмите кнопку “CLOCK” (ВРЕМЯ).
- Поворачивая многофункциональный регулятор, установите текущие часы (по часовой стрелке – увеличение, и наоборот).
- Нажмите кнопку “CLOCK” еще раз.
- Поворачивая многофункциональный регулятор, установите текущие минуты.
- Для подтверждения установок нажмите кнопку “CLOCK”
- Дисплей покажет установленное время.

УРОВНИ МОЩНОСТИ.

- Руководствуясь таблицей установите мощность, нажимая кнопку “POWER”. При каждом последующем нажатии дисплей будет показывать выходную мощность в % от максимальной: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Вращая многофункциональный регулятор, установите продолжительность обработки. (макс. 60 мин. 00 сек.)

“POWER”	**Показание дисплея**	**Назначение**
10 %	10P	Поддержание готовых блюд в горячем состоянии, размягчение масла и сливочного сыра.
20 %	20P	Размораживание фруктов. Размягчение сливочного масла.
30 %	30P	Приготовление жесткого мяса, свиных отбивных и жаркого.
40 %	40P	Размораживание мяса, птицы и морепродуктов.
50 %	50P	Приготовление окорока, птицы и ягненка (целиком), ребрышек и вырезки.
60 %	60P	Приготовление телятины, рыбы (целиком), пудингов и сладких кремов.
70 %	70P	Быстрый разогрев готовых блюд, бутербродов.
80 %	80P	Быстрый разогрев готовых блюд, бутербродов.
90 %	90P	Разогрев риса, блюд из макарон, овощей.
100 %	100P	Кипячение воды, приготовление сладостей, птицы, рыбы, овощей, нежного мяса, птицы (целиком).

- Нажмите кнопку “Instant.Start”.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

- Уровень мощности и время приготовления некоторых продуктов задаются автоматически.
- Поворачивая многофункциональный регулятор, выберите подходящий режим:

Показания дисплея	**Продукты, для которых настроен автоматический режим**	**Запрограммированное время приготовления, мин.:сек.**
AC-1	Выпечка	40:00
AC-2	Картофель (110-800 г)	3:50-17:00
AC-3	Попкорн (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 г)	2:40-2:50
AC-4	Супы (150-800 мл)	1:20-4:50
AC-5	Пицца (150-400 г)	1:10-3:30
AC-6	Шашлык (4 oz-1Lb.12 oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Авторазогрев	3:40

- Нажмите кнопку "Instant.Start" для подтверждения выбора.
- Многофункциональным регулятором установите вес продукта.
- Нажмите кнопку “Instant.Start”.

РАЗМОРАЖИВАНИЕ

- Нажимая кнопку “Defrost” выберите подходящий режим:

Режим размораживания	Продукт	Вес продукта
Ad-1	мясо	100 г...2 кг
Ad-2	птица	200 г...3 кг
Ad-3	морепродукты	100 г...900 г

- Многофункциональным регулятором установите вес продукта.
- Нажмите кнопку “Instant.Start”.
- Когда во время размораживания прозвучит серия коротких звуковых сигналов, следует открыть дверцу печи и перевернуть или извлечь продукты.
- Нажмите ”Instant.Start”.

РЕЖИМ ГРИЛЬ / КОМБИ
- Нажимая кнопку ”GRILL.COMBI”, выберите подходящий режим. При этом загорится значок "g".
- Многофункциональным регулятором установите время приготовления.
- Нажмите “Instant.Start”.
- Режим “G“ – обработка с использованием только функции гриля.
- Режим “C1” рекомендуется для приготовления рыбы, картофеля: 30% времени – микроволны, 70% - гриль.
- Режим “C2” рекомендуется для приготовления омлетов, запечения картофеля и птицы: 55% - микроволны, 45% - гриль.

ОТСРОЧКА НАЧАЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Позволяет запрограммировать время начала обработки.
- Установите текущее время и выберите режим обработки.
- Нажимая кнопку “POWER” выберите режим обработки.
- Многофункциональным регулятором установите продолжительность обработки.
- Нажмите кнопку “CLOCK” и удерживайте ее в течение 3 секунд.
- Например, необходимо начать приготовление в “10:30”.
- Многофункциональным регулятором установите 10 часов.
- Нажмите кнопку “CLOCK” еще один раз.
- Многофункциональным регулятором установите 30 минут.
- Нажмите кнопку “CLOCK” один раз для подтверждения времени начала приготовления.
- В “10:30” печь автоматически включится.
- Для просмотра заданного времени нажмите и отпустите кнопку “CLOCK” .

ПОЭТАПНОЕ ПРОГРАММИРУЕМОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ
- Кнопкой “POWER” установите уровень мощности (в % от максимальной).
- Многофункциональным регулятором установите продолжительность приготовления.
- Нажимая кнопку ”GRILL.COMBI”, выберите подходящий режим.
- Многофункциональным регулятором установите время приготовления.
- Нажмите кнопку “Instant.Start” чтобы начать приготовление или "PAUSE.CANCEL” чтобы отменить установки. Дисплей будет показывать текущее время.

БЛОКИРОВКА
- Не позволяет маленьким детям включать печь без присмотра взрослых.
- Для установки и снятия блокировки необходимо нажать и удерживать в течение 3-х секунд кнопку “PAUSE.CANCEL”.
- После установки блокировки на дисплее появится “OFF” и раздастся звуковой сигнал. Все кнопки заблокированы.

ФУНКЦИЯ “PAUSE.CANCEL” (СТОП/СБРОС)
- Данная функция служит для остановки работы печи или отмены установок.
- Нажмите кнопку “PAUSE.CANCEL”, чтобы приостановить работу печи.
- Для продолжения работы нажмите кнопку “Instant.Start”.
- Остановить работу печи можно, дважды нажав кнопку “PAUSE.CANCEL”.

ПРИМЕЧАНИЕ: Время приготовления также может изменяться в зависимости от формы, размеров и размещения продуктов. Большие или толстые куски готовятся дольше, а мелкие – быстрее.
- Размораживайте продукты без упаковки в неглубоком поддоне или на решетке для микроволновой обработки, обязательно используя вращающееся стеклянное блюдо. Замораживая продукты, придавайте им по возможности компактную форму.
- Накрывайте продукты специальными крышками или пластиком, отгибая один их углов для выпуска избыточного пара. Крышки очень сильно нагреваются – обращайтесь с ними осторожно!
- Расстояние между продуктами, например, овощами, кексами и т.п. должно быть не меньше 2,5 см, чтобы обеспечить равномерную обработку.
- Перемешивание необходимо, поскольку у краев посуды продукты нагреваются сильнее.
- Размещайте продукты только в один слой, более толстые куски кладите ближе к краям.
- Протыкайте плотную кожуру или оболочку, чтобы избежать разрыва продукта.
- Разогревайте только готовые и охлаждённые продукты, перемешивая их.
- Попкорн – строго придерживайтесь инструкций производителя и не оставляйте микроволновую печь без присмотра. Если продукт не готов в положенное время, прервите готовку. Слишком продолжительная обработка может привести к возгоранию.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не используйте пакеты из коричневой бумаги для приготовления попкорна и не пытайтесь использовать остатки зерен. Не помещайте упаковку с попкорном непосредственно на стеклянное блюдо, кладите его на тарелку.

ВНИМАНИЕ: **Во время процесса обработки в микроволновой печи продукты необходимо переворачивать.**
- По истечении установленного времени печь автоматически отключится и раздастся звуковой сигнал.

*ПРИМЕЧАНИЕ***:** При открытой дверце печь работать не будет.

ОЧИСТКА И УХОД
- Перед очисткой выключите и отключите печь от электросети.
- Дайте печи полностью остыть.
- Протрите панель управления, внешние и внутренние поверхности, стеклянное блюдо влажной тканью с моющим средством.
- Не применяйте агрессивные вещества или абразивные материалы.
- Чтобы удалить неприятный запах, налейте в какую-либо глубокую посуду, пригодную для микроволновой печи, стакан воды с соком из одного лимона, и поставьте в печь. Установите таймер на 5 минут, переключатель режимов работы в максимальное положение. Когда раздастся звуковой сигнал и печь отключится, извлеките посуду и протрите стенки камеры сухой тканью.

ХРАНЕНИЕ
- Убедитесь, что печь отключена от электросети и полностью остыла.
- Выполните все требования раздела “ОЧИСТКА И УХОД”.
- Храните печь с приоткрытой дверцей в сухом чистом месте.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Nesprávné manipulace se spotřebičem mohou vést k jeho poruchám anebo způsobit zranění uživatele.
- Před prvním použitím spotřebiče zkontrolujte, zda technické údaje uvedené na nálepce odpovídají parametrům elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ! Zástrčka napájecího kabelu má šňůru a uzemňovací kontakt. Připojujte spotřebič pouze ke příslušným uzeměným zásuvkám.

- Používejte pouze v domácnosti a v souladu s těmto Návodem k použití. Spotřebič není určen pro průmyslové účely.
- Používejte přístroj pouze ve vnitřních prostorách.
- Vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky před čištěním a v případě, že spotřebič nepoužíváte.

UPOZORNĚNÍ! Použití trouby dětmi bez dohledu je povoleno pouze v případě, když jim jsou dány příslušné a srozumitelné bezpečnostní pokyny a vědí o nebezpečí, které může způsobit nesprávné použití trouby.

- Nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Používejte spotřebič výhradně s příslušenstvím z dodávky.
- Nepoužívejte spotřebič s poškozeným napájecím kabelem.

UPOZORNĚNÍ! Při poškození dvířek nebo těsnění je zakázáno použití trouby, dokud ji odborník neopraví.

UPOZORNĚNÍ! Pro zamezení nebezpečí zvýšeného mikrovlnného záření, veškeré opravy spojené s demontáží jakýchkoli krytů s mikrovlnné trouby smí provádět pouze odborník.

- Dávejte pozor a chraňte síťový kabel před ostrými hranami a horkem.
- Netáhněte za napájecí kabel, nepřekrucujte jej a neotáčejte kolem tělesa spotřebiče.
- Používejte mikrovlnné trouby výhradně pro přípravu pokrmů. V žádném případě nesušte v ní oděv, papír nebo jiné předměty.

UPOZORNĚNÍ! Tekutiny a jiné potraviny nelze ohřívat v zavřených nádobách, jinak by tyto nádoby mohly explodovat.

- Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby nápojů, nějakou dobu po ohřívání může tekutina vřele vařit. Dávejte si na to pozor.
- Aby potraviny nepraskly během přípravy, než je dáte do pečící trouby, propíchněte nožem nebo vidličkou tvrdou slupku nebo obal, např. u brambor, jablek, kaštanů, klobas apod.
- Při ohřívání pomocí mikrovlnné trouby potravin v nádobě z hořlavých hmot, jako třeba plast a papír, pozorujte mikrovlnnou troubu, aby nedošlo k jejímu vzplanutí.
- Pro zamezení požáru v pečící troubě je třeba:
  - dbát na to, aby se pokrmy nepřipekly kvůli příliš dlouhé době přípravy;
  - dávat do pečící trouby pokrmy bez balení, včetně alobalu;
  - v případě požáru v troubě, neotevírejte dvířka, vypněte pečící troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
- Nezapínejte prázdnou mikrovlnnou troubu. Nepoužívejte jí na uschovávání čehokoliv.
- Mikrovlnná trouba není určena pro konzervování potravin.
- Nedávejte potraviny přímo na dno trouby, používejte odnímatelnou mřížku nebo pekač.
- Vždy kontrolujte teplotu připravených pokrmů, obzvlášť jsou-li určeny pro děti. Nedávejte pokrmy ne stůl hned, počkejte až trochu vychladnou.
- Můžete se řídit kuchařskými recepty, pamatujte si však, že se některé potraviny (džemy, pudink, nádivky z mandlí, cukru nebo kandovaného ovoce) zahřejí velice rychle.
- Pro zamezení zkratu a poškození pečící trouby dbějte na to, aby se do větracích otvorů nedostala voda.

UPOZORNĚNÍ:

- Pokrmy se připravují ve speciálním nádobí, nedávejte je přímo na skleněnou mísu, kromě případu, které jsou zvláštně popsány v receptech.
- Používejte jen nádobí, které je určeno pro mikrovlnnou troubu.
- Vhodného pro přípravu v mikrovlnné troubě nádobí používejte přesně v souladu s návodem výrobce nádobí.
- Pamatujte si, že se v mikrovlnné troubě pokrmy ohřívají mnohem rychleji než nádobí, a proto pro zamezení popálenin dávejte pozor, když vyndáváte nádobí s pokrmem z trouby a zvedáte poklici.
- Předem odstraňte z potravin nebo jejich obalů kovovou stužku nebo alobal.
- **V mikrovlnné troubě nelze připravovat vejce ve skořápkách.**

NÁDOBÍ PRO MIKROVLNNOU TROUBU

UPOZORNĚNÍ! Sledujte informaci na nádobí a pokyny výrobce.

VHODNÉ

- **Žáropevné sklo** – nejlepší látka nádobí pro mikrovlnnou troubu.
- **Teplovzdorný plast** – v takovém nádobí nelze připravovat pokrmy s velkým obsahem tuku nebo cukru. Nepoužívejte nádobí, které se hermeticky zavírají.
- **Fajáns a porcelán** – vhodné pro přípravu v mikrovlnné troubě, kromě nádobí s pozlacením, postříbřením namo ozdobnými kovovými elementy.
- **Speciální obaly** (papírové, plastové aj.) určené pro mikrovlnné trouby – přesně splňujte pokyny výrobce.

NEVHODNÉ

- **Folie a teplovzdorné plastové sáčky** – nejsou vhodné pro smažení masa a jekýchkoliv jiných potravin.
- **Kovové nádobí (hliníkové, nerez aj.) a alobal*** - stíní mikrovlny; při kontaktu se vnitřní plochou trouby mohou způsobit jiskření a zkrat během přípravy pokrmů.
- *Můžete používat na jednovrstvé balení některých částí pokrmů pro zamezení přehřátí a připalování. Dbejte na to, aby se alobal nedotýkal vnitřní plochy trouby, minimální vzdálenost je 2 cm.
- **Tavitelné plasty** – jsou nevhodné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě.
- **Lakované nádobí** – působením vysoké teploty se může lak roztavit.
- **Obyčejné sklo (včetně tvarového a silného)** – působením vysoké teploty se mohou deformovat.
- **Papír, sláma, dřevo** – působením vysoké teploty mohou začít hořet.
- **Melaminové nádobí** – může pohltit mikrovlnné záření, mohlo by to způsobit pukání nebo termodestrukci nádobí a prodloužit dobu přípravy pokrmů.

JAK ZJISTÍTE, ŽE TOTO NÁDOBÍ JE VHODNÉ PRO MIKROVLNNOU TROUBU?

- Zapněte mikrovlnnou troubu a nastavte přepínač provozních režimů na maximální výkon (maximální teplotu), dejte do troubu na dobu 1 minuta nádobí a vedle něho postavte sklenici s vodou (~ 250 ml).
- Nádobí vhodné pro přípravu pokrmů v mikrovlnné troubě bude mít stejnou teplotu, jako před tím, co jste ho dali do trouby, a voda ve sklenici se ohřeje.

PRAKTICKÉ RADY

- Pro rovnoměrné ohřívání pokrmů obracejte je během přípravy.
- Nepoužívejte nádobí s úzkým hrdlem, láhve, protože mohou explodovat.
- Nepoužívejte teploměrů pro měření teploty pokrmů. Používejte pouze speciální teploměry určené pro mikrovlnné trouby.

NEŽ SE OBRÁTÍTE NA SERVISNÍ SRŘEDISKO

- Nezapíná-li se trouba, překontrolujte, zda:
  - je zásuvka v provozu a v elektrické sítě je proud;
  - je časovač nastaven správně;
  - dvířka dolehla.

RADIOVÉ PORUCHY

- Mikrovllné trouby mohou způsobit poruchy při příjemu televizního a rozhlasového signálu.
- Aby poruchy byly minimální:
  - pravidelně čistěte dvířka a kovové těsnicí podložky;
  - stavte televizor co nejdále od mikrovlnné trouby;

– nastavte přijímací anténu pro nejlepší výsledek.
– připojte mikrovlnnou troubu a přijímač do různých línek elektrické sítě.

NASTAVENÍ

- Překontrolujte, zda uvnitř pečící trouby nejsou balicí materiál a jiné předměty.
- Pžekontrolujte, zda nejsou poškozeny během převážení:
  – dvířka a kovové těsnicí podložky;
  – těleso spotřebiče nebo průzor;
  – vnitřní plochy trouby a dvířek.
- Má-li nová mikrovlnná trouba jakékoliv vady, obraťte se k prodejci.
- Postavte mikrovlnnou troubu na rovnou horizontální plochu. Musí být dost pevná, aby vydržela váhu trouby (i s potravinami a nádobím).
- Neumísťujte mikrovlnnou troubu v blízkosti zdrojů tepla.
- Nestavte nic na mikrovlnnou troubu ani nezavírejte větrací otvory.
- Pro normální provoz pečící trouby je potřeba volná prostora minimálně 20 cm shora, 10 cm zezadu a 5 cm z boků.

PŘÍPRAVA POKRMŮ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ

- Silnější vrstvy potravin dávejte na okraje mísy.
- Kontrolujte dobu přípravy, nastavujte minimální čas a postupně ho přidávejte, pokud je to třeba. Je-li doba přípravy příliš dlouhá, pokrmy začnou kouřit a hořet.
- Přikrývejte pokrmy – zajistí to rovnoměrnější ohřívání a zamezí roztřikování.
- Pro rovnoměrnější ohřívání a rychlejší přípravu obracejte a míchejte pokrmy.
- Kulaté/zaoblené mísy na rozdíl od htanatých/obdélníkových také zajišťují rovnoměrnější ohřívání.

PROVOZ

- Zapojte mikrovlnnou troubu do elektrické sítě.
- Dejte potraviny do trouby a zavřete dvířka.

VÍCEFUNKČNÍ REGULÁTOR

- Je určen pro nastavení časových údajů, zvolení provozního režimu a doby přípravy potravin.

NASTAVENÍ ČASOVÝCH ÚDAJŮ

- Při zapojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě začne displej blikat a na něm se objeví «**88:88**», za 3 vteřiny se objeví «**-:-**», potom můžete nastavit časové údaje.
- Hodinky pracují ve dvou formátech: 24 hodin.
- Stiskněte tlačítko “CLOCK” (ČASOVÉ ÚDAJE).
- Otáčejte vícefunkční regulátor a nastavte aktuální hodiny (ve směru hodinových ručiček – zvětšení a naopak).
- Stiskněte tlačítko “CLOCK” ještě jednou.
- Otáčejte vícefunkční regulátor a nastavte aktuální minuty.
- Pro potvrzení nastavení stiskněte tlačítko “CLOCK”.
- Na displeji se objeví nastavené časové údaje.

ÚROVNĚ VÝKONU

- Podle tabulky nastavte výkon, stisknutím tlačítka “POWER”, nastavte požadovaný výkon. Po každém dalším stisknutí se na displeji ukáže výkon v %: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Pomocí vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy. (Max 60 min. 00 vt.)

“POWER”	Údaje na displeji	Účel
10 %	10P	Zachování teploty hotových pokrmů, změkčování másla a smetanového sýra.
20 %	20P	Rozmražování ovoce. Změkčování másla.
30 %	30P	Příprava masa, řízků a pečeně.
40 %	40P	Rozmrazování masa, drůbeže a mořských plodů.
50 %	50P	Příprava kýty, drůbeže a jehněčího (celé), žebírek.
60 %	60P	Příprava telecího, ryby (celé), pudinků a sladkých krémů.
70 %	70P	Rychlý ohřev hotových pokrmů, obložených chlebíčků.
80 %	80P	Rychlý ohřev hotových pokrmů, obložených chlebíčků.
90 %	90P	Ohřev rýže, pokrmů s těstovinami, zeleninou.
100 %	100P	Přivádění vody do varu, příprava dezertů, drůbeže, ryby, zeleniny, jemného masa, drůbeže (celé).

- Stiskněte tlačítko “Instant.Start”.

AUTOMATICKÁ PŘÍPRAVA POTRAVIN

- Úroveň výkonu a dobu přípravy některých potravin lze nastavit automaticky.
- Otáčením vícefunkčního regulátoru zvolte požadovaný režim:

Údaje na displeji	Potraviny pro které lze nastavit automatický režim	Doba přípravy podle programu, min.:vteř.
AC-1	Pečivo	40:00
AC-2	Brambory (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popkorn (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Polévky (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pizza (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Šašlík (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Automatické ohřívání	3:40

- Stiskněte tlačítko "Instant.Start" pro potvrzení své volby.
- Pomoci vícefunkčního regulátoru nastavte váhu pokrmu.
- Stiskněte tlačítko “Instant.Start“.

REŽIM ROZMRAZOVÁNÍ

- Stisknutím tlačítka “Defrost” zvolte požadovaný režim:
-

Režim rozmrazování	Potraviny	Váha potravin
Ad-1	maso	100 g...2 kg
Ad-2	drůbež	200 g...3 kg
Ad-3	mořské plody	100 g...900 g

- Pomoci vícefunkčního regulátoru nastavte váhu potravin.
- Stiskněte tlačítko “Instant.Start“.
- Uslyšíte-li během rozmrazování několik krátkých akustických signálů, otevřete dvířka a otočte nebo vyndejte potraviny.
- Stiskněte ”Instant.Start”.

REŽIM GRIL / COMBI
- Stisknutím tlačítka ”GRILL.COMBI” zvolte požadovaný režim. Přitom se rozsvítí znak "g".
- Pomoci vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy.
- Stiskněte “Instant.Start”.
- Režim “G“ – používá se pouze funkce Gril.
- Režim “C1“ je doporučován pro přípravu ryby, brambor: 30% doby přípravy – mikrovlny, 70% - gril.
- Režim “C2“ je doporučován pro přípravu omelet, zapékání brambor a drůbeže: 55% mikrovlny, 45% - gril.

PRODLOUŽENÍ DOBY ZAČÁTKU PŘÍPRAVY
- Umožňuje programování doby začátku přípravy.
- Nastavte aktuální časové údaje a zvolte režim přípravy.
- Stiskněte tlačítko “POWER” a tak zvolte režim přípravy.
- Pomocí vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy.
- Stiskněte tlačítko “CLOCK” a tlačte na něj během 3 vteřin.
- Například chcete začít přípravu potravin v “10:30”.
- Pomoci vícefunkčního regulátoru nastavte 10 hodin.
- Stiskněte tlačítko “CLOCK” ještě jednou.
- Pomoci vícefunkčního regulátoru nastavte 30 minut.
- Jednou stiskněte tlačítko “CLOCK” pro potvrzení doby začátku přípravy.
- V “10:30” se mikrovlnná trouba automaticky zapne.
- Pro kontrolu nastavených časových údajů stiskněte a uvolněte tlačítko “CLOCK”.

POSTUPNÁ PROGRAMOVATELNÁ PŘÍPRAVA
- Pomoci tlačítka “POWER” nastavte úroveň výkonu (%).
- Pomoci vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy.
- Stisknutím tlačítka ”GRILL.COMBI” zvolte požadovaný režim.
- Pomoci vícefunkčního regulátoru nastavte dobu přípravy.
- Stiskněte tlačítko “Instant.Start” pro začátek přípravy nebo tlačítko "Cancel/Stop" pro zrušení volby. Na displeji se objeví aktuální časové údaje.

BLOKOVÁNÍ
- Nedovolujte, aby malé děti zapínaly mikrovlnnou troubu bez dohledu dospělých.
- Pro nastavení a zrušení blokování stiskněte tlačítko “PAUSE.CANCEL” a tlačte na něj během 3 vteřin.
- Po nastavení blokování se na displeji objeví “OFF” a zazní akustický signál. Všechna tlačítka jsou zablokována.

FUNKCE “PAUSE.CANCEL” (“STOP/STORNO”)
- Tato funkce slouží pro přerušení práce mikrovlnné trouby nebo pro zrušení nastavení.
- Stiskněte tlačítko “PAUSE.CANCEL” pro dočasné zastavení mikrovlnné trouby.
- Pro pokračování přípravy stiskněte tlačítko “Instant.Start”.
- Pro úplné zastavení mikrovlnné trouby stiskněte tlačítko “PAUSE.CANCEL” dvakrát.

UPOZORNĚNÍ: Doba přípravy může být změněna vzhledem k tvaru, velikosti a polohy potravin. Velké a silné kusy se přípravují déle, menší – rychleji.
- Rozmrazujte potraviny bez obalu ve mělké nádobě nebo na roštu pro mikrovlnnou troubu, nutně používejte otočnou skleněnou mísu. Při zamrazování potravin dbejte na to, aby měly kompaktnější tvar.
- Přikrývejte potraviny speciálními poklicemi nebo plastem, ohněte jeden z rohů pro vypouštění zbytků páry. Poklice se velmi ohřívají – buďte opatrní!
- Minimální vzdálenost mezi potravinami, např. zeleninou, pečivem apod. má být 2,5 cm, aby příprava byla rovnoměrná.
- Je třeba míchat, protože na okraji se potraviny ohřívají více.
- Potraviny dávejte do mikrovlnné trouby jednou vrstvou, silnější kusy dávejte blíže k okraji.
- Propíchněte silný obal, aby se potraviny neroztrhly.
- Ohřívejte pouze hotové nebo studené pokrmy, míchejte je.
- Popkorn – přesně sledujte návod výrobce a nenechávejte mikrovlnnou troubu bez dohledu. Není-li popkorn hotový za stanovenou dobu, přerušte přípravu. Příliš dlouhá doba přípravy může způsobit požár.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte obaly z hnědého papíru pro přípravu popkorna a nepoužívejte zbytky zrn. Nedávejte sáček s popkornem přímo na skleněnou mísu, dejte jej na talíř.

***UPOZORNĚNÍ:* Během doby přípravy v mikrovlnné troubě musíte potraviny otáčet.**
- Po uplynutí nastavené doby se mikrovlnná trouba automaticky vypne a zazní akustický signál.

UPOZORNĚNÍ: S otevřenými dvířky nebude mikrovlnná trouba pracovat.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
- Před čištěním vypněte mikrovlnnou troubu a odpojte ji od elektrické sítě.
- Počkejte, až mikrovlnná trouba úplně vychladne.
- Otřete ovládací panel, vnější a vnitřní plochy vlhkým hadrem s mycím prostředkem.
- Nepoužívejte útočné látky ani brusné materiály.
- Pro odstranění nepříjemných zápachů nalijte do nějaké hluboké nádoby vhodné do mikrovlnné trouby jednu sklenici vody se šťávou jednoho citrónu a dejte ji uvnitř trouby. Nastavte časovač na 5 minut, přepínač režimů do maximální polohy. Až uslyšíte zvukové signál a mikrovlnná trouba se vypne, vyndejte nádobu a vytřete mikrovlnnou troubu suchým hadrem.

SKLADOVÁNÍ
- Překontrolujte, zda je mikrovlnná trouba odpojena od elektrické sítě a úplně vychladla.
- Splněte všechny pokyny části ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Skladujte mikrovlnnou troubu s pootevřenými dvířky v suchem a chladném místě.

BG РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ
- Неправилна експлоатация може да доведе до неизправности в работата на уреда или да причини здравословни и материални щети.
- Преди първо включване проверете, дали посочените технически характеристики на уреда съответстват с захранването във Вашата мрежа.

ВНИМАНИЕ! Щепселът на кабела и кабелът са заземени. Затова включвайте уреда само в специални заземени контакти.
- Използва се само за битови нужди и съответно това ръководство за експлоатация. Уредът не е предназначен за промишлена употреба.
- Не експлоатирайте уреда навън.
- Винаги изключвайте уреда от контакта, ако не го ползвате, а също така преди да го почиствате.

*ВНИМАНИЕ! И*зползване на печката без надзор на възрастен се разрешава на децата само в случая, ако са им дадени съответни и точни инструкции за безопасното ползване на уреда и ако е казано за евентуалните опасности, които могат да възникнат при неправилна експлоатация на печката.
- Не оставяйте включения уред без надзор.

- Използвайте само съставните части от комплекта.
- Не експлоатирайте изделието с повреден кабел.

ВНИМАНИЕ! При повреда на вратичката или уплътнителите й се забранява да експлоатирате печката, докато квалифициран специалист отстрани нередовността.

ВНИМАНИЕ! С цел предотвратяване на поява на излишно микровълново излъчване всички поправки, свързани с каквото и да било разглобяване на печката, трябва да се извършват само от специалисти.

- Следете, кабелът да не докосва горещи повърхности и остри предмети.
- Не дърпайте, не усуквайте кабела, а също така не обвивайте с кабела корпуса на уреда.
- Използвайте микровълновата печка само за приготвяне на продукти. В никакъв случай не подсушавайте в нея дрехи, хартия или други предмети.

ВНИМАНИЕ! Течности или други продукти да не се затоплят в затворени съдове с цел предотвратяване тяхната експлозия.

- При затопляне на течностите с помощта на микровълни, може да има силно бълбукане, затова внимавайте със съдовете, когато ги използвате.
- За да продуктите не се пукат по време на приготвяне, преди да ги слагате в печката, набодете с вилица или нож обелката или кожата на картофи, ябълки, кестени, салам и т.н.
- При затопляне в печката на продуктите, опаковани в леснозапалими материали, такива като пластмаса или хартия, необходимо е да наблюдавате процеса, за да избегнете изгаряния.
- С цел предотвратяване на изгаряния в камерата на печката е необходимо:
  - избягвайте загаряне на продукта в резултата не много дълго готвене;
  - слагайте продуктите в микровълновата печка без опаковка или фолио;
  - в случая на изгаряния в камерата, изключете печката, без да отваряте вратичката, и извадете щепсела от контакта.
- Не включвайте печката с празна камера. Не ползвайте камерата за съхраняване на нещата.
- Микровълновата печка не е предназначена за консервиране на храни.
- Не слагайте продуктите непосредствено на дъното на камерата, използвайте сваляща се решетка или табла.
- Винаги проверявайте температурата на приготвената храна, особено, ако тя е предназначена за деца. Не слагайте храната на масата веднага след приготвянето й, нека тя първо да изстине.
- Като следвате готварски рецепти, внимавайте, защото някои продукти (сладка, пудинги, пълнежи за сладкиши от бадеми, захар или захаросани плодове) много бързо се затоплят.
- С цел предотвратяване на късо съединение или разваляне на печката, не допускайте попадане на вода във вентилационните отвори.

ВНИМАНИЕ:

- Продуктите трябва да се приготвят в специални съдове, а не да се слагат непосредствено върху стъклената чиния, с изключение на случаи, за които се пише в готварски рецепти.
- Използвайте само тези съдове, които са подходящи за експлоатация в микровълнови печки.
- Използвайте съдове, подходящи за микровълновите печки, само в съответствие с инструкции на производителя.
- Помнете, че в микровълновата печка храната се затопля много по-бързо, отколкото самите съдове, затова много внимавайте при вадене на нещата от камерата, не бързайте при отваряне на капака на съда, за да не се опечете от парата.
- Предварително премахвайте от продукта опаковка, метални обвивки и фолио.
- **В микровълновата печка се забранява приготвянето на неразбъркани яйца.**

СЪДОВЕ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

ВНИМАНИЕ! Следвайте маркировка върху съдове и препоръки на производителя.

ПОДХОДЯЩИ СА:

- **Термоустойчиво стъкло** – най-добрия материал на съдове за готвене в микровълновата печка.
- **Термоустойчив пластик** – в такива съдове не се препоръчва да се приготвя храна с високо съдържание на мазнина или захар. Забранява се да се използват плътно затварящи се опаковки.
- **Фаянс и порцелан** – подходящи са за приготвяне в микровълновата печка, с изключение на позлатени, посребрени съдове или тези, които имат декоративни метални елементи.
- **Специална опаковка** (хартиена, пластмасова и др.), предназначена за микровълнови печки – стриктно спазвайте препоръки на производителя.

НЕ СА ПОДХОДЯЩИ

- **Найлоново фолио за съхраняване на продуктите, а също така термоустойчиви найлонови торбички** – не са подходящи за пържене на месо и различни други продукти.
- **Метални съдове (алуминиеви, от неръждаема стомана и др.) и фолио*** - екранират микровълни; при контакта с вътрешните повърхности на камерата могат да предизвикат искрене или късо съединение по време на приготвяне.
- *Отделни части на продукта обръщайте един път за да избегнете чрезмерно претопляне или загаряне на храната. Не допускайте контакта с вътрешните повърхности на камерата, разстоянието до тях трябва да бъде не по-малко от 2 см.
- **Топими пластмаси** – не са подходящи за използване в микровълновите печки.
- **Лакирани съдове** – под въздействие на микровълни лакът може да се разтопи.
- **Обикновено стъкло (също фигурно или дебело)** - под въздействие на високи температури може да се деформира.
- **Хартия, сламка, дърво** – под въздействие на високи температури могат да се възпламенят.
- **Меламинови съдове** – могат да поглъщат микровълново излъчване, което предизвиква спукване или термодеструкция и съществено увеличава време на приготвяне.

КАК ДА ОПРЕДЕЛИМ СЪДОВЕ, ПОДХОДЯЩИ ЗА МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА?

- Включете печката и поставете превключвателя на режими за работа в максимално положение (максимална температура), поместете в печката за 1 минута тестван съд и поставете заедно с него чаша вода (~ 250 мл).
- Съдовете, подходящи за използване в микровълновите печки, съхраняват същата температура, която беше преди слагането им в печката, при това водата ще се затопли.

ПРЕПОРЪКИ

- За равномерно затопляне на продуктите можете да ги обръщате.
- Не ползвайте такива съдове с тесни отвори, като бутилки и т.н., защото те могат да експлодират.
- Не ползвайте термометри за измерване на температура на продуктите. Използвайте само специални термометри, предназначени за микровълновите печки.

ПРЕДИ ДА СЕ ОБЪРНЕТЕ В СЕРВИЗА

- Ако печката не се включва, проверете:
  - контактите трябва да са в работно състояние, а в мрежата да има напрежение;
  - таймерът да е поставен правилно;
  - вратичката да е затворена добре.

РАДИОСМУЩЕНИЯ

- Микровълни могат да предизвикват смущения при приемане на теле- или радиосигнали.
- За да минимизирате смущенията:
  - редовно почиствайте вратичките и металните уплътнители;
  - слагайте телевизора или радиото колкото може по-далече от микровълновата печка;
  - нагласете антената за да постигнете най-добри резултати на излъчването;

– включвайте радиото и микровълновата печка в различни контакти.

УСТАНОВКА

- Проверете, вътре в печката да няма опаковъчни материали или странични предмети.
- Проверете, не са ли повредени при транспортиране:
  – вратичката и металните уплътнители;
  – корпусът и прозорчето;
  – вътрешна повърхност на камерата.
- При наличие на някакви дефекти не включвайте печката, обърнете се към продавача или в сервизен център.
- Поставете микровълновата печка върху равна хоризонтална повърхност, тя да бъде доста стабилна, за да издържи теглото на печката заедно с продукти и съдове.
- Не слагайте печката близо до източници на топлина.
- Нищо не слагайте върху печката. Не затваряйте вентилационните отвори.
- За нормална работа на печката трябва да осигурите свободно пространство за вентилация: не по-малко от 20 см отгоре, 10 см откъм задната панела и не по-малко от 5 см от двете страни.

ГОТВЕНЕ В МИКРОВЪЛНОВАТА ПЕЧКА

- Поместете по-дебели части на продукта към края на чинията.
- Следете времето на приготвяне, първо сложете минимално време, а после го увеличавайте, ако е необходимо. При много дълго готвене продуктите могат да изгорят.
- Похлупвайте продуктите – това ще осигури по-равномерно затопляне и ще предотврати разпръскване.
- За по-равномерно затопляне и по-бързо приготвяне обръщайте и разбърквайте продуктите.
- Кръгли/овални чинии, за разлика от квадратни/правоъгълни също осигуряват по-равномерно затопляне.

РАБОТА

- Включете печката в контакта.
- Поместете продуктите в печката и затворете вратичката.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЕН РЕГУЛАТОР

- Предназначен е за поставяне на текущо време, избор на режима и интервал на обработване.

ПОСТАВЯНЕНА ТЕКУЩО ВРЕМЕ

- В момента на включване на печката в контакта дисплеят показва «**88:88**», след 3 секунди ще се появи «**-:-**», после можете да нагласявате текущо време.
- Часовникът работи в 24-часов формат.
- Натиснете бутона “CLOCK” (ВРЕМЕ).
- Като въртите многофункционалния регулатор, поставете текущи часове (по посока на часовниковата стрелка – увеличаване, и обратно).
- Натиснете бутона “CLOCK” още веднъж.
- Като въртите многофункционалния регулатор, поставете текущи минути.
- За потвърждаване на установките натиснете бутона “CLOCK”.
- Дисплеят ще покаже поставеното време.

НИВАТА НА МОЩНОСТТА

- С помощта на таблицата, поставете необходима мощност, като натискате бутона “POWER”. При всяко следващо натискане върху дисплея ще се изписва изходна мощност в % от максималната: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете времетраене на обработване. (Макс 60 мин. 00 сек.)

“POWER”	**Показание на дисплея**	**Назначение**
10 %	10P	Поддържане на готови ястия в горещо състояние, смекчаване на краве масло и кашкавал.
20 %	20P	Размразяване на плодове. Смекчаване на краве масло.
30 %	30P	Приготвяне на жилаво месо, пържоли и задушено месо.
40 %	40P	Размразяване на месо, птиче месо и морски деликатеси.
50 %	50P	Приготвяне на свински бут , птиче месо, печено агне (цяло), гърди и филе.
60 %	60P	Приготвяне на телешко месо, риба (цяла), пудинги и сладки кремове.
70 %	70P	Бързо затопляне на готови ястия, сандвичи.
80 %	80P	Бързо затопляне на готови ястия, сандвичи.
90 %	90P	Затопляне на ориз, ястия от макарони,зеленчуци.
100 %	100P	Затопляне на вода, приготвяне на сладки неща, птиче месо, риба, зеленчуци, нежно месо, птиче месо (цяло).

- Натиснете бутона “Instant.Start”.

АВТОМАТИЧНО ПРИГОТВЯНЕ

- Нивото на мощността и време за приготвяне на някои продукти са поставени автоматически.
- С помощта на многофункционалния регулатор изберете подходящия режим:

Показания на дисплея	**Продукти, за които е настроен автоматичен режим**	**Програмирано време на приготвяне, мин.:сек.**
AC-1	Тестени изделия	40:00
AC-2	Картофи (110-800 г)	3:50-17:00
AC-3	Пуканки (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 г)	2:40-2:50
AC-4	Супа (150-800 мл)	1:20-4:50
AC-5	Пица (150-400 г)	1:10-3:30
AC-6	Шишчета (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Автоматично затопляне	3:40

- Натиснете бутона "Instant.Start" за потвърждаване на избора.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете тегло на продукта
- Натиснете бутона “Instant.Start”.

РЕЖИМ РАЗМРАЗЯВАНЕ

- Като натискате бутона “Defrost” изберете подходящия режим:

Режим на размразяване	**Продукт**	**Тегло на продукта**
Ad-1	месо	100 г...2 кг
Ad-2	птиче месо	200 г...3 кг
Ad-3	морски деликатеси	100 г...900

- С помощта на многофункционалния регулатор нагласете теглото на продукта.
- Натиснете бутона “Instant.Start”.
- Когато по време на размразяване ще прозвучат няколко кратки звукови сигнала, трябва да отворите вратичката и да обърнете или да извадите продуктите.
- Натиснете ”Instant.Start”.

РЕЖИМ ГРИЛ / КОМБИ
- Като натискате бутона ”GRILL.COMBI”, изберете подходящия режим при това ще светне символът "g".
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете време на приготвяне.
- Натиснете “Instant.Start”.
- Режим “G“ – обработване само с използване на функцията на грила.
- Режим “C1“ се препоръчва за приготвяне не риба, картофи: 30% от времето – микровълни, 70% - грил.
- Режим “C2“ се препоръчва за приготвяне на омлети, запичане на картофи и птиче месо: 55% микровълни, 45% - грил.

ОТЛАГАНЕ НА ПРИГОТВЯНЕ
- Позволява да програмирате времето на начало на обработване.
- Поставете текущо време и изберете режима на обработване.
- Като натискате бутона “POWER” изберете режима на обработване.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете времетраене на обработване.
- Натиснете бутона “CLOCK” и го придържайте в продължение на 3 секунди.
- Например, необходимо е да започнете приготвяне в “10:30”.
- С помощта на многофункционалния регулатор нагласете10 часа.
- Натиснете бутона “CLOCK” още един път.
- С помощта на многофункционалния регулатор нагласете 30 минути.
- Натиснете бутона “CLOCK” един път за потвърждаване началото на приготвяне.
- В “10:30” печката ще се включи автоматически.
- За проверка на поставеното време натиснете и пуснете бутона “CLOCK”.

ПОЕТАПНО ПРОГРАМИРАНО ПРИГОТВЯНЕ
- С помощта на бутона “POWER” поставете нивото на мощността (в % от максимална).
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете време на приготвяне.
- Като натискате бутона ”GRILL.COMBI”, изберете подходящия режим.
- С помощта на многофункционалния регулатор поставете време на приготвяне.
- Натиснете бутона “Instant.Start” за да започнете приготвяне или "Cancel/Stop" за да отмените установките. Дисплеят ще показва текущо време.

БЛОКИРАНЕ
- Не позволява малки деца да включват печката без надзор от възрастен.
- За поставяне и отмяна на блокиране необходимо е да натискате и да придържате бутона “PAUSE.CANCEL” в продължение на 3 секунди.
- След като сте сложили блокиране, върху дисплея ще се появи “OFF” и ще прозвучи звуков сигнал. Всичките бутони са блокирани.

ФУНКЦИЯ “PAUSE.CANCEL” (“СТОП/ОТМЯНА”)
- Тази функция е предназначена за спиране на работата на печката или за отмяна на установките.
- Натиснете бутона “PAUSE.CANCEL”, за временно спиране на печката.
- За продължаване на работата на печката натиснете бутона “Instant.Start”.
- Ако искате да спрете печката, натиснете бутона “PAUSE.CANCEL” два пъти.

ЗАБЕЛЕЖКА: Времето за приготвяне може да се променя също в зависимост от форма, размери и положение на продуктите. Големи или дебели парчета се готвят по-дълго време, а дребни – по-бързо.
- Размразявайте продуктите без опаковка в плитка чиния или върху специална решетка за микровълнова печка, задължително с въртящата се стъклена чиния. Когато замразявате продуктите, придавайте им, по възможност, по-компактна форма.
- Похлупвайте продуктите със специални капаци или пластик, като отгъвате единия им ъгъл за излизане на излишна пара. Капаците много силно се нагряват – внимавайте при вадене им.!
- Разстоянието между продуктите, например, зеленчуци, кексове и т.п. трябва да бъде не по-малко от 2,5 см, за да има равномерно обработване.
- Разбъркването е необходимо, защото по краищата си продуктите се затоплят повече.
- Слагайте продуктите само на един слой, по-дебели парчета да бъдат поместени към края.
- Прободете дебела кожа или обелка на продукта, той да не се напука.
- Затопляйте само готови или охладени продукти, като ги разбърквате.
- Пуканки – стриктно спазвайте инструкции на производителя и не оставяйте микровълновата печка без надзор. Ако продуктът още не готов в нужното време, прекъснете приготвянето. Прекалено дълго обработване може да доведе до изгаряния.

ВНИМАНИЕ: Не ползвайте пликчета от кафява хартия за приготвяне на пуканки и не обработвайте остатъци от царевица. Не слагайте опаковката с пуканки непосредствено върху стъклената чиния, а върху допълнителна.

ВНИМАНИЕ: **По време на процеса на приготвяне в микровълновата печка необходимо е да обръщате продуктите.**
- След изтичането на поставеното време печката автоматически се изключва и ще звучи звуков сигнал.

*ЗАБЕЛЕЖКА***:** При отворена вратичката печката няма да работи.

ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА
- Преди почистване изключете печката и извадете щепсела от контакта.
- Изчакайте печката да изстине напълно.
- Забършете панелата на управление, външните и вътрешните повърхности, стъклената чиния с влажен парцал и препарат.
- Не ползвайте агресивни вещества или драскащи материали.
- Ако искате да отстраните неприятна миризма, сипете в някакъв дълбок съд, подходящ за микровълновите печки, чаша вода със сок на един лимон и го сложете вътре в печката. Поставете таймера на 5 минути, а превключвателя на режими за работа в максимално положение. Когато ще прозвучи звуковия сигнал и печката ще се изключи, извадете съда и забършете вътрешните повърхности на камерата със сух парцал.

СЪХРАНЯВАНЕ
- Проверете печката да е изключена от контакта и да е изстинала напълно.
- Изпълнявайте всички изисквания от раздела “ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА”.
- Съхранявайте печката с леко отворена вратичка на сухо и чисто място.

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
- Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować zepsucie wyrobu oraz wyrządzić szkodę użytkownikowi.
- Przed pierwszym uruchomieniem sprawdź, czy charakterystyki techniczne urządzenia podane na nalepce odpowiadają parametrom sieci elektrycznej.

UWAGA! Wtyczka kabla zasilającego ma przewód i zestyk uziemiający. Podłączaj urządzenie wyłącznie do właściwych uziemionych gniazdek.
- Stosować tylko do użytku domowego zgodnie z niniejszą Instrukcją obsługi. Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowania przemysłowego.

- Nie użytkować poza pomieszczeniami.
- Zawsze odłączaj urządzenie od sieci elektrycznej, jeśli nie korzystasz z niego oraz przed czyszczeniem.

UWAGA! Dzieci mogą posługiwać się kuchenką bez dozoru tylko w przypadku uzyskania odpowiednich i zrozumiałych im wskazówek co do bezpiecznego użytkowania kuchenki oraz zagrożeń powstających w przypadku niewłaściwego użytkowania.

- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez opieki.
- Nie używaj akcesoriów, nie dołączonych do kompletu dostawy.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

UWAGA! W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelek drzwiczek nie wolno użytkować kuchenki do momentu usunięcia usterek przez wykwalifikowanego fachowca.

UWAGA! Aby uniknąć niebezpieczeństwa podwyższonego oddziaływania promieniowania mikrofalowego, wszystkie prace naprawcze związane z usunięciem dowolnych pokryw muszą wykonywać tylko fachowcy.

- Uważaj, żeby kabel nie dotykał ostrych krawędzi i gorących powierzchni.
- Nie ciągnij, nie przekręcaj i nie nawijaj kabla zasilającego na urządzenie.
- Używaj kuchenki mikrofalowej tylko do przyrządzenia produktów spożywczych. W żadnym wypadku nie używaj kuchenki do suszenia odzieży, papieru lub innych przedmiotów.

UWAGA! Aby uniknąć eksplodowania, nie wolno podgrzewać płynów lub inne produktów w zamkniętych pojemnikach.

- Podczas podgrzewania napojów za pomocą mikrofal może występować burzliwe wrzenie, dlatego należy uważnie i ostrożnie posługiwać się tymi pojemnikami.
- Żeby uniknąć pękania przyrządzanych produktów, przed włożeniem do kuchenki należy nakłuć nożem lub widelcem skórkę lub twardą skorupę, na przykład, ziemniaków, jabłek, kasztanów, kiełbasek itp.
- Podczas podgrzewania w kuchence artykułów żywnościowych w pojemnikach z materiałów łatwopalnych takich jak tworzywo sztuczne lub papier, należy pilnować kuchenki, aby uniknąć zapalania się.
- Żeby uniknąć zapalania się w piekarniku należy:
  - unikać przypalenia się produktów wskutek zbyt długotrwałego przyrządzenia;
  - wkładać produkty do kuchenki mikrofalowej bez opakowania, w tym bez folii;
  - w przypadku zapalania się w komorze należy, nie otwierając drzwiczek, wyłączyć kuchenkę i odłączyć ją od sieci elektrycznej.
- Nie włączaj pustej kuchenki. Nie wykorzystaj komory do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów.
- Kuchenka mikrofalowa nie jest przeznaczona do konserwowania produktów.
- Nie umieszczaj produktów bezpośrednio na dnie komory, wykorzystuj ruszt zdejmowany lub podstawkę.
- Zawsze sprawdzaj temperaturę przyrządzonej potrawy, w szczególności, jeśli przyrządzasz potrawę dla dzieci. Nie podawaj dania do stołu od razu po przyrządzeniu, niech ono trochę się schłodzi.
- Przestrzegaj przepisów przyrządzenia potraw, lecz pamiętaj, że niektóre produkty (dżemy, puddingi, nadzienie ciast z migdałów, cukru lub cykat) nagrzewają się bardzo szybko.
- Żeby uniknąć zwarcia i zepsucia kuchenki, nie dopuszczaj przedostania się wody do otworów wentylacyjnych.

UWAGA:

- Produkty należy gotować w specjalnych naczyniu, a nie umieszczać bezpośrednio na talerzu szklanym, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych w przepisie kulinarnym.
- Używaj tylko tych naczyń, które nadają się do stosowania w kuchence mikrofalowej.
- Naczynia nadające się do użycia w kuchenkach mikrofalowych należy wykorzystywać ściśle zgodnie ze wskazówkami producenta naczyń.
- Pamiętaj, że w mikrofalówce żywność grzeje się o wiele szybciej, niż naczynia, dlatego wyjmując naczynia z kuchenki zachowuj szczególną ostrożność, żeby uniknąć oparzenia parą.
- Przed włożeniem do mikrofalówki usuń z produktów lub opakowania taśmy metalowe i folię.
- **W mikrofalówce nie wolno gotować nie rozbitych jaj.**

NACZYNIA DO KUCHENKI MIKROFALOWEJ

UWAGA! Przestrzegaj wskazówek umieszczonych na naczyniach oraz instrukcji producenta.

NADAJE SIĘ

- **Szkło żaroodporne** – najlepszy materiał naczyń do użycia w kuchence mikrofalowej.
- **Plastyk żaroodporny** – w takim naczyniu nie należy gotować jedzenie o dużej zawartości tłuszczu lub cukru. Nie wolno używać szczelnie zamkniętych pojemników.
- **Fajans i porcelana** – nadaje się do użycia w mikrofalówce, z wyjątkiem naczyń pokrytych złotem lub srebrem lub posiadających zdobienia metalowe.
- **Specjalne opakowanie** (papierowe, plastykowe i in.) przeznaczone do kuchenek mikrofalowych – ściśle przestrzegać wskazówek producenta.

NIE NADAJE SIĘ

- **Folia do przechowywania produktów oraz worki polietylenowe odporne na działanie ciepła** – nie nadają się do smażenia mięsa i dowolnych innych produktów.
- **Naczynia metalowe (z aluminium i ze stali nierdzewnej i in.) oraz folia spożywcza*** - od nich fale odbijają się; w przypadku kontaktu ze ściankami piekarnika mogą spowodować iskrzenie i zwarcie w trakcie gotowania.
- *Można stosować do przykrycia w jedną warstwę oddzielnych części żywności, żeby uniknąć przegrzania i przypalania się. Nie dopuszczaj kontaktu ze ściankami, odległość do ścianek musi wynosić nie mniej niż 2 cm.
- **Topliwe tworzywa sztuczne** – nie nadają się do użycia w kuchence mikrofalowej.
- **Naczynia lakierowane** – wskutek oddziaływania mikrofal lakier może się roztopić.
- **Szkło zwykłe (w tym kształtowe i grube)** – wskutek oddziaływania wysokich temperatur może ulec odkształceniu.
- **Papier, słoma, drewno** – wskutek oddziaływania wysokich temperatur mogą się zapalić.
- **Naczynia melaminowe** – mogą pochłaniać mikrofale, co powoduje pękanie lub odkształcenie termiczne i istotnie zwiększa czas przyrządzenia.

JAK USTALIĆ, CZY NADAJE SIĘ NACZYNIE DO PRZYRZĄDZENIA POTRAW W MIKROFALÓWCE?

- Włącz mikrofalówkę i ustaw przełącznik warunków pracy na maksymalną moc, umieść testowane naczynia w kuchence razem z szklanką wody (~ 250 ml) na 1 min.
- Naczynia, które się nadaje do przyrządzenia potraw w mikrofalówce, będą o tej samej temperaturze, co i przed włożeniem do kuchenki, natomiast woda się nagrzeje.

POŻYTECZNE RADY

- W celu równomiernego nagrzewania należy obracać żywność w czasie przyrządzenia.
- Nie używaj naczyń z wąską szyjką, butelek, ponieważ mogą one eksplodować.
- Nie używaj termometrów do pomiaru temperatury produktów. Używaj tylko specjalnych termometrów przeznaczonych do użycia w mikrofalówkach.

ZANIM ZWRÓCISZ SIĘ DO SERWISU

- Jeśli kuchenka nie włącza się, sprawdź::
  - Sprawność gniazdka i występowanie napięcia w sieci elektrycznej;
  - Prawidłowość nastawienia zegara;
  - Szczelność zamknięcia drzwiczek.

ZAKŁÓCENIA ODBIORU RADIOWEGO

- Mikrofale powodują zakłócenia odbioru telewizyjnego lub radiowego.
- Żeby eliminować zakłócenia:
  - Regularnie czyść drzwiczki i uszczelki metalowe;
  - Umieszczaj odbiornik telewizyjny lub radiowy w jak największej odległości od kuchenki mikrofalowej;

– Obróć antenę w celu lepszego odbioru sygnału.
– Podłącz mikrofalówkę i odbiornik do różnych linii sieci elektrycznej.

INSTALACJA

- Upewnij się, że w kuchence nie ma materiałów opakunkowych i obcych przedmiotów.
- Sprawdź, czy w czasie transportu nie zostały uszkodzone:
  – rzwiczki i uszczelki metalowe;
  – budowa i wziernik;
  – cianki komory.
- W przypadku ujawnienia jakichkolwiek usterek, nie włączaj kuchenki i zwróć się do sprzedawcy lub do serwisu.
- Ustaw kuchenkę elektryczną na równej poziomej powierzchni, trwałej na tyle, żeby wytrzymać ciężar kuchenki z produktami i naczyniami.
- Nie umieszczaj kuchenki mikrofalowej w pobliżu źródeł ciepła.
- Nie umieszczaj na kuchence żadnych przedmiotów. Niczym nie przykrywaj otworów wentylacyjnych.
- W celu normalnej pracy kuchenki należy zapewnić wolną przestrzeń wentylacyjną nie mniej niż: 20 cm od góry, 10 cm ze strony tylnego panelu oraz nie mniej niż 5 cm ze stron bocznych.

ZASADY GOTOWANIA W KUCHENCE MIKROFALOWEJ

- Produkty należy kłaść grubszą stroną bliżej brzegów talerza.
- Przestrzegaj czasu przyrządzenia, nastawiaj go na minimum, stopniowo zwiększając w miarę konieczności. W przypadku zbyt długiego przyrządzania produkty mogą się zadymić i zapalić.
- Przykrywaj produkty – zapewni to bardziej równomierne nagrzanie i zapobiegnie rozpryskiwaniu.
- W celu bardziej równomiernego nagrzania i przyśpieszenia gotowania obracaj i mieszaj produkty.
- Okrągłe/owalne talerze w odróżnieniu od kwadratowych/prostokątnych również zapewniają bardziej równomierne nagrzanie.

PRACA

- Podłącz kuchenkę do sieci elektrycznej.
- Włóż produkty do kuchenki i zamknij drzwiczki.

WIELOFUNKCYJNY REGULATOR

- Służy do nastawienia bieżącego czasu, wyboru trybu i czasu obróbki.

USTAWIENI BIEŻĄCEGO CZASU

- Przy podłączeniu kuchenki do sieci elektrycznej wyświetlacz migota i pokazuje «**88:88**», za 3 sekundy wyświetla się «**-:-**», wtedy można nastawiać czas bieżący.
- Zegar działa w formacie 24-godzinowym.
- Naciśnij przycisk “CLOCK” (CZAS).
- Obracając wielofunkcyjny regulator, nastaw bieżącą godzinę (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara – zwiększenie, i odwrotnie).
- Naciśnij przycisk “CLOCK” jeszcze raz.
- Obracając wielofunkcyjny regulator, nastaw bieżącą minuty.
- W celu potwierdzenia ustawień, naciśnij przycisk “CLOCK”.
- Na wyświetlaczu wyświetli się nastawiony czas.

POZIOMY MOCY

- Na podstawie tabeli, naciskając przycisk “POWER”, ustaw właściwą moc. Po każdym kolejnym naciśnięciu na wyświetlaczu będzie pokazywana moc wyjściowa w % od maksymalnej mocy: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas trwania obróbki. (Maks. 60 min. 00 sek.)

“POWER”	**Wskazania wyświetlacza**	**Przeznaczenie**
10 %	10P	Utrzymywanie gotowych dań w stanie gorącym, rozmiękczenie masła i sera śmietankowego.
20 %	20P	Rozmrażanie owoców. Rozmiękczenie masła śmietankowego.
30 %	30P	Przyrządzenie łykowatego mięsa, kotletów schabowych i pieczeni.
40 %	40P	Rozmrażanie mięsa, drobiu i owoców morza.
50 %	50P	Przyrządzenie udźca, drobiu i jagnięcia (całego), żeberek i polędwicy.
60 %	60P	Przyrządzenie cielęciny, ryb (całych), puddingów i słodkich kremów.
70 %	70P	Szybkie rozgrzanie gotowych dań, kanapek.
80 %	80P	Szybkie rozgrzanie gotowych dań, kanapek.
90 %	90P	Rozgrzanie ryżu, dań z makaronu, warzyw.
100 %	100P	Zagotowanie wody, przyrządzenie słodyczy, drobiu, ryb, warzyw, delikatnego mięsa, drobiu (w całości).

- Naciśnij przycisk “Instant.Start”.

AUTOMATYCZNE PRZYRZĄDZANIE

- Poziom mocy i czas przyrządzania niektórych produktów ustawia się automatycznie.
- Obracając wielofunkcyjny regulator, wybierz właściwy tryb:

Wskazania wyświetlacza	**Produkty, dla których jest ustawiony automatyczny tryb**	**Zaprogramowany czas przyrządzenia, min.:sek.**
AC-1	Pieczywo	40:00
AC-2	Ziemniaki (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popcorn (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Zupy (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pizza (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Szaszłyk (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Podgrzewanie automatyczne	3:40

- Naciśnij przycisk "Instant.Start", aby potwierdzić wybór.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw wagę produktu.
- Naciśnij przycisk ”Instant.Start”.

TRYB ROZMRAŻANIE

- Naciskając przycisk “Defrost”, wybierz właściwy tryb:

Tryb rozmrażania	**Produkt**	**Waga produktu**
Ad-1	mięso	100 g...2 kg
Ad-2	drób	200 g...3 kg
Ad-3	owoce morza	100 g...900 g

- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw wagę produktu.
- Naciśnij przycisk “Instant.Start”.
- Jeśli w czasie rozmrażania rozlegnie się seria krótkich sygnałów dźwiękowych, należy otworzyć drzwiczki kuchenki i obrócić lub wyjąć produkty.
- Naciśnij ”Instant.Start”.

TRYB GRILL/ KOMBI
- Naciskając przycisk ”GRILL.COMBI”, wybierz właściwy tryb. Przy tym zapali się symbol "g".
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas przyrządzenia.
- Naciśnij “Instant.Start”.
- Tryb ”G” – obróbka z zastosowaniem wyłącznie funkcji grila.
- Tryb “C1“ zaleca się do przyrządzenia ryb, ziemniaków: 30% czasu – mikrofale, 70% - grill.
- Tryb “C2“ zaleca się do przyrządzenia omletów, zapiekania ziemniaków i drobiu: 55% mikrofale, 45% - grill.

OPÓŹNIONE PRZYRZĄDZENIE
- Umożliwia zaprogramowanie czasu początku obróbki.
- Ustaw czas bieżący i wybierz tryb obróbki.
- Naciskając przycisk “POWER” wybierz tryb obróbki.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas trwania obróbki.
- Naciśnij przycisk “CLOCK” i utrzymuj go w ciągu 3 sekund.
- Na przykład, należy zacząć przyrządzenie o “10:30”.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw godzinę 10.
- Naciśnij przycisk “CLOCK” jeszcze jeden raz.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw 30 minut.
- Naciśnij przycisk “CLOCK” jeden raz w celu potwierdzenia czasu początku przyrządzenia.
- O godzinie “10:30” kuchenka automatycznie się włączy.
- Żeby przejrzeć nastawiony czas, naciśnij i zwolnij przycisk “CLOCK”.

ZAPROGRAMOWANE GOTOWANIE WIELOETAPOWE
- Za pomocą przycisku “POWER” ustaw poziom mocy (w % od maksymalnego).
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas przyrządzenia.
- Naciskając przycisk ”GRILL.COMBI”, wybierz właściwy tryb.
- Za pomocą wielofunkcyjnego regulatora ustaw czas przyrządzenia.
- Naciśnij przycisk “Instant.Start”, aby rozpocząć gotowanie lub "Cancel/Stop", aby skasować ustawienia. Na wyświetlaczu będzie pokazywana bieżąca godzina.

BLOKADA
- Nie pozwalaj małoletnim dzieciom włączać kuchenkę bez kontroli dorosłych.
- W celu włączenia i wyłączenia blokady należy nacisnąć i utrzymywać w ciągu 3ch sekund przycisk ”PAUSE.CANCEL”.
- Po ustawieniu blokady na wyświetlaczu ukaże się “OFF” i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Wszystkie przyciski są zablokowane.

FUNKCJA “PAUSE.CANCEL” (“STOP/REZYGNACJA”)
- Funkcja ta służy do przerwania pracy kuchenki lub skasowania ustawień.
- Naciśnij przycisk “PAUSE.CANCEL”, żeby przerwać pracę kuchenki.
- W celu kontynuacji pracy naciśnij przycisk “Instant.Start”.
- Można przerwać pracę kuchenki, naciskając dwa razy przycisk “PAUSE.CANCEL”.

UWAGA: czas przyrządzenia może się zmieniać w zależności od kształtu, rozmiarów i umieszczenia produktów. Duże lub grube kawałki gotują się dłużej, natomiast drobne – szybciej.
- Produkty należy rozmrażać bez opakowania, w niegłębokiej podstawce lub na ruszcie do obróbki mikrofalowej, koniecznie używając talerza obrotowego. Zamrażając produkty, należy nadawać im w miarę możliwości poręczny kształt.
- Przykrywaj produkty specjalnymi pokrywkami lub plastykiem, uchylając jeden z rogów w celu wydostania się zbytniej pary. Pokrywki bardzo się grzeją – należy posługiwać nimi bardzo ostrożnie!
- Odległość między produktami, na przykład, warzywami, keksami itp. musi wynosić nie mniej niż 2,5 cm w celu zapewnienia równomiernej obróbki.
- Należy koniecznie mieszać produkty, ponieważ przy brzegach naczyń produkty bardziej się grzeją.
- Należy układać produkty w jedną warstwę, grubsze kawałki należy kłaść bliżej brzegów.
- Należy nakłuć grubą skórkę lub skorupę, żeby uniknąć pękania produktu.
- Rozgrzewaj tylko gotowe i schłodzone produkty, mieszając je.
- Popcorn – należy ściśle przestrzegać wskazówek producenta i nie pozostawiać mikrofalówki bez opieki. Jeśli produkt nie jest gotowy po upływie właściwego czasu, należy przerwać gotowanie. Zbyt długa obróbka może spowodować zapalenie się.

OSTRZEŻENIE: Nie wolno używać worków z brązowego papieru w celu przyrządzenia popcornu oraz wykorzystywać resztek ziaren. Nie wolno umieszczać opakowania z popcornem bezpośrednio na półmisku szklanym, należy kłaść go na talerz.

***UWAGA:* w trakcie przyrządzenia w kuchence mikrofalowej należy obracać produkty.**
- Po upływie ustawionego czasu kuchenka automatycznie się wyłączny i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

UWAGA: **JEŚLI DRZWICZKI SĄ OTWARTE, KUCHENKA NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ.**

ZYSZCZENIE I OBSŁUGA
- Przed czyszczeniem wyłącz mikrofalówkę i odłącz ją od sieci elektrycznej.
- Kuchenka musi całkowicie się schłodzić.
- Przetrzyj panel sterujący, powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne, półmisek szklany za pomocą wilgotnej szmatki z dodatkiem środka myjącego.
- Nie wolno używać substancji agresywnych lub materiałów ściernych.
- Żeby usunąć nieprzyjemny zapach, wlej do głębokiego naczynia nadającego do użycia w kuchence mikrofalowej szklankę wody z sokiem z jednej cytryny i umieść w kuchence. Nastaw zegar na 5 minut, przełącznik warunków roboczych przestaw w maksymalną pozycję. Kiedy rozlegnie się sygnał dźwiękowy i kuchenka się wyłączy, wyciągnij naczynie i przetrzyj ścianki komory za pomocą suchej szmatki.

PRZECHOWYWANIE
- Przekonaj się, że kuchenka została odłączona od sieci elektrycznej i całkowicie się schłodziła.
- Wykonaj wszystkie wymagania rozdziału „CZYSZCZENIE I OBSŁUGA”.
- Przechowuj kuchenkę z uchylonymi drzwiczkami w suchym czystym miejscu.

RO MANUAL DE UTILIZARE

DE SIGURANȚĂ
- O utilizare incorectă a aparatului poate cauza apariția defectelor precum şi accidentarea utilizatorului.
- Inainte de a pune aparatul in funcțiune pentru prima data,verificati dacă datele tehnice ale aparatului mentionate pe eticheta corespund cu parametrii sursei de curent electric.

ATENȚIUNE! Ştecherul cordonului de alimentare este prevăzut cu fir si contact de împământare. Conectați aparatul numai la prizele ce au o împământare corespunzătoare.
- Folositi-l numai in scopuri casnice in conformitate cu indicatiile din Manualul de utilizare. Aparatul nu este destinat pentru uzul industrial.
- Nu este destinat pentru uz exterior.
- Intotdeauna deconectati aparatul de la sursa de curent inainte de operatiunea de curățire, sau dacă nu-l mai folosiți.

ATENȚIE! Folosirea nesupravegheată a cuptorului de către copii se poate face doar în cazul când aceştia au primit instrucțiunile corespunzătoare şi care au fost înțelese de către ei privitor la folosirea în siguranță şi posibilele pericole care pot apărea la folosirea incorectă a cuptorului.

- Nu puneți in funcțiune aparatul fără să-l verificați înainte.
- Nu folosiți alte piese ce nu intră în componența setului de livrare.
- Nu folositi aparatul dacă este defect sau daca are cablul de alimentare defect.

ATENȚIE! Atunci când uşița sau garniturile de etanşare sunt defecte, nu trebuie să folosiți cuptorul până când acesta nu va fi reparat de către un specialist calificat.

ATENȚIE! Pentru a evita pericolul de emisii de radiații, toate lucrările de reparație, aflate în legătură cu schimbarea capacelor, trebuie efectuate doar de către un specialist.

- Verificați dacă cablul de alimentare nu intră în contact cu margini ascuțite si suprafețe fierbinți.
- Nu trageți de cablul de alimentare, nu-l răsuciți şi nu-l înfăşurați în jurul aparatului.
- Folosiți cuptorul cu microunde numai la prepararea produselor alimentare. Este interzis folosirea lui la uscarea articolelor de îmbracăminte, hârtiei, sau a altor obiecte.

ATENȚIE! Lichidele sau alte produse nu trebuie să fie încălzite în vase închise pentru a evita explozia acestora.

- La încălzirea băuturilor cu ajutorul cuptorului cu microunde, acestea pot fierbe şi ulterior după fierbere, de aceea este necesar să fiți atenți şi să luați cu grijă vasele.
- Pentru ca produsele să nu plesnească in timpul preparării, înainte de a le pune în cuptor întepati cu cuțitul sau cu furculița coaja sau pielița, de exemplu pentru cartofii, mere, castane, cârnați, etc.
- La încălzirea produselor alimentare cu ajutorul cuptorului în vase din materiale uşor inflamabile, cum ar fi plasticul sau hârtia, este necesar să supravegheați cuptorul, pentru a evita inflamarea.
- Pentru evitarea unui incendiu în compartimentul de aerisire al cuptorului sunt necesare următoarele:
  - evitați arderea produselor ca rezultat al unei preparării mai îndelungate;
  - puneți produsele în cuptorul cu microunde fără a fi acoperite - spre exemplu cu o folie;
  - în cazul aprinderii compartimentului, nu deschideți uşa, opriți cuptorul şi deconectați-l de la sursa de curent electric.
- Nu folosiți cuptorul fără produse în el. Nu foloțiti camera cuptorului pentru depozitarea unor obiecte.
- Cuptorul cu microunde nu este destinat păstrării produselor.
- Nu aşezați produsele direct pe fundul camerei cuptorului, folosiți grătarul detaşabil sau tava.
- Întotdeauna verificați temperatura preparatului gătit mai ales atunci când acesta este destinat copiilor.Nu aşezati vasul direct pe masă imediat după ce l-ați scos din cuptor, lăsați-l puțin să se răcească.
- Urmați instrucțiunile rețetelor la preparare şi nu uitați că unele produse (gemuri, budinci, umpluturi pentru prăjituri din migdale,zahăr sau fructe zaharisite) se încălzesc foarte repede.
- Pentru a evita scurt circuitul şi defectarea cuptorului, nu lăsați să cadă apă în orificiul de ventilație.

ATENȚIUNE:

- Produsele trebuiesc preparate în vase speciale, şi nu direct pe vasul de sticlă, cu excepția cazurilor când sunt indicații speciale de pregătire a felului de mâncare.
- Folosiți numai vase ce sunt destinate pentru cuptorul cu microunde.
- Este recomandat pentru prepararea în cuptorul cu microunde să se folosească vasele în conformitate cu indicațiile de preparare a felurilor de mâncare.
- Nu uitați că în cuptorul cu microunde compoziția se încalzeşte mai puternic decât vasul, astfel fiți foarte atenți la scoaterea vasului din cuptor, deschideți uşița complet pentru a vă feri de a fi ars de aburul fierbinte.
- În prealabil, îndepărtați de pe produse ambalajele din bandă metalică si folia.
- **In cuptorul cu microunde nu se prepara niciodată ouă întregi.**

VASE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE

ATENȚIE! Ghidați-vă după marcajul de pe vas si după instrucțiunile fabricantului.

RECOMANDABIL

- **Sticlă termo-rezistentă** – cel mai bun material de vase pentru preparare în cuptorul cu microunde.
- **Plastic termo-rezistent** – într-un astfel de vas nu trebuie să se pregătească feluri de mâncare cu o compozitie mare de ulei sau zahăr. Nu folosiți niciodată recipiente ce sunt complect închise.
- **Faianță -porțelan** – sunt pentru prepararea în cuptorul cu microunde, cu excepția vaselor aurite, argintate sau cu decorațiuni cu elemente metalice.
- **Învelitoare specială** (de hârtie, plastic şi altele.), destinată pentru cuptorul cu microunde– respectați cu strictețe indicațiile fabricantului.

NERECOMANDABIL

- **Folie pentru păstrarea alimentelor, şi deasemenea pachete de poliester termo-rezistente** – nu sunt recomandabile la prăjirea cărnii şi a oricarui alt produs.
- **Vasul din metal (din aluminiu oțel inoxidabil şi altele.) şi folia pentru alimente*** - ecranează microundele; la contactul cu pereții compartimentului de preparare se pot produce scântei şi scurt circuit în timpul procesului de preparare.
- *Este posibil să se folosească întoarcerea o singură dată a părților separate ale produsului in vederea evitării supraîncălzirii şi a arderii. Nu este permis contactul cu pereții, distanța până la ei nu trebuie să fie mai mică de 2 cm.
- **Plasticuri ce se topesc** – nu sunt folosite pentru prepararea în cuptorul cu microunde.
- **Vas lustruit** – sub acțiunea microundelor, lacul se poate topi.
- **Sticlă normală (spre exemplu decorativă şi groasă)** – sub acțiunea temperaturilor ridicate se poate deforma.
- **Hârtie, paie, lemn** – sub acțiunea temperaturilor ridicate se pot topi.
- **Vas din melamină** – poate absorbi emiterea de microunde producând astfel spargerea sau topirea lui si ceea ce este esențial mareşte timpul de preparare.

CUM STABILIȚI DACĂ UN VAS ESTE PENTRU CUPTORUL CU MICROUNDE,?

- Porniți cuptorul şi fixați comutatorul pentru regimurile de funcționare la puterea maximă (temperatura maximă), aşezati în cuptor timp de 1 minut vasul pentru testare şi lângă el un pahar-cană cu apă (~ 250 ml).
- Vasul recomandat pentru prepararea mâncărurilor în cuptorul cu microunde rămâne la aceiaşi temperatură ca cea din înainte de a fi aşezat in cuptor în timp ce apa fierbe.

SFATURI PRACTICE

- Pentru o încălzire uniformă a produselor întoarceți-le în timpul preparării.
- Nu folosiți vase cu gât subțire, sticle pentru că pot exploada.
- Nu folosiți termometre pentru măsurarea temperaturii produselor. Folositi numai termometrele speciale destinate pentru cuptoarele cu microunde.

ÎNAINTE DE A VĂ ADRESA CENTRULUI DE SERVICE

- Dacă cuptorul nu fucționează verificați:
  - Funcționalitatea prizei si prezența tensiunii în reteaua de curent
  - Corectitudinea stabilirii temporizatorului –timerului;
  - Dacă uşița este bine închisă.

PERTURBAȚII RADIO

- Microundele pot provoca perturbații aparatelor de televiziune si de radio.
- Pentru a minimaliza perturbațiile:
  - curățiți permanent usița si condensatorii metalici;
  - aşezați televizorul şi aparatul de radio cât mai departe de cuptorul cu microunde;

– reorientați antena aparatului pentru obținerea celui mai bun rezultat ;
– conectati cuptorul cu microunde şi aparatul la linii diferite de alimentare cu curent.

MONTAREA

- Asigurați-vă că în interiorul cuptorului nu mai sunt materiale de împachetat si obiecte rămase.
- Verificați dacă există defecte apărute în urma transportului:
  – Uşa si condensatorii metalici;
  – Corpul şi vizorul;
  – Pereții camerei.
- Dacă un defect a fost depistat, nu puneți în funcțiune cuptorul , adresați-vă vânzătorului sau centrului de reparații.
- Aşezati cuptorul cu microunde pe o suprafață netedă orizontală, foarte stabilă astfel incât să poata menține greutatea cuptorului cu produse şi vas.
- Nu aşezați cuptorul în apropierea surselor de căldură.
- Nu aşezați nimic pe cuptor. Nu acoperiți orificiul de ventilație.
- Pentru o funcționare normală a cuptorului trebuie să asigurați un spațiu liber pentru ventilație nu mai mic de 20 cm în partea de sus, 10 cm din partea din spate a panoului si nu mai puțin de 5 cm de la părțile laterale.

EXEMPLE DE PREPARARE ÎN CUPTORUL CU MICROUNDE

- Aşezați produsele cu părțile cele mai groase mai aproape de marginile vasului
- Urmăriți ca timpul de prepare să fie, la început minim, treptat mărindu-se în funcție de necesități. La o preparare mai îndelungată produsele se pot arde şi poate produce fum.
- Acoperiți produsele- acest lucru asigură o preparare uniformă si se evită improşcarea cu stropi.
- Pentru o preparare uniformă si accelerarea prepararii rotiți si mişcați din loc produsele.
- Vasele rotunde-ovale cu exceptia celor dreptunghiulare-pătrate asigură o preparare uniformă.

FUNCȚIONARE

- Conectați cuptorul la rețeaua electrică.
- Întroduceți produsele în cuptor şi închideți uşița.

REGULATORUL MULTIFUNCTȚIONAL

- Este destinat pentru a stabili timpului de funcționare, alegerea regimului şi timpul de preparare.

STABILIREA TIMPULUI

- La conectarea cuptorului la sursa electrică afişajul cu cifre începe să pâlpâie şi indică «**88:88**», după 3 secunde se va indica «**-:-**», după care se poate seta timpul.
- Ceasul functionează in regim de 24-în formă de ceas.
- Apăsați butonul “CLOCK” (TIMP).
- Prin rotirea regulatorului multifuncțional, stabiliți timpul real al ceasului (în direcția acelor de ceas – il măriți şi invers il micşorați).
- Apăsați butonul “CLOCK” încă o dată.
- Prin rotirea regulatorului multifuncțional, stabiliți minutele.
- Pentru confirmarea setărilor apăsați butonul “CLOCK”.
- Afişajul cu cifre indică timpul stabilit.

NIVELE DE PUTERE

- Urmând indicațiile din tabel, stabiliți puterea, apăsând butonul “POWER”, setați puterea necesară. La fiecare apăsare afişajul va indica puterea existentă în % de la nivelul maxim: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Cu ajutorul selectorului multifuncțional stabiliți timpul de gătire. (Max 60 min. 00 sec.)

“POWER”	Indicația de pe display	Semnificație
10 %	10P	Menținerea mâncarii preparate la temperatură ridicată, înmuirea cărnii şi a cremei de brânză.
20 %	20P	Fructe decongelate. Înmuierea pastei de carne.
30 %	30P	Prepararea cărnii dure, cotlete porc si fripturi.
40 %	40P	Decongelarea cărnii, a cărnii de pasare si a produselor piscicole.
50 %	50P	Prepararea şuncii, a cărnii de pasăre si a cărnii de miel (in bucată mare) tăiată.
60 %	60P	Prepararea cărnii de vită, a peştelui, (bucată întreagă), a budincilor şi a cremelor dulci.
70 %	70P	Încălzirea rapidă a mâncarilor, tartinelor.
80 %	80P	Încălzirea rapidă a mâncarilor, tartinelor.
90 %	90P	Incălzirea orezului, a mâncarilor din paste, legume.
100 %	100P	Fierberea apei, prepararea , dulciurilor, a peştelui, legumelo, a cărnii fragede, a puilor (întregi).

- Apăsați butonul “Instant.Start”.

PREPARAREA AUTOMATĂ

- Nivelul de putere si timpul de preparare pentru unele produse se stabileşte automat.
- Răsuciți regulatorul multifuncțional, alegeți regimul adecvat:

Indicația de pe display	Produsele pentru care exista un regim automat de preparare	Timpul de programare a preparării, min:sec
AC-1	Produse de panificație	40:00
AC-2	Cartofi (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Floricele de porumb (3.0 oz-3.5 oz)	2:40-2:50
AC-4	Supe (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pasăre (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Frigărui (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Auto încălzire	3:40

- Apăsați butonul "Instant.Start" pentru a confirma comanda.
- Cu ajutorul selectorului multifuncțional alegeți greutatea produsului.
- Apăsați butonul “Instant.Start”.

REGIMUL DECONGELARE

- Apăsați butonul “Defrost” alegeți regimul adecvat:

Regimul de decongelare	Produs	Greutatea produsului
Ad-1	carne	100 g...2 kg
Ad-2	carne de pasăre	200 g...3 kg
Ad-3	produse pişcicole	100 g...900 kg

- Cu ajutorul regulatorului multifuncțional stabiliți greutarea produsului.
- Apăsați butonul “Instant.Start”.
- Dacă in timpul decongelării se produc semnale scurte sonore, atunci trebuie să deschideți uşița cuptorului şi să întoarceți sau să scoateți produsele.
- Apăsați butonul ”Instant.Start”.

REGIMUL GRĂTAR / COMBI

- Apăsați butonul ”GRILL.COMBI”, alegeți regimul adecvat. Simbolul "g" va fi afişat.
- Regulatorul multifuncțional va stabili timpul de preparare.
- Apăsați butonul ”Instant.Start”.
- Regimul “G“ – gătire cu folosirea exclusivă a funcției grătar.
- Regimul “C1“ se recomandă pentru prepararea peştelui, a cartofilor: 30% timp – microunde, 70% - grătar.
- Regimul “C2“ se recomandă pentru prepararea omletei, cartofilor copți si a cărnii de pasăre: 55% microunde, 45% - grătar.

AMÂNAREA ÎNCEPERII PREPARĂRII

- Trebui să reprogramați timpul de începere al preparării.
- Stabiliți timpul şi alegeți regimul de preparare.
- Apăsând butonul “POWER” selectați regimul de gătire.
- Cu ajutorul selectorului multifuncțional alegeți timpul de gătire.
- Apăsați butonul “CLOCK” şi mențineți-l apăsat timp de 3 secunde.
- De exemplu, trebuie să începeti prepararea la “10:30”.
- Regulatorul multifuncțional fixați-l la ora 10.
- Apăsați butonul “CLOCK” încă o dată.
- Regulatorul multifuncțional fixați-l la 30 minute.
- Apăsați butonul “CLOCK” o dată pentru confirmarea timpului de începere a preparare.
- La ora “10:30” cuptorul se deschide automat.
- Pentru a verifica timpul dat apăsați şi dați drumul butonului “CLOCK”.

PROGRAM DE GĂTIRE ÎN TREPTE

- Cu ajutorul butonului “POWER” stabiliți nivelul de putere (în % de la cel maxim).
- Regulatorul multifuncțional va stabili timpul de preparare.
- Apăsați butonul ”GRILL.COMBI”, alegeți regimul adecvat.
- Regulatorul multifuncțional va stabili timpul de preparare.
- Apăsați butonul “Instant.Start” pentru a începe gătitul sau "Cancel/Stop" pentru a anula setările. Afişajul va indica ceasul.

BLOCARE

- Nu lăsați copii să deschidă cuptorul fără a fi supravegheați de către persoane adulte.
- Pentru fixarea şi intreruperea blocării trebuie să apăsați şi să mențineți apăsat 3 sec butonul ”PAUSE.CANCEL”.
- După fixarea blocării cuptorului pe display apare indicația “OFF” şi se produce un semnal sonor. Toate butoanele sunt blocate.

FUNCȚIA “PAUSE.CANCEL” (STOP/DEZACTIVAT)

- Această funcție este pentru setarea funcționării cuptorului sau pentru schimbarea setarilor.
- Apăsați butonul “PAUSE.CANCEL”, pentru a pre- seta funcționarea cuptorului.
- Pentru continuarea funcționării apăsați butonul “Instant.Start”.
- Oprirea cuptorului se poate efectua prin apăsarea de două ori a butonului “PAUSE.CANCEL”.

NOTĂ: Timpul de preparare poate fi schimbat in funcție de forma, dimensiunea şi dispunerea produselor. Bucățile mari, groase necesită un timp de preparare mai mare iar cele mici mai mic.

- Decongelați produsele fără ambalaj intr-un vas nu prea adânc sau pe grătar pentru prepararea la microunde, trebuie să folositi vasul de sticlă rotitor. Congelând produsele le conferiți o formă compactă.
- Acoperiți produsele cu capace speciale sau plastic lasând unul dintre colțuri liber pentru a permite evacuarea aburului. Capacele se infierbântă foarte tare-vă rugam să fiți atenți cu ele!
- Distanța dintre produse, de exemplu, legume, checuri si altele trebuie să fie nu mai mică de 2,5 cm pentru a permite o preparare uniformă.
- Amestecarea este necesară deoarece la fundul vasului produsele se înfierbântă foarte tare.
- Aşezați produsele numai intr-un singur strat , cele mai groase bucati asezați-le mai aproape de margini.
- Întepați coaja sau pielița pentru ca produsul să nu plesnească.
- Încălziți numai produse preparate si reci, amestecându-le.
- Floricele de porumb – urmati intocmai instrucțiunile de preparare şi nu lăsați cuptorul cu microunde nesupravegheat. Dacă produsul nu este gata la timpul respectiv întrerupeți prepararea. O durată mai mare de preparare poate duce la arderea produsului.

ATENȚIUNE: Nu folosiți pachete din hârtie pentru prepararea Floricelelor de porumb şi nu încercați să folosiți resturi de boabe. Nu aşezați pachetul-ambalajul cu floricele de porumb direct pe vasul de sticlă, aşezați-l pe o farfurie.

***ATENTIE:* În timpul procesului de preparare în cuptorul cu microunde produsele trebuiesc întoarse.**

- În momentul terminării timpului stabilit, cuptorul se închide automat si emite un semnal sonor.

*NOTĂ***:** La deschiderea uşiței, cuptorul nu trebuie să funcționeze.

CURĂȚIRE SI ÎNTREȚINERE

- Înainte de operațiunea de curățire deconectați aparatul de la sursa electrică.
- Lăsați cuptorul să se răcească complet.
- Stergeți panoul de comandă pe suprafețele interioare şi exterioare, vasul de sticlă, cu o cârpă cu detergent de vase.
- Nu folosiți substanțe agresive sau materiale abrazive.
- Pentru a îndepărta mirosul neplăcut turnați intrun vas adânc recomandat pentru cuptorul cu microunde un pahar cu suc de la o lămâie şi aşezati-l în cuptor. Fixați temporizatorul-timerul la 5 min, întrerupătorul pentru regimurile de funcționare în poziție maximă. Când se produce semnalul sonor şi cuptorul se opreşte, scoateți vasul şi ştergeți pereții camerii cu o cârpă uscată.

PĂSTRARE

- Asigurați-vă că aparatul-cuptorul cu microunde- este deconectat de la rețeaua electrică şi este complet răcit.
- Efectuați toate operațiunile necesare de la punctul “CURĂȚIRE SI ÎNTREȚINERE”.
- Păstrați cuptorul cu uşa deschisă într-un loc curat şi uscat.

UA ПОРАДНИК З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Невірне використання приладу може привести до його поломки та завдати шкоду користувачеві.
- Перед першим вмиканням перевірте, чи відповідають технічні характеристики виробу, що зазначені на наклейці, параметрам електромережі.

УВАГА! Вилка шнура живлення має провід та контакт заземлення. Підключайте прилад тільки до відповідних заземлених розеток.

- Використовувати тільки у побуті відповідно до даної Інструкції з експлуатації. Прилад не призначений для виробничого використання.
- Використовувати тільки у приміщеннях.
- Завжди відключайте пристрій з електромережі перед очищенням, або якщо Ви його не використовуєте.

УВАГА! Використання печі без нагляду дозволяється дітям тільки тоді, якщо їм були надані відповідні й зрозумілі інструкції про безпечне користування піччю та про ту небезпеку, яка може виникнути у разі невідповідного використання печі.

- Не залишайте увімкнений прилад без догляду.
- Не використовуйте приладдя, що не входить до комплекту поставки.
- Не використовуйте прилад з ушкодженим шнуром живлення.

УВАГА! У разі ушкодження дверцят або ущільнювача дверцят працювати з піччю заборонено доти, поки кваліфікований спеціаліст не усуне несправність.

УВАГА! В цілях запобігання небезпеці підвищеного витоку мікрохвильового випромінювання усі ремонтні роботи, пов'язані зі зняттям будь-яких кришок, повинні виконуватись тільки спеціалістами.

- Стежте, щоби шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
- Не тягніть за шнур живлення, не перекручуйте та не обмотуйте його навколо пристрою.
- Використовуйте мікрохвильову піч тільки для готування їжі. Ні в якому разі не сушіть в ній одяг чи папір, або інші предмети.

УВАГА! Рідину або інші продукти не можна розігрівати у закритих ємностях, щоб запобігти вибуху цих ємностей.

- При нагріванні напоїв за допомогою мікрохвиль може мати місце наступне інтенсивне кипіння, тому необхідно приділяти увагу та обережність при роботі з ємностями.
- Щоби продукти не лопалися під час готування, перед закладкою до печі протикайте ножем, або вилкою їх шкірку, чи оболонку, наприклад, картоплі, яблук, каштанів, ковбаси та ін.
- У разі нагрівання у печі продуктів харчування у посуді з легкозаймистих матеріалів, таких як пластик або папір, необхідно слідкувати за піччю, щоб не допустити займання.
- Щоб уникнути займання у духовій шафі печі необхідно:
  - уникати пригоряння продуктів у результаті занадто тривалого готування;
  - закладати продукти у мікрохвильову піч без упаковки, у т.ч. без фольги;
  - у випадку займання в камері, не відкриваючи дверцят, вимкніть піч та відключіть її з електромережі.
- Не вмикайте печі з порожньою камерою. Не використовуйте камеру для збереження будь-чого.
- Мікрохвильова піч не призначена для консервування продуктів.
- Не викладайте продукти безпосередньо на дно камери, використовуйте знімну решітку, або піддон.
- Завжди перевіряйте температуру готової їжі, особливо, якщо вона призначена для дітей. Не подавайте блюдо до столу відразу ж після приготування, дайте йому трохи охолонути.
- Керуйтеся рецептами приготування, але пам'ятайте, що деякі продукти (джеми, пудинги, начинки для пирога з мигдалю, цукру чи цукатів) нагріваються дуже швидко.
- Щоб уникнути короткого замикання та пошкодження печі, не допускайте потраплення води у вентиляційні отвори.

УВАГА:

- Продукти варто готувати у спеціальному посуді, а не викладати безпосередньо на скляне блюдо, за винятком випадків, особливо обговорених у рецепті приготування.
- Використовуйте тільки посуд, призначений для мікрохвильової печі.
- Придатним для готування у мікрохвильових пічах посудом слід користуватися у строгій відповідності з інструкціями виробника посуду.
- Пам'ятайте, що у мікрохвильовій печі вміст нагрівається набагато швидше, ніж посуд, тому будьте дуже уважні, коли виймаєте посуд з печі, обережно відкривайте кришку щоб не обвaритися парою.
- Попередньо видаляйте з продуктів, або з їх упаковки металеві стрічки та фольгу.
- **У мікрохвильовій печі не можна готувати нерозбиті яйця.**

ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ

УВАГА! Керуйтеся маркіруванням на посуді та вказівками виробника.

ПРИДАТНА

- **Жаростійке скло** - найкращий матеріал посуду для готування у мікрохвильовій печі.
- **Термостійкий пластик** - у такому посуді не слід готувати їжу з високим вмістом жиру, або цукру. Не можна використовувати контейнери, що щільно закриваються.
- **Фаянс і порцеляна** - придатні для приготування у мікрохвильовій печі, за винятком посуду позолоченого, посрібленого, чи з декоративними металевими елементами.
- **Спеціальна упаковка** (паперова, пластикова, та ін.), призначена для мікрохвильових печей - строго дотримуйтесь вказівок виробника.

НЕПРИДАТНА

- **Плівка для збереження продуктів, а також термостійкі поліетиленові пакети** - непридатні для смаження м'яса та будь-яких інших продуктів.
- **Металевий посуд (алюмінієвий, з нержавіючої сталі та ін.) і продовольча фольга*** - екранують мікрохвилі; при контакті зі стінками жарової шафи можуть викликати іскріння та коротке замикання у процесі готування.
- *Можна застосовувати для огортання одним шаром окремих частин продукту щоб уникнути перегріву та пригоряння. Не допускайте контакту зі стінками, відстань до них повинна бути не меншою, ніж 2 см.
- **Плавкі пластики** - непридатні для готування у мікрохвильовій печі.
- **Лакований посуд** - під впливом мікрохвиль лак може розплавитися.
- **Звичайне скло (у т.ч. фігурне і товсте)** - під впливом високих температур може деформуватися.
- **Папір, соломка, дерево** - під впливом високої температури можуть зайнятися.
- **Меламіновий посуд** - може поглинати мікрохвильове випромінювання, що викликає його розтріскування, або термодеструкцію, а також істотно збільшує час приготування.

ЯК ВИЗНАЧИТИ, ЧИ ПРИДАТНИЙ ПОСУД ДЛЯ МІКРОХВИЛЬОВОЇ ПЕЧІ?

- Увімкніть піч, та установіть перемикач режимів роботи на максимальну потужність (максимальна температура), помістіть у піч на 1 хвилину посуд, що підлягає тестуванню, та поставте поруч склянку води (~ 250 мл).
- Посуд, придатний для готування їжі у мікрохвильовій печі залишиться приблизно тієї ж температури, що і перед установкою у піч, у той час, як вода у склянці нагріється.

КОРИСНІ ПОРАДИ

- Щоби продукти рівномірно прогрівалися перевертайте їх під час готування.
- Не використовуйте посуд з вузьким отвором, пляшки, тому що вони можуть вибухнути.
- Для виміру температури продуктів використовуйте тільки спеціальні термометри, призначені для мікрохвильових печей.

ПЕРШ, НІЖ ЗВЕРНУТИСЯ ДО СЕРВІСУ

- Якщо піч не вмикається, перевірте:
  - справність розетки та наявність напруги у електромережі;

– правильність установки таймера;
– чи щільно зачинені дверцята.

РАДІОПЕРЕШКОДИ

- Мікрохвилі можуть викликати перешкоди під час прийому теле-, чи радіосигналів.
- Щоб мінімізувати перешкоди:
  – регулярно очищайте дверцята та металеві ущільнювачі;
  – розміщайте телевізор чи радіоприймач якнайдалі від мікрохвильової печі;
  – прямуйте прийомну антену для досягнення найкращого результату;
  – підключіть мікрохвильову піч та приймач до різних ліній електромережі.

УСТАНОВКА

- Переконайтеся, що усередині печі немає матеріалів від упаковки та сторонніх предметів.
- Перевірте, чи не ушкодилися при транспортуванні:
  – дверцята та металеві ущільнювачі;
  – корпус та оглядове вікно;
  – стінки камери.
- При виявленні будь-яких дефектів не вмикайте піч; зверніться до продавця, або у сервісний центр.
- Установіть мікрохвильову піч на рівну горизонтальну поверхню, досить міцну, щоб витримати вагу печі з продуктами і посудом.
- Не розміщуйте піч поблизу теплових джерел.
- Нічого не кладіть на піч. Не перекривайте вентиляційні отвори.
- Для нормальної роботи печі необхідно забезпечити простір для вільної вентиляції: не менш: 20 см зверху, 10 см від задньої панелі та й не менш ніж 5 см з бокових сторін.

СПОСОБИ ГОТУВАННЯ У МІКРОХВИЛЬОВІЙ ПЕЧІ

- Розміщуйте продукти товстішими частинами ближче до країв блюда.
- Стежте за часом готування, задавайте його по мінімуму, поступово збільшуючи при необхідності. При занадто тривалому готуванні продукти можуть задиміти та й зайнятися.
- Накривайте продукти - це забезпечить рівномірніше нагрівання і запобіжить розбризкування.
- Для більш рівномірного прогріву та прискорення готування перевертайте та перемішуйте продукти.
- Круглі/овальні блюда, на відміну від квадратних/прямокутних, також забезпечують більш рівномірний прогрів.

РОБОТА

- Підключіть піч до електромережі.
- Помістіть продукти у піч та закрийте дверцята.

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ РЕГУЛЯТОР

- Призначений для встановлення поточного часу, вибору режиму та тривалості обробки.

УСТАНОВКА ПОТОЧНОГО ЧАСУ

- При підключенні печі до електромережі дисплей мигає та показує «**88:88**», через 3 секунди відображається «**-:-**», після чого можна встановлювати поточний час.
- Годинник працює у 24-годинному форматі.
- Натисніть кнопку “CLOCK” (ЧАС).
- Повертаючи багатофункціональний регулятор, установіть поточну годину (за годинниковою стрілкою – збільшення, та й навпаки).
- Натисніть кнопку “CLOCK” ще раз.
- Повертаючи багатофункціональний регулятор, установіть поточні хвилини.
- Для підтвердження установок натисніть кнопку “CLOCK”.
- Дисплей покаже встановлений час.

РІВНІ ПОТУЖНОСТІ

- Керуючись таблицею, встановіть необхідну потужність, натискаючи кнопку “POWER”,. При кожному наступному натисканні дисплей буде показувати вихідну потужність у % від максимальної: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Багатофункціональним регулятором встановіть тривалість обробки. (Макс 60 хв. 00 сек.)

“POWER”	Індикація дисплея	Призначення
10 %	10P	Підтримання готових блюд у гарячому стані, розм’якшення вершкового масла та сиру.
20 %	20P	Розморожування фруктів. Розм’якшення вершкового масла.
30 %	30P	Готування жорсткого м’яса, свинячих відбивних та жаркого.
40 %	40P	Розморожування м’яса, птиці та морепродуктів.
50 %	50P	Готування окороку, птиці та ягняти (цілком), ребер та вирізки.
60 %	60P	Готування телятини, риби (цілком), пудингів та солодких кремів.
70 %	70P	Швидкий розігрів готових блюд, бутербродів.
80 %	80P	Швидкий розігрів готових блюд, бутербродів.
90 %	90P	Розігрів риса, блюд з макаронів, овочів.
100 %	100P	Кип’ятіння води, готування солодощів, птиці, риби, овочів, м’якого м’яса, птиці (цілком).

- Натисніть кнопку “Instant.Start”.

АВТОМАТИЧНЕ ГОТУВАННЯ

- Рівень потужності та час готування деяких продуктів задаються автоматично.
- Повертаючи багатофункціональний регулятор, оберіть належний режим:

Індикація дисплея	Продукти, для яких заданий автоматичний режим	Запрограмована тривалість готування, хв.:сек.
AC-1	Випічка	40:00
AC-2	Картопля (110-800 г)	3:50-17:00
AC-3	Попкорн (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 г)	2:40-2:50
AC-4	Супи (150-800 мл)	1:20-4:50
AC-5	Піцца (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Шашлик (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Авторозігрів	3:40

- Натисніть кнопку "Instant.Start" для підтвердження вибору.
- Багатофункціональним регулятором установіть вагу продукту.

- Натисніть кнопку “Instant.Start”.

РЕЖИМ РАЗМОРОЖУВАННЯ

- Натискаючи кнопку “Defrost” оберіть необхідний режим:

Режим розморожування	Продукт	Вага продукту
Ad-1	м’ясо	100 г…2 кг
Ad-2	птиця	200 г…3 кг
Ad-3	морепродукти	100 г...900 г

- Багатофункціональним регулятором установіть вагу продукту.
- Натисніть кнопку “Instant.Start”.
- Коли під час розморожування пролунає серія коротких звукових сигналів, слід відкрити дверцята печі та перевернути або витягти продукти.
- Натисніть ”Instant.Start”.

РЕЖИМ ГРИЛЬ / КОМБІ

- Натискаючи кнопку ”GRILL.COMBI”, оберіть потрібний режим. При цьому засвітиться позначка "g".
- Багатофункціональним регулятором установіть тривалість готування.
- Натисніть “Instant.Start”.
- Режим “G“ – обробка з використанням тільки функції гриля.
- Режим “C1“ рекомендується для готування риби, картоплі: 30% часу – мікрохвилі, 70% - гриль.
- Режим “C2“ рекомендується для готування омлетів, запікання картоплі та птиці: 55% мікрохвилі, 45% - гриль.

ВІДСТРОЧКА ПОЧАТКУ ГОТУВАННЯ

- Дозволяє запрограмувати час початку обробки.
- Установіть поточний час та оберіть режим обробки.
- Натискаючи кнопку “POWER” оберіть режим обробки.
- Багатофункціональним регулятором установіть тривалість обробки.
- Натисніть кнопку “CLOCK” та утримуйте її протягом 3 секунд.
- Наприклад, необхідно розпочати готування о “10:30”.
- Багатофункціональним регулятором установіть 10 годин.
- Натисніть кнопку “CLOCK” ще один раз.
- Багатофункціональним регулятором установіть 30 хвилин.
- Натисніть кнопку “CLOCK” один раз для підтвердження часу початку готування.
- У “10:30” піч автоматично ввімкнеться.
- Для перегляду заданого часу натисніть та відпустіть кнопку “CLOCK”.

ПОЕТАПНЕ ПРОГРАМОВАНЕ ПРИГОТУВАННЯ

- Кнопкою “POWER” установіть рівень потужності (у % від максимальної).
- Багатофункціональним регулятором установіть тривалість готування.
- Натискаючи кнопку ”GRILL.COMBI”, оберіть потрібний режим.
- Багатофункціональним регулятором установіть тривалість готування.
- Натисніть кнопку “Instant.Start” для початку приготування, або "Cancel/Stop" щоб скасувати установки. Дисплей буде показувати поточний час.

БЛОКУВАННЯ

- Не дозволяє маленьким дітям вмикати піч без нагляду дорослих.
- Для установки і скасування блокування необхідно натиснути та утримувати протягом 3-х секунд кнопку “PAUSE.CANCEL”.
- Після встановлення блокування на дисплеї з’явиться “OFF” та пролунає звуковий сигнал. Усі кнопки заблоковані.

ФУНКЦІЯ “PAUSE.CANCEL” (“СТОП/СКИДАННЯ”)

- Дана функція служить для зупинки роботи печі або скасування установок.
- Натисніть кнопку“PAUSE.CANCEL”, щоб призупинити роботу печі.
- Для продовження роботи натисніть кнопку “Instant.Start”.
- Припинити роботу печі також можна двічі натиснувши кнопку “PAUSE.CANCEL”.

ПРИМІТКА: Час готування також може змінюватися в залежності від форми, розмірів та розміщення продуктів. Великі або товсті шматки готуються довше, а дрібні – швидше.

- Розморожуйте продукти без обгортки у неглибокому піддоні або на решітці для мікрохвильової обробки, обов'язково використовуючи скляне обертове блюдо. Заморожуючи продукти, додавайте їм по можливості компактну форму.
- Накривайте продукти спеціальними кришками або пластиком, відгинаючи один з кутів для випуску надлишкової пари. Кришки дуже сильно нагріваються – поводьтеся з ними обережно!
- Відстань між продуктами, наприклад, овочами, кексами і т.п. повинна бути не меншою за 2,5 см., щоб забезпечити рівномірну обробку.
- Перемішування необхідне, оскільки біля країв посуду продукти нагріваються сильніше.
- Розміщуйте продукти тільки одним шаром, товстіші шматки кладіть ближче до країв.
- Протикайте щільну шкірку або оболонку, щоб уникнути розриву продукту.
- Розігрівайте тільки готові та охолоджені продукти, перемішуючи їх.
- Попкорн – строго дотримуйтеся інструкції виробника та не залишайте мікрохвильову піч без нагляду. Якщо продукт у заданий час не готовий, перервіть готування. Занадто тривала обробка може привести до загоряння.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: Не використовуйте пакети з коричневого папера для готування попкорну та не намагайтеся використовувати залишки зерен. Не розміщуйте огортку з попкорном безпосередньо на скляному блюді, кладіть його на тарілку.

***УВАГА:* Під час процесу обробки у мікрохвильовій печі, продукти необхідно перевертати.**

- Після закінчення встановленого часу, піч автоматично вимкнеться та пролунає звуковий сигнал.

*ПРИМІТКА***:** При відкритих дверцятах піч працювати не буде

ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед очищенням вимкніть та відключіть піч з електромережі.
- Дайте печі цілком охолонути.
- Протріть панель керування, зовнішні та внутрішні поверхні, скляне блюдо вологою тканиною з миючим засобом.
- Не застосовуйте агресивні речовини, або абразивні матеріали.
- Щоб видалити неприємний запах, налийте у який-небудь глибокий посуд, придатний для мікрохвильової печі, склянку води із соком одного лимона, та поставте у піч. Установіть таймер на 5 хвилин, а перемикач режимів роботи – на максимум. Коли пролунає звуковий сигнал і піч вимкнеться, витягніть посуд та протріть стінки камери сухою тканиною.

ЗБЕРЕЖЕННЯ

- Переконайтеся, що піч відключена з електромережі і цілком охолонула.
- Виконайте усі вимоги розділу "ОЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД".
- Зберігайте піч з напіввідчиненими дверцятами у сухому чистому місці.

SCG УПУТСТВО ЗА РУКОВАЊЕ

СИГУРНОСНЕ МЕРЕ

- Неправилна употреба уређаја може да доведе до његовог кварења и да оштети здравље корисника.
- Пре прве употребе уверите се да техничка својства уређаја, назначена на налепници, одговарају параметрима електричне мреже.

ПАЖЊА! Утикач прикључног кабла има земљоводни проводник и контакт за уземљење. Укључите уређај само у одговарајуће уземљено гнездо.

- Користите само у домаћинству у складу са овим упутством за руковање. Уређај није намењен за професионалну употребу.
- Не користите вани.
- Увек искључите уређај из електричне мреже пре чишћења и ако га не користите.

ПАЗИТЕ! Деца могу да користе пећницу без надзора одраслих само ако су добили адекватна и разумљива упутства у вези са безбедним коришћењем пећнице и евентуалним опасностима које се могу појавити у току неправилног коришћења пећнице.

- Не остављајте укључени уређај без надзора.
- Не користите делове који не улазе у комплет уређаја.
- Не користите уређај са оштећеним прикључним каблом.

ПАЗИТЕ! У случају оштећења врата или заптивача врата пећница не може да се користи док квалификовано особље не уклони квар. *ПАЗИТЕ!* Како би се избегла опасност повећаног микроталасног зрачења, сви радови на поправљању, везани за скидање било којих поклопаца, морају да се обављају искључиво стручњацима.

- Пазите да прикључни кабл не додирује оштре ивице и вруће површине.
- Не вуците прикључни кабл, не савијајте и не намотавајте га на тело уређаја.
- Користите микроталасну пећ само за кување намирница. Ни у ком случају не сушите у пећи одећу, папир и друге предмете.

ПАЗИТЕ! Текућине и други производи не смеју да се загрејавају у затвореној посуди како не би дошло до експлозије те посуде.

- Загревање пића уз помоћ микроталаса може да доведе до снажног кључања, зато је неопходно користити посуду пажљиво и опрезно.
- Да намирнице не пуцају за време припремања, пре него што их ставите у пећ, прободите ножем или виљушком тврду љуску или кожицу кромпира, јабука, кестенова, кобасице и сл.
- Током загревања у пећници намирница у посуђу од лакозапаљивих материјала, као што су пластика и папир, неопходно је пазити да не дође до пожара.
- Да се избегне загоревање у рерни Ваше пеће неопходно је:
  - избегавати прегоревања намирница у резултату сувише дугог кувања;
  - ставити намирнице у микроталасну пећ без паковања и без фолије;
  - у случају загоревања у пећници, искључите је не отварајући врата и искључите из мреже напајања.
- Не укључите празну пећ. Не користите пећницу за чување било чега.
- Микроталасна пећ није намењена за конзервацију продуката.
- Не ставите намирнице непосредно на дно пећнице него користите решетку на скидање или ладицу.
- Увек проверавајте колико је топло готово јело, посебно ако сте га припремили за децу. Сачекајте да се готово јело мало охлади, не износите га на сто одмах после кувања.
- Пратите рецепте али имајте у виду да се поједине намирнице јако брзо загреју (например, џем, пудинг, филове за колаче од бадема, шећера или ушећереног воћа).
- Да се избегну кратак спој и оштећење пеће, не допустите да се у отворима за вентилацију налази вода.

НАПОМЕНА:

- Намирнице морају да се кувају у специјалном посуђу, не ставите намирнице непосредно на стаклени тањир, за изузетком посебних случајева који су описани у рецепту за спремање јела.
- Користите само посуђе погодно за микроталасну пећ.
- Посуђе које је погодно за микроталасну пећ треба да се користи искључиво у складу са упутствима произвођача.
- Имајте у виду да се у микроталасној пећи намирнице загреју много брже него посуђе, зато будите посебно пажљиви док вадите посуђе из пеће, опрезно отварајте поклопац да се не опечете паром.
- Уклоните са намирница или њиховог паковања металне траке и фолију.
- **У микроталасним пећима не смеју да се кувају неразбијена јаја.**

ПОСУЂЕ ПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНУ ПЕЋ

НАПОМЕНА! Пратите маркирање на посуђу и упутстава произвођача.

ПОГОДНА ЗА МИКРОТАЛАСНЕ ПЕЋЕ

- **Отпорно на топлоту стакло** – је најбољи материјал за посуђе за микроталасну пећ.
- **Отпоран на топлоту пластик** – у овом посуђу не треба да се кувају намирнице засићене машћу или шећером. Не допушта се искоришћавање чврсто затворених контејнера.
- **Фајанс и порцелан** – погодне су за микроталасне пеће, за изузетком позлаћене, посребрене посуде и посуде са металним украсним елементима.
- **Специјално паковање** (папирно, пластично и сл.), намењено за микроталасне пеће – доследно пратите упутстава произвођача.

ПОСУЂЕ НЕПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНУ ПЕЋ

- **Кожица за чување намирница и отпорне на топлоту кесе од полиетилена –** нису погодни за пржење меса и било којих других намирница.
- **Метално посуђе (од алуминијума, од нерђајућег челика и сл.) и фолија за продукте *** - одбијају микроталасе, додир фолије и зидова пеће може да изазове варнице и кратак спој у процесу кувања.
- *Може да се користи за увијање појединих делова продуката у један слој ради избегавања прегревања и прегоревања. Избегавајте контакт са зидовима, одстојање од зидова треба да буде најмање 2 см.
- **Топљиви пластик** – није погодан за кување у микроталасној пећи.
- **Лакирано посуђе** – лак се може растопити под утицајем микроталаса.
- **Обично стакло (укључујући уметничко и дебело)** – може да се деформише под утицајем високе температуре.
- **Папир, слама, дрво** – могу да се загоре под утицајем високе температуре.
- **Посуђе од меламина** – може да апсорбује микроталасно зрачење што изазива пукотине или деформисање и значајно повећава време кувања.

КАКО СЕ ОПРЕДЕЉУЈЕ ДА ЛИ ПОСУЂЕ ПОГОДНО ЗА МИКРОТАЛАСНЕ ПЕЋЕ?

- Укључите пећ и ставите прекидач радних режима на максимални ниво капацитета (максимална температура), ставите у пећ на 1 минут посуђе које желите да тестирате и ставите чашу воде поред ње (~ 250 мл).
- Посуђе које је погодно за искоришћавање у микроталасној пећи неће да се загреје, док ће се вода загрејати.

КОРИСНИ САВЕТИ

- За равномерно загревање намирница преокрећете их за време припремања.
- Не користите посуђе са уским грлом, боце, јер могу да експлодирају.
- Не користите термометар за одређивање температуре намирница. Користите само специјалне термометре који су намењени за микроталасне пеће.

ПРЕ НЕГО ШТО СЕ ОБРАТИТЕ СЕРВИСУ

- Ако се пећ не укључује, уверите се:
  - да су гнезда исправна и да у електричној мрежи има напон;
  - да је тајмер правилно подешен;

– да су врата добро затворена.

РАДИО-ПОРЕМЕЋАЈИ

- Микро-таласи могу да изазову поремећаје пријема радио- и теле-сигнала.
- Да се поремећаји смање:
  – редовно чистите врата и металне заптиваче;
  – ставите телевизор и радио што даље од микроталасне пеће;
  – усмерите антену ради постизања најбољег резултата.
  – прикључите микроталасну пећ и радио различитим електричним линијама.

НАМЕШТАЊЕ

- Уверите се да унутра пеће нема паковања и туђих предмета.
- Уверите се да током транспортирања нису оштећени:
  – врата и метални заптивачи;
  – кутија и прозор на вратима;
  – зидове рерне.
- У случају било којег оштећења не укључите пећ него се обратите продавачу или сервису.
- Наместите микроталасну пећ на равну хоризонталну површину, доста чврсту да издржи тежину пеће са намирницама и посуђем.
- Не ставите пећ у близини извора топлоте.
- Ништа не ставите на пећ. Не покривајте ничим отворе за вентилацију.
- Ради нормалног рада пеће неопходно је обезбедити доста простора за вентилацију, најмање 20 см одозго, 10 см с задње стране и најмање 5 см са сваке бочне стране.

НАЧИНИ КУВАЊА У МИКРОТАЛАСНОЈ ПЕЋИ

- Ставите намирнице тако да дебљи делови буду ближи крају тањира.
- Пратите време кувања, изабирајте најмање могуће време, полако га повећавајући ако је неопходно. Предуга обрада може да узрокује загоревање намирница.
- Покривајте намирнице - то ће обезбедити равномерно загревање и спречити распрскавање.
- За равномерније загревање и убрзање кувања преокрећете и мешајте намирнице.
- Округли/овални тањири, за разлику од квадратних/правоугаоних, обезбеђују равномерније загревање.

РАД

- Укључите пећ у електричну мрежу.
- Ставите намирнице у пећ и затворите врата.

ВИШЕФУНКЦИОНАЛНИ РЕГУЛАТОР

- Намењен је за подешавање текућег времена, избора радног режима и времена обраде.

ПОДЕШАВАЊЕ ТЕКУЋЕГ ВРЕМЕНА

- Када се пећ укључује у електричну мрежу, дисплеј ће светлуцати и показивати «**88:88**», кроз 3 секунде на дисплеју пише «**-:-**», након чега можете да подесите текуће време.
- Сат ради у формату 24 часова.
- Притисните дугме “CLOCK” (ВРЕМЕ).
- Окрећући вишефункционални регулатор, унесите сат (према казаљки на часовнику - повећавање, и обрнуто).
- Притисните дугме “CLOCK” још једном.
- Окрећући вишефункционални регулатор, унесите минуте.
- Да се потврди подешено време, притисните дугме “CLOCK”.
- Дисплеј ће показати подешено време.

НИВОИ ЈАЧИНЕ

- Користећи таблицу, одаберите јачину, притиском дугмета “POWER” подесите потребну јачину. Након сваког следећег притиска дисплеј ће приказивати излазну јачину у % од максималне: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Уз помоћ вишенаменског регулатора одредите време трајања обраде. (Макс. 60 мин. 00 сек.)

“POWER”	Натпис на дисплеју	Намена
10 %	10P	Одржавање температуре готових јела, омекшавање маслаца и сира.
20 %	20P	Отапање воћа, омекшавање маслаца.
30 %	30P	Припремање тврдог меса, котлета од свињетине и печења.
40 %	40P	Отапање меса, птице и морских производа.
50 %	50P	Припремање бута, птице и јагњета (целог), ребара и филеа.
60 %	60P	Припремање телетине, рибе (целе), пудинга и слатких крема.
70 %	70P	Брзо загревање готових јела, сендвича.
80 %	80P	Брзо загревање готових јела, сендвича.
90 %	90P	Загревање пиринча, тестенина, поврћа.
100 %	100P	Кување воде, припремање слаткиша, птице, рибе, поврћа, нежног меса, птице (целе).

- Притисните дугме “Instant.Start”.

АУТОМАТСКО КУВАЊЕ

- Ниво јачине и време припремања неких производа одређују се аутоматски.
- Окретањем вишефункционалног регулатора изаберите одговарајући режим:

Натпис на дисплеју	Производи, за које је подешен аутоматски режим	Програмирано време припремања, мин.:сек.
AC-1	Пециво	40:00
AC-2	Кромпир (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Кокице (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 г)	2:40-2:50
AC-4	Супе (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Пица (150-400 г)	1:10-3:30
AC-6	Ражњићи (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Аутоматско загрејавање	3:40

- Притисните дугме "Instant.Start" да потврдите избор.
- Уз помоћ вишенаменског регулатора одредите тежину продукта.
- Притисните дугме “Instant.Start”.

ОТАПАЊЕ

- Притиском дугмета “Defrost” изаберите одговарајући режим:

Режим отапања	Производ	Тежина производа
Ad-1	месо	100 g...2 kg
Ad-2	птица	200 g...3 kg
Ad-3	морски производи	100 g...900 g

- Вишефункционалним регулатором одредите тежину производа.
- Притисните дугме “Instant.Start”.
- Кад се у време отапања зачује више кратких звучних сигнала, треба да отворите врата пећи и да окрените или извадите производе.
- Притисните ”Instant.Start”.

РЕЖИМ ГРИЛ / КОМБИ

- Притисцима дугмета ”GRILL.COMBI” изаберите одговарајући режим. При томе ће се упалити симбол "g".
- Вишефункционалним регулатором одредите време припремања.
- Притисните “Instant.Start”.
- Режим “G“ – obrada s uporabom samo funkcije grila.
- Режим “C1“ препоручује се за припремање рибе, кромпира: 30% времена – микроталаси, 70% - грил.
- Режим “C2“ препоручује се за припремање омлета, печење кромпира и птице: 55% микроталаси, 45% - грил.

ОДЛАГАЊЕ ПОЧЕТКА ПРИПРЕМАЊА

- Дозвољава програмирати време почетка обраде.
- Унесите текуће време и одаберите режим обраде.
- Притиском дугмета “POWER” изаберите режим обраде.
- Вишенаменским регулатором одредите време трајања обраде.
- Притисните дугме “CLOCK” и држите га у току 3 секунде.
- На пример, потребно је почети припремање у “10:30”.
- Вишефункционалним регулатором унесите време 10 сати.
- Притисните дугме “CLOCK” још једном.
- Вишефункционалним регулатором унесите време 30 минута.
- Притисните дугме “CLOCK” један пут да потврдите време почетка кувања.
- У “10:30” пећ ће да се укључи аутоматски.
- Како бисте погледали задато време, притисните и отпустите дугме “CLOCK”.

ПРОГРАМИРАНО КУВАЊЕ КОРАК ПО КОРАК

- Дугметом “POWER” одаберите ниво јачине (у % од максималне).
- Вишефункционалним регулатором одредите време припремања.
- Притисцима дугмета ”GRILL.COMBI” изаберите одговарајући режим.
- Вишефункционалним регулатором одредите време припремања.
- Притисните дугме “Instant.Start” за почетак кувања или "Cancel/Stop" да поништите подешавања. Дисплеј ће да показује текуће време.

БЛОКИРАЊЕ

- Не допушта малој деци да укључују пећ без контроле одраслих.
- Да поставите или отклоните блокирање, притисните и држите у току 3 секунде дугме “PAUSE.CANCEL”.
- Након постављања блокирања на дисплеју ће да се појави “OFF” и чуће се звучни сигнал. Сва дугмад је блокирана.

ФУНКЦИЈА “PAUSE.CANCEL” (“СТОП/БРИСАЊЕ”)

- Ова функција служи за заустављање рада пећи или брисање подешавања.
- Притисните дугме “PAUSE.CANCEL” да зауставите рад пећи.
- Да наставите рад, притисните дугме “Instant.Start”.
- Можете зауставити рад пећи, двапут притиснувши дугме “PAUSE.CANCEL”.

НАПОМЕНА: Време припремања такође може да се мења у зависности од облика, величине и распоређености производа. Велики или дебели комади кувају се спорије, а мали – брже.

- Отапајте производе без паковања на плитком подметачу или на решетки за микроталасну обраду, обавезно користите ротациони стаклени тањир. Приликом замрзавања производа, обликујте их, ако је могуће, компактно.
- Покријте производе специјалним поклопцима или пластиком, завршите један од углова ради изласка сувишне паре. Поклопци се јако загрејавају – будите опрезни с њима!
- Размак између производа, на пример, поврћа, кексова исл., мора бити најмање 2,5 cm због равномерне обраде.
- Неопходно је мешање, јер код бочних страна посуде производи се загрејавају више.
- Ставите производе само у један слој, дебеле комаде ставите код бочних страна.
- Прободите тврду кожу или љуску како бисте избегли пуцање производа.
- Загрејавајте само готове и охлађене производе, мешајући их.
- Кокице – строго следите упутства произвођача и не остављајте микроталасну пећ без контроле. Ако јело није готово у задато време, прекините кување. Сувише дуготрајна обрада може да доведе до запаљења.

НАПОМЕНА: Не користите кесе од смеђег папира за припремање кокица и не пробајте да искористите остатке зрна. Не стављајте паковање са кокицама непосредно на стаклени тањир, поставите га на обични тањир.

***НАПОМЕНА:* У време обраде у микроталасној пећи производе је потребно окретати.**

- По истеку задатог времена пећ ће се аутоматски искључити, чуће се звучни сигнал.

НАПОМЕНА: Ако су врата отворена, пећ неће да ради.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

- Пре чишћења укључите и искључите пећ из електричне мреже.
- Сачекајте да се пећ потпуно охлади.
- Обришите контролну таблу, спољне и унутрашње површине, стаклени тањир влажном крпом са детерџентом.
- Не користите агресивне или абразионе материјале.
- Како бисте уклонили непријатан мирис, насипајте у било коју дубоку посуду, погодну за микроталасну пећ, чашу воде са соком једног лимуна и ставите у пећ. Подесите тајмер за 5 минута, прекидач радних режима ставите у максимални положај. Када се зачује звучни сигнал и пећ се искључи, извадите посуду и обришите зидове рерне сувом тканином.

ЧУВАЊЕ

- Уверите се да је пећ искључена из електричне мреже и потпуно се охладила.
- Испуните све захтеве поглавља “ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ”.
- Чувајте пећ са мало отвореним вратима на сувом чистом месту.

EST KASUTUSJUHEND

OHUTUSNÕUANDED

- Väär kasutus võib põhjustada seadme riket ja seadme kasutaja tervist kahjustada.
- Enne seadme esimest vooluvõrku lülitamist kontrollige, et seadme etiketil osutatud andmed vastaksid kohaliku vooluvõrgu andmetele.

TÄHELEPANU! Toitejuhtme pistikul on olemas maandusjuhe ja –kontakt. Ühendage seade ainult vastava maandusega pistikuga.

- Antud seade on mõeldud ainult koduseks, mitte tööstuslikuks kasutamiseks.
- Ärge kasutage seadet väljas.
- Eemaldage seade vooluvõrgust enne selle puhastamist ning ajaks, mil seda ei kasutata.

TÄHELEPANU! Laste poolt mikrolaineahju kasutamine täiskasvanute järelvalveta on lubatud ainult sel juhul, kui on antud vastavad ja lastele arusaadavad juhendid ohutust ahju kasutamisest ning nendest ohtudest, mis võivad tekkida selle valel kasutamisel.

- Ärge jätke töötavat seadet järelvalveta.
- Ärge kasutage tarvikuid, mis ei kuulu komplekti.
- Ärge kasutage seadet vigastatud toitejuhtmega.

TÄHELEPANU! Ukse ja uksetihendite rikke korral ei tohi kasutada ahju seni, kuni kvalifitseeritud spetsialist eemaldab vea.

TÄHELEPANU! Mikrolainekiirguse suurema väljavoolu vältimiseks peavad kõik remonditööd, mis on seotud mistahes ukse eemaldamisega, olema teostatud ainult spetsialistide poolt.

- Jälgige seda, et juhe ei puutuks vastu teravaid servi ja kuumi pindu.
- Ärge tõmmake toitejuhtmest, keerake seda krussi, ega ümber korpuse.
- Kasutage mikrolaineahju ainult toidu valmistamiseks. Ärge kuivatage selles riideid, pabereid või muid esemeid.

TÄHELEPANU! Vedelikke ja teisi toiduaineid ei tohi soojendada kinnistes anumates nende anumate lõhkemise vältimiseks.

- Jookide soojendamine mikrolainete abil võib tekitada ägedat keemist, sellepärast on vaja olla tähelepanelik ja ettevaatlik anumate kasutamisel.
- Et toiduained ei läheks valmistamise ajal lõhki, enne mikrolaineahjusse panemist, tehke kartulite, õunte, kastanite kõvas koores jms auke noaga või kahvliga.
- Toiduainete soojendamisel anumatest, mis on kergesti süttivatest materialidest, nt. plastmass või paber, on vajalik jälgida ahju, et vältida süttimist.
- Mikrolaineahjus süttimise vältimiseks on vajalik:
  - vältida toidu kinnikõrbemist pikaajalise valmistamise tulemusena;
  - panna toiduained mikrolaineahju sisse ilma pakendita, sh ilma fooliumpakendita;
  - süttimise korral, ärge avage ust, lülitage ahi välja ja eemaldage see vooluvõrgust.
- Ärge lülitage tühja kambriga ahju sisse. Ärge kasutage kambrit millegi hoidmiseks.
- Mikrolaineahi ei ole ette nähtud toiduainete konserveerimiseks.
- Ärge asetage toiduaineid otse kambri põhjale, kasutage resti või alust.
- Alati kontrollige valmistoidu temperatuuri, eriti, kui see on ette nähtud lastele. Ärge andke rooga lauale kohe pärast valmissaamist, laske sellel enne serveerimist natuke jahtuda.
- Pidage retseptidest kinni, kuid hoidke meeles, et mõned toiduained (moosid, pudingud, mandli-, suhkru, sukaaditäidised) lähevad kuumaks väga kiiresti.
- Lühiühenduse ja ahju riknemise vältimiseks ärge laske veel sattuda ventilatsiooniavadesse.

TÄHELEPANU:

- Toiduvalmistamiseks kasutage spetsiaalseid nõusid, ärge asetage toitu vahetult klaasalusele, v.a juhtumitel, kui see on retseptis soovitatud.
- Kasutage ainult nõusid, mis on ette nähtud mikrolaineahjus kasutamiseks.
- Mikrolaineahjus kasutamiseks sobivaid nõusid kasutage vastavalt tootja instruktsioonidele.
- Pidage meeles, et toit kuumeneb mikrolaineahjus kiiremini kui nõud, seepärast olge ettevaatlik ahjust nõude väljatõstmise ajal, olge ettevaatlik kaane avamisel, väljuv aur võib tuua kaasa põletusi.
- Eemaldage eelnevalt toiduainetelt või nende pakenditelt metallribad ja foolium.
- **Mune koores ei tohi mikrolaineahjus valmistada.**

KÜPSETUSNÕUD

TÄHELEPANU! Vaadake märgistust toidunõude peal ja järgige tootja instruktsioone.

KÕLBLIK

- **Kuumakindel klaas** – sobivaim nõude materjal.
- **Soojakindel plastmass** – ärge kasutage rasva- ja suhkrurikka toidu valmistamiseks. Ärge sulgege tihedalt kaant.
- **Fajanss ja portselan** – sobivad mikrolaineahjus kasutamiseks, v.a kullatud, hõbetatud või dekoratiivsete metallelementidega.
- **Spetsiaalne pakend** (paber, plastmass jt.), mis on mõeldud mikrolaineahjus kasutamiseks – järgige rangelt tootja instruktsioone.

KÕLBMATU

- **Kile toiduainete säilitamiseks, samuti ka soojakindlad kilekotid** – ei kõlba liha ja teiste toiduainete küpsetamiseks.
- **Metallnõud (alumiinium, mitteroostetav teras jt.) ning foolium*** - ekraneerivad mikrolaineid; kambriseintega kokkupuutumisel võivad tekitada sädemeid ja lühiühendust toiduvalmistamise ajal.
- *Eri toidutükke, mis võivad üle küpseda või kõrbeda, võib ühe fooliumikihiga katta. Ärge laske seintega kokkupuutumist, minimaalne vahe 2 cm.
- **Sulav plastmass** – ei sobi mikrolaineahjus kasutamiseks.
- **Lakitud nõud** – mikrolainete mõju all lakk võib lahti sulada.
- **Tavaline klaas (sh ka vigurlik ja paks)** – kõrge temperatuuri mõju all võib deformeerida.
- **Paberist ja puust nõud, vitspunutised** - kõrge temperatuuri mõju all võib süttida.
- **Melamiininõud** – võib mikrolainekiirgust neelata, mis viib nõu lõhenemisele või termodestruktsioonile ja pikendab valmistamisaega.

KUIDAS TEADA SAADA, KAS NÕUD SOBIB MIKROLAINEAHJUS KASUTAMISEKS?

- Lülitage mikrolaineahi sisse ja keerake töötamise režiimide ümberlüliti täisvõimsusele (maksimaalne temperatuur), asetage nõud koos veega täidetud klaasiga(~ 250 ml) ahju 1 minutiks.
- Mikrolaineahjus kasutamiseks sobiv nõud säilitab oma temperatuuri samal ajal, kui vesi kuumeneb.

KASULIKUD NÕUANDED

- Toiduainete ühtlaseks küpsemiseks keerake need valmistamise ajal ümber.
- Ärge kasutage kitsa kaelaga nõusid, pudeleid, sest nad võivad lõhki minna.
- Ärge kasutage kraadiklaasi toiduainete temperatuuri mõõtmiseks. Kasutage ainult mikrolaineahjus kasutamiseks mõeldud termomeetreid.

ENNE TEENINDUSKESKUSE POOLE PÖÖRDUMIST

- Kui ahi ei lülitu sisse, kontrollige:
  - pistiku korrasolekut ja pinge olemasolu võrgus;
  - taimeri paigalduse õigsust;
  - kas uks on tihedalt suletud.

RAADIOHÄIRED

- Mikrolained võivad tekitada raadio- ja telesignaalihäireid.
- Häirete minimiseerimiseks:
  - puhastage regulaarselt uksed ja metalltihendid;
  - paigutage televiisor ja raadio mikrolaineahjust võimalikult kaugemale;
  - orienteerige vastuvõtuantenn parima tulemuse saavutamiseks;
  - ühendage mikrolaineahi ja raadio erinevasse vooluvõrku.

PAIGALDUS

- Veenduge, et pakendi osad ei jäänud ahju sisse.
- Kontrollige, et ahju osad ei ole teisaldamisel vigastatud:
  - uks ja tihendid;
  - korpus ja vaateaken;
  - kambri seinad.
- Kahtluste korral võtke ühendust müüjaga või pöörduge teeninduskeskuse poole.
- Asetage mikrolaineahi tasasele horisontaalsele pinnale, mis peaks toiduainete ja nõudega ahju kaalule vastu.
- Ärge paigutage ahju kuumaallikate lähedusse.
- Ärge midagi pange ahju peale, ärge katke ventilatsiooniavasid.
- Ahju tõhusaks töötamiseks tuleb ventileerimiseks tagada vaba ruumi vähemalt: 20 cm ülevalt, 10 cm tagant ja 5 cm külgedest.

TOIDUVALMISTAMINE MIKROLAINEAHJUS

- Paigutage toidu paksemad osad aluse serva poole.
- Jälgige valmistamisaega, paigaldage see minimaalseks, vajaduse korral järk-järgult pikendage aega. Väga pikka valmistamise korral võivad toiduained hakata suitsu ajama ning süttida.
- Katke toiduained – see tagab ühtlase küpsetamise ja ennetab laialipritsimist.
- Ühtlaseks küpsetamiseks ja valmistamise kiirendamiseks keerake toiduained ümber ning segage need.
- Ümar/ovaalne vaagen tagab ühtlasema küpsetamise kui ruudukujuline/ristkülikuline vaagen.

KASUTAMINE

- Ühendage ahi vooluvõrku.
- Pange toiduained ahju ja sulgege uks.

MITMEFUNKTSIONAALNE REGULAATOR

- On mõeldud jooksva aja paigaldamiseks, töötlemisrežiimi ja -aja valimiseks.

JOOKSVA AJA PAIGALDUS

- Ahju vooluvõrku ühendamisel vilgub displei ja näitab **88:88**, 3 sekundi pärast ilmub **- : -**, mille pärast võib paigaldada jooksva aja.
- Kell töötab 24-tunnilises ajaformaadis.
- Vajutage “CLOCK” (AEG) nuppu.
- Keerates mitmefunktsionaalset regulaatorit paigaldage jooksev aeg (päripäeva – suurendamine, ning vastupidi).
- Vajutage “CLOCK” nuppu uuesti.
- Keerates mitmefunktsionaalset regulaatorit paigaldage jooksvad minutid.
- Korralduste kinnitamiseks vajutage “CLOCK” nuppu.
- Displeile ilmub paigaldatud aeg.

VÕIMSUSE TASEMED

- Järgides tabelit, valige võimsus, vajutades “POWER” nuppu, valige vajalik võimsus. Iga järgneva vajutusega näitab displei väljundvõimsust protsentides maksimaalsest: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga paigaldage töötlemise kestus. (Maks. 60 min. 00 s.)

“POWER”	Displei näit	Otstarve
10 %	10P	Valmisroogade kuumuse säilitamine, või ja juustu pehmendamine.
20 %	20P	Puuviljade ülessulatamine. Või pehmendamine.
30 %	30P	Vintske liha, seakarbonaadi ja praadi valmistamine.
40 %	40P	Liha, linnuliha ja mereandide ülessulatamine.
50 %	50P	Kintsu, linnuliha ja lambatall (tervelt), ribide ja lihafilee valmistamine.
60 %	60P	Vasikaliha, kala (tervelt), pudingu ja magusate kreemide valmistamine
70 %	70P	Valmisroogade, võileibade kiirkuumutus.
80 %	80P	Valmisroogade, võileibade kiirkuumutus.
90 %	90P	Riisi, makaronide ja köögiviljade soojendamine.
100 %	100P	Veekeetmine, maiustuste, linnuliha, kala, köögiviljade, õrna liha, linnu (tervelt) valmistamine.

- Vajutage ”Instant.Start” nuppu.

AUTOMAATNE VALMISTAMINE

- Mõnede toiduainete võimsuse tase ja valmistamisaeg määratakse automaatselt.
- Valige sobiv režiim keerates mitmefunktsionaalset regulaatorit.

Displei näit	toiduained, milledele on häälestatud automaatne režiim	Programmeeritud valmistamisaeg, min : s
AC-1	Küpsetised	40:00
AC-2	Kartul (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popkorn (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Supid (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pitsa (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Šašlõkk (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Autosoojendamine	3:40

- Vajutage ”Instant.Start” nuppu valiku kinnitamiseks.
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga määrake toiduaine kaal.
- Vajutage ”Instant.Start” nuppu.

LAHTISULATAMINE

- “Defrost” nupu vajutamisega valige sobiv režiim:

Lahtisulatamise režiim	Toiduaine	Toiduaine kaal
Ad-1	liha	100 g...2 kg
Ad-2	linnuliha	200 g...3 kg
Ad-3	mereannid	100 g...900 g

- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga valige toiduaine kaal.
- Vajutage “Instant.Start” nuppu.
- Kui lahtisulatamise ajal kostab lühikeste helisignaalide seeria, siis tuleb avada ahjuust ja keerata toiduained ümber või tõsta need välja.

- Vajutage ”Instant.Start” nuppu.

GRILL/KOMBI REŽIIM
- Valige sobiv režiim ”GRILL.COMBI” nupu vajutusega. Seejuures süttib ”g” sümbol.
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga paigaldage valmistamisaeg.
- Vajutage ”Instant.Start” nuppu.
- ”G” Režiim – ainult grilliga töötlemine.
- ”C1” režiimi soovitatakse kala, kartuli valmistamiseks: 30% ajast – mikrolained, 70 % - grill.
- ”C2” režiimi soovitatakse omleti valmistamiseks, kartuli ja linnuliha küpsetamiseks: 55%– mikrolained, 45 % - grill.

VALMISTAMISE EDASILÜKKAMINE
- Võimaldab töötlemise alustamisaega programmeerida.
- Paigaldage jooksev aeg ja valige töötlemisrežiim.
- Vajutades POWER nuppu, valige töötlemise režiim.
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga paigaldage töötlemise kestus.
- Vajutage “CLOCK” nuppu ja hoidke 3 sekundi jooksul.
- Näiteks, kui on vaja alustada toiduvalmistamist kell 10:30.
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga paigaldage 10 tundi.
- Vajutage “CLOCK” nuppu veel kord.
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga paigaldage 30 minutit.
- Vajutage “CLOCK” nuppu üks kord valmistamise alustamisaja kinnitamiseks.
- Kell 10:30 lülitub ahi automaatselt sisse.
- Määratud aja ülevaatuseks vajutage “CLOCK” nuppu ja laske see lahti.

ÄRKJÄRGULINE PROGRAMMEERITAV VALMISTAMINE
- “POWER” nupuga määrake võimsuse tase (protsentides maksimaalsest).
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga paigaldage valmistamisaeg.
- Valige sobiv režiim ”GRILL.COMBI” nupu vajutusega.
- Mitmefunktsionaalse regulaatoriga paigaldage valmistamisaeg.
- Vajutage ”Instant.Start” nuppu valmistamise alustamiseks või Cancel/Stop valikute tühistamiseks. Displeile ilmub jooksev aeg.

BLOKEERING
- Ei lase lastel lülitada ahi sisse vanemate järelvalveta.
- Blokeeringu paigaldamiseks ja tühistamiseks tuleb vajutada ja hoida 3 sekundi jooksul ”PAUSE.CANCEL” nuppu.
- Blokeeringu paigaldamisel ilmub displeile OFF ja kostab helisignaal. Kõik nupud on blokeeritud.

“PAUSE.CANCEL” (STOP/KATKESTUS) FUNKTSIOON
- Antud funktsioon on mõeldud ahju töö peatamiseks või korralduste tühistamiseks.
- Ahju töö peatamiseks vajutage ”PAUSE.CANCEL” nuppu.
- Töö jätkamiseks vajutage ”Instant.Start” nuppu.
- Ahju töö katkestamiseks vajutage “PAUSE.CANCEL” nuppu kaks korda.

MÄRKUS: Valmistamisaega võib muutuda ka sõltuvalt toiduainete vormist, suurusest ja paigaldamisest. Suurte ja paksude tükkide valmistamisaeg on pikem.
- Sulatage pakendita toiduained üles mitte sügavas anumas või restil koos pöörleva klaasalusega. Külmutades toiduained andke neile kompaktset vormi.
- Katke toiduained spetsiaalsete kaante või kilega, keerates selle äär üles liigse auru väljalaskmiseks. Olge ettevaatlik – kaaned lähevad väga kuumaks!
- Ühtlase töötlemise tagamiseks peab vahemaa toiduainete, nt köögiviljade, kekside vahel olema vähemalt 2.5 cm.
- Segamine on vajalik, sest toiduained kuumenevad rohkem nõude äärtes.
- Asetage toiduained ühe kihiga, paksemad osad pange aluse serva poole.
- Tehke kõvas koores või kattes auke, et toiduained ei läheks lõhki.
- Soojendage ainult jahutatud valmisroad, segades läbi.
- Popkorn – järgige rangelt tootja instruktsioone ning ärge jätke mikrolaineahju järelvalveta. Kui toit ei ole määratud ajaks valmis, katkestage valmistamist. Liigne pikaajaline töötlemine võib viia süttimiseni.

ETTEVAATUS: Ärge kasutage popkorni valmistamiseks pruune paberkotte ning ärge kasutage terade jääke. Ärge asetage pakendis popkorn vahetult klaasalusele, pange see taldrikule.

TÄHELEPANU: **Töötlemise protsessi ajal tuleb toiduained mikrolaineahjus ümber keerata**.
- Määratud aja möödumisel lülitub ahi automaatselt välja ja kostab helisignaal.

*MÄRKUS***:** Avatud uksega ahi ei hakka tööle.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS
- Enne puhastamist lülitage ahi välja ja eemaldage seade vooluvõrgust.
- Laske ahjul maha jahtuda.
- Pühkige juhtimispaneel, välised ja sisemised pinnad, klaasalus niiske riidega koos pesuvahendiga.
- Ärge kasutage abrasiivseid vahendeid ja materjale.
- Et saada lahti ebameeldivast lõhnast, valage anumasse, mis on kõlblik mikrolaineahjus kasutamiseks, klaas vett ühe sidruni mahlaga, pange ahju. Keerake taimer 5 minutile, töötamise režiimide lüliti maksimaalsesse asendisse. Kui ahi lülitub helisignaaliga välja, siis tõstke anum välja ja pühkige kambriseinad kuiva riidega.

HOIDMINE
- Veenduge, et ahi on vooluvõrgust eemaldatud ja täielikult maha jahtunud.
- Täitke PUHASTAMISE JA HOOLDUSE nõudmised.
- Hoidke ahju praokil uksega kuivas puhtas kohas.

LV EKSPLUATĀCIJAS INSTRUKCIJA

DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
- Nepareiza ierīces lietošana var radīt tās bojājumus un lietotāja veselības kaitējumus.
- Pirms pirmreizējās ieslēgšanas pārbaudiet, vai izstrādājuma tehniskais raksturojums uzlīmē atbilst elektrotīkla parametriem.

UZMANĪBU! Barošanas vada kontaktdakšai ir vads un zemējuma kontakts. Ierīci pieslēdziet tikai pie atbilstoši sazemētām rozetēm.
- Izmantot tikai sadzīves nolūkos, atbilstoši dotajai ekspluatācijas instrukcijai. Izstrādājums nav paredzēts rūpnieciskai izmantošanai.
- Neizmantot ārpus telpām.
- Vienmēr atslēdziet ierīci no elektrotīkla pirms tās tīrīšanas, vai arī tad, ja Jūs to neizmantojat.

UZMANĪBU! Bērni bez uzraudzības drīkst izmantot krāsni tikai gadījumā, ja viņiem ir dotas attiecīgas un saprotamas instrukcijas par drošu krāsns izmantošanu un par bīstamībām, kuras var rasties ar to nepareizi rīkojoties.
- Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
- Neizmantojiet piederumus, kas neietilpst pamatnes komplektā.
- Neaizmantojiet ierīci ar bojātu barošanas vadu.

UZMANĪBU! Gadījumā, ja tiek bojātas durtiņas vai durtiņu blīvējumi, ar krāsni strādāt nedrīkst, kamēr kvalificēts speciālists nenovērsīs bojājumu.

UZMANĪBU! Lai novērstu mikroviļņu starojuma paaugstinātu noplūdi, visi remontdarbi, kas ir saistīti ar jebkuru vāku noņemšanu, ir jāveic tikai speciālistiem.

- Sekojiet līdzi, lai barošanas vads neskartos klāt asām malām un karstām virsmām.
- Nevelciet aiz barošanas vada, negrieziet un neaptiniet to ap ierīci.
- Mikroviļņu krāsni izmantojiet tikai produktu pagatavošanai. Nekādā gadījumā nežāvējiet tajā drēbes, papīru vai citus priekšmetus.

UZMANĪBU! Šķidrumus vai citus produktus nedrīkst uzsildīt slēgtos traukos, lai šie trauki neuzsprāgtu.

- Uzsildot dzērienus ar mikroviļņu palīdzību, var notikt turpmāka stipra vārīšanās, tāpēc jābūt uzmanīgam ar traukiem.
- Lai produkti gatavošanas laikā neplaisātu, pirms ievietošanas krāsnī iegrieziet ar nazi vai sadurstiet ar dakšu biezo mizu vai apvalku, piemēram, kartupeļiem, āboliem, kastaņiem, desai utml.
- Uzsildot krāsnī pārtikas produktus traukos no viegli uzliesmojošiem materiāliem, tādiem kā plastmasa vai papīrs, jāpieskata krāsns, lai nepieļautu aizdegšanos.
- Lai izvairītos no uzliesmošanas krāsns cepšskapī nepieciešams:
  - izvairīties no produktu piededzināšanas pārāk ilgas gatavošanas rezultātā;
  - ievietot produktus mikroviļņu krāsnī bez iepakojuma, t.sk. bez folijas;
  - uzliesmošanas gadījumā kamerā, neveriet vaļā durvis, izslēdziet krāsni un atslēdziet to no elektrotīkla.
- Neieslēdziet krāsni ar tukšu kameru. Neizmantojiet kameru kaut kā glabāšanai.
- Mikroviļņu krāsns nav paredzēt produktu konservēšanai.
- Nenovietojiet produktus tieši uz kameras pamatnes, izmantojiet noņemamo režģi vai paliktni.
- Vienmēr pārbaudiet gatavā ēdiena temperatūru, īpaši, ja tas ir paredzēts bērniem. Nepasniedziet ēdienu uzreiz pēc tā pagatavošanas, ļaujiet tam nedaudz atdzist.
- Sekojiet līdzi gatavošanas receptēm, bet atcerieties, ka daži produkti (džemi, pudiņi, pīrāga pildījums no mandelēm, cukura vai sukādēm) uzkarst ļoti ātri.
- Lai izvairītos no īssavienojuma un krāsns bojājumiem, nepieļaujiet ūdens iekļūšanas ventilācijas atvērumos.

UZMANĪBU:

- Produktus ieteicams gatavot speciālos traukos, nevis likt tieši uz stikla traukiem, izņemot gadījumus, kas speciāli atrunāti ēdiena pagatavošanas receptē.
- Izmantojiet tikai tos traukus, kas paredzēti mikroviļņu krāsnīm.
- Trauki, kas derīgi lietošanai mikroviļņu krāsnīs, jālieto atbilstoši trauku ražotāja instrukcijai.
- Atcerieties, ka mikroviļņu krāsnī saturs uzkarst daudz ātrāk par trauku, tāpēc esiet īpaši uzmanīgi izņemot trauku no krāsns, uzmanīgi atveriet vāciņu, lai izvairītos no tvaika radītiem apdegumiem.
- Iepriekš no produktiem vai to iepakojumiem noņemiet metāliskās lentas un folliju.
- **Mikroviļņu krāsnī nedrīkst gatavot veselas olas.**

TRAUKU MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM

UZMANĪBU! Vadieties pēc uz traukiem esošā marķējuma un ražotāja norādījumiem.

DERĪGI

- **Karstumizturīgs stikls** - vislabākais trauka materiāls gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- **Termoizturīga plastmasa** – šādā traukā nav ieteicams gatavot ēdienu ar augstu tauku vai cukura daudzumu. Nedrīkst izmantot blīvi aizveramus konteinerus.
- **Fajanss un porcelāns** - derīgs gatavošanai mikroviļņu krāsnī, izņemot traukus ar apzeltījumiem, apsudrabojumiem un dekoratīviem metāliskiem elementiem.
- **Speciāls iepakojums** (papīra, plastmasas u.c.), paredzēts mikroviļņu krāsnīm – stingri sekojiet līdzi ražotāja norādījumiem.

NEDERĪGI

- **Plēve produktu glabāšanai, kā arī termoizturīgi polietilēna maisiņi** – nav derīgi gaļas un jebkuru citu produktu cepšanai.
- **Metāliski trauki (alumīnija, nerūsējošā tērauda u.c.) un pārtikas follija*** - ekranē mikroviļņus; saskarsmē ar karstumskapja sienām var izraisīt dzirksteļošanu un īssavienojumu gatavošanas laikā.
- *Var izmantot produkta atsevišķu daļu vienkārtīgai ietīšanai, lai izvairītos no pārkarsēšanas vai piedegšanas. Nepieļaujiet saskari ar sienām, attālums no tām nedrīkst būt mazāks par 2 cm.
- **Kūstoša plastmasa** - nav piemērota gatavošanai mikroviļņu krāsnī.
- **Lakoti trauki** - mikroviļņu iedarbības rezultātā laka var izkust.
- **Parastais stikls (t.sk. figūrstikls un biezais)** - augstas temperatūras iedarbībā var deformēties.
- **Papīrs, salmi, koks** - augstas temperatūras iedarbībā var uzliesmot.
- **Melamīna trauki** - var absorbēt mikroviļņu starojumu, kas izsauc to plaisāšanu vai termodestrukciju un būtiski palielina gatavošanas laiku..

KĀ NOTEIKT VAI TRAUKS IR DERĪGS MIKROVIĻŅU KRĀSNĪM?

- Ieslēdziet krāsni un uzstādiet darba režīmu slēdzi uz maksimālo jaudu (maksimālā temperatūra), ievietojiet krāsnī uz 1 minūti testējamo trauku un novietojiet blakus glāzi ar ūdeni (~ 250ml).
- Trauks, kas ir derīgs ēdiena pagatavošanai mikroviļņu krāsnī paliks tādā pašā temperatūrā, kā pirms ievietošanas krāsnī, tajā laikā, kad uzsils ūdens.

DERĪGI PADOMI:

- Vienmērīgai produktu uzsildīšanai apmaisiet tos gatavošanas laikā.
- Neizmantojiet traukus ar šauru kakliņu, pudeles, tās var uzsprāgt.
- Neizmantojiet termometrus produktu temperatūras mērīšanai. Izmantojiet tikai speciālos termometrus, paredzētus mikroviļņu krāsnīm.

PIRMS GRIEZIETIES SERVISĀ

- Ja krāsns neieslēdzas pārbaudiet:
  - vai rozete nav bojāta un strāvas esamību elektrotīklā;
  - taimera uzstādīšanas pareizību;
  - vai durvis ir cieši aiztaisītas.

RADIOTRAUCĒJUMI

- Mikroviļņi var izraisīt radio un televīzijas signāla traucējumus.
- Lai samazinātu traucējumus:
  - regulāri tīriet durvis un metāliskos blīvētājus;
  - televizoru un radio uzstādiet pēc iespējas tālāk no mikroviļņu krāsns;
  - noregulējiet antenu, lai sasniegtu vislabāko rezultātu.
  - pieslēdziet mikroviļņi krāsni un uztvērēju pie atsevišķām elektrotīkla līnijām.

UZSTĀDĪŠANA

- Pārliecinieties, ka mikroviļņu krāsnī nav iepakojamā materiāla un blakus priekšmetu.
- Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā, nav bojāts:
  - durvis vai metāliskie blīvētāji;
  - korpuss un skatlodziņš;
  - kameras sienas.
- Jebkuru defektu konstatēšanas gadījumā neieslēdziet krāsni; griezieties pie pārdevēja vai servisa centrā.
- Novietojiet mikroviļņu krāsni uz līdzenas, horizontālas virsmas, pietiekami izturīgas, lai tā izturētu krāsns svaru ar traukiem un produktiem.
- Nenovietojiet krāsni blakus siltuma avotiem.
- Neko nenovietojiet uz krāsns. Neaizsedziet ventilācijas atvērumus.

- Normālai krāsns darbībai nepieciešams nodrošināt brīvu starpu ventilācijai: ne mazāku par 20 cm no augšas, 10 cm no aizmugurējā paneļa puses un ne mazāk par 5 cm no sāniem.

GATAVOŠANAS PAŅĒMIENI MIKROVIĻŅU KRĀSNĪ

- Produktus lieciet pēc iespējas lielākām daļām tuvāk trauka malām.
- Sekojiet līdzi gatavošanas laikam, uzstādiet minimālāko, nepieciešamības gadījumā pakāpeniski palielinot. Pārāk ilgas gatavošanas laikā produkti var sākt dūmot un aizdegties.
- Apsedziet produktus – tas nodrošinās pēc iespējas vienmērīgāku uzsildīšanu un novērsīs šļakstīšanos.
- Pēc iespējas vienmērīgākai uzsildīšanai un gatavošanas paātrināšanai apgrieziet un apmaisiet produktus.
- Apaļie/ovālie trauki, atšķirībā no kvadrātveida/taisnstūrveida, nodrošina vienmērīgāku uzsildīšanu.

EKSPLUATĀCIJA

- Pieslēdziet krāsni pie elektrotīkla.
- Ievietojiet produktus krāsnī un aizveriet durvis.

DAUDZFUNKCIONĀLS REGULATORS

- Paredzēts tekošā laika uzstādīšanai, gatavošanas režīma un laika izvēlei.

TEKOŠĀ LAIKA UZSTĀDĪŠANA

- Pieslēdzot krāsni pie elektrotīkla displejs mirgo un rāda «**88:88**», pēc 3 sekundēm redzams «**-:-**», pēc tam var uzstādīt tekošo laiku.
- Pulkstenis darbojas в 24-pulksteņa režīmā.
- Nospiediet pogu “CLOCK” (LAIKS).
- Griežot daudzfunkcionālo regulatoru, uzstādiet tekošās stundas (pulksteņrādītāja virzienā – palielina, un otrādi).
- Nospiediet pogu “CLOCK” vēlreiz.
- Griežot daudzfunkcionālo regulatoru, uzstādiet tekošās minūtes.
- Uzstādījumu apstiprināšanai nospiediet pogu “CLOCK”.
- Displejs parādīs uzstādīto laiku.

JAUDAS LĪMEŅI

- Vadoties pēc tabulas, uzstādiet jaudu, spiežot pogu “POWER”, uzstādiet nepieciešamo jaudu. Pēc katras sekojošās nospiešanas displejs rādīs izejošo jaudu % no maksimālās: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet apstrādes ilgumu. (Max 60 min. 00 sek.)

“POWER”	Displeja rādījums	Uzdevums
10 %	10P	Gatavu ēdienu uzturēšana karstā stāvoklī, sviesta un kausētā siera kausēšanai.
20 %	20P	Augļu atkausēšanai. Sviesta kausēšanai.
30 %	30P	Gaļas, cūkgaļas karbonādes un cepeša pagatavošanai.
40 %	40P	Gaļas, vistas gaļas un jūras produktu atkausēšanai.
50 %	50P	Šķiņķa, putna un jēra gaļas (veselas), ribiņu un izgriezumu pagatavošanai.
60 %	60P	Teļa gaļas, zivs (vesela), pudiņu un saldo krēmu pagatavošanai.
70 %	70P	Sviestmaižu un gatavo ēdienu ātrai uzsildīšanai.
80 %	80P	Sviestmaižu un gatavo ēdienu ātrai uzsildīšanai.
90 %	90P	Rīsu, ēdienu no makaroniem, dārzeņu sildīšanai.
100 %	100P	Ūdens vārīšanai, saldumu, putnu gaļas, zivju, dārzeņu maigas gaļas, putnu gaļas (veselas) pagatavošanai.

- Nospiediet pogu “Instant.Start”.

AUTOMĀTISKĀ GATAVOŠANA

- Dažu produktu gatavošanas jaudas līmenis un laiks tiek uzstādīts automātiski.
- Griežot daudzfunkcionālo regulatoru, izvēlieties piemērotāko režīmu:

Displeja rādījums	Produkti, kuriem uzstādīts automātiskais režīms	Ieprogrammētais gatavošanas laiks, min.: sek.
AC-1	Mīklas izstrādājumi	40:00
AC-2	Kartupeļi (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popkorns (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Zupas (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pica (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Šašliks (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Autouzsildīšana	3:40

- Nospiediet pogu "Instant.Start" izvēles apstiprināšanai.
- Ar daudzfunkcionālā regulatora palīdzību uzstādiet produkta svaru.
- Nospiediet pogu ”Instant.Start”.

REŽĪMS ATKAUSĒŠANA

- Spiežot pogu “Defrost” izvēlieties piemērotu režīmu:

Atkausēšanas režīms	Produkts	Produkta svars
Ad-1	gaļa	100 g...2 kg
Ad-2	putna gaļa	200 g...3 kg
Ad-3	jūras produkti	100 g...900 g

- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet produkta svaru.
- Nospiediet pogu “Instant.Start”.
- Kad atkausēšanas laikā atskanēs vairāki īsi skaņas signāli, nepieciešams atvērt krāsns durvis un apgriezt vai izņemt produktus.
- Nospiediet ” Instant.Start”.

REŽĪMS GRILLS / KOMBI

- Nospiediet pogu ”GRILL.COMBI”, izvēlieties atbilstošu režīmu. Iedegsies simbols "g".
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet gatavošanas laiku.
- Nospiediet “Instant.Start”.

- Režīms “G“ – apstrāde izmantojot tikai grila funkciju.
- Režīms “C1“ ieteicams zivju, kartupeļu pagatavošanai: 30% laika – mikroviļņi, 70% - grills.
- Režīms “C2“ ieteicams omlešu, ceptu kartupeļu un putna gaļas pagatavošanai: 55% mikroviļņi, 45% - grills.

GATAVOŠANAS SĀKUMA ATLIKŠANA

- Ļauj ieprogrammēt apstrādes laika sākšanu.
- Uzstādiet tekošo laiku un izvēlaties apstrādes režīmu.
- Spiežot taustiņu “POWER”, izvēlieties apstrādes režīmu.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet apstrādes ilgumu.
- Nospiediet pogu “CLOCK” un turiet to 3 sekundes.
- Piemēram, gatavošanu nepieciešams uzsākt “10:30”.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet plkst. 10.
- Nospiediet pogu “CLOCK” vēl vienu reizi.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet 30 minūtes.
- Nospiediet pogu “CLOCK” vienu reizi gatavošanas sākuma laika apstiprināšanai.
- “10:30” krāsns automātiski ieslēgsies.
- Uzstādītā laika apskatīšanai nospiediet un atlaidiet pogu “CLOCK”.

PAKĀPENISKA PROGRAMMĒJAMĀ GATAVOŠANA

- Ar pogu “POWER” uzstādiet jaudas līmeni (% no maksimālā).
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet gatavošanas laiku.
- Nospiediet pogu ”GRILL.COMBI”, izvēlieties atbilstošu režīmu.
- Ar daudzfunkcionālo regulatoru uzstādiet gatavošanas laiku.
- Nospiediet pogu “Instant.Start”, lai uzsāktu gatavošanu, vai "Cancel/Stop" uzstādījumu atcelšanai. Displejs rādīs patreizējo laiku.

BLOĶĒŠANA

- Neļauj maziem bērniem ieslēgt krāsni bez pieaugušo uzraudzības.
- Bloķēšanas uzstādīšanai un noņemšanai nepieciešams nospiest un turēt 3 sekundes pogu ”PAUSE.CANCEL”.
- Pēc bloķēšanas uzstādīšanas uz displeja parādīsies “OFF” un atskanēs skaņas signāls. Visas pogas ir bloķētas.

FUNKCIJA “PAUSE.CANCEL” (“STOP/ATCELT”)

- Dotā funkcija paredzēta krāsns darbības apturēšanai vai uzstādījumu atcelšanai.
- Nospiediet pogu “PAUSE.CANCEL”, lai apturētu krāsns darbību.
- Darbības turpināšanai nospiediet pogu “Instant.Start”.
- Krāsns darbību var apstādināt, divas reizes nospiežot pogu “PAUSE.CANCEL”.

PIEZĪME: Gatavošanas laiks var mainīties atkarībā no produktu formas, izmēriem un novietojamības. Lieli vai biezi gabali gatavojas ilgāk, mazāki – ātrāk.

- Produktus atkausējiet bez iepakojuma ne dziļā paliktnī vai uz režģa mikroviļņu apstrādei, obligāti izmantojiet rotējošu stikla bļodu. Produktus saldējot, piedodiet tiem pēc iespējas kompaktāku formu.
- Apsedziet produktus ar speciāliem vāciņiem vai plastiku, atliecot vienu no stūriem tvaika izvadei. Vāciņi stipri uzkarst – apejieties ar tiem ļoti uzmanīgi!
- Attālumam starp produktiem, piemēram, dārzeņiem, kēksiem utml. Jābūt ne mazākam par 2,5 cm, lai nodrošinātu vienmērīgu apstrādi.
- Apmaisīšana nepieciešama, jo produkti pie trauka malām uzkarst stiprāk.
- Produktus lieciet tikai vienā kārtā, īpaši biezus gabalus novietojiet tuvāk malām.
- Caurduriet biezo mizu vai apvalku, lai izvairītos no produkta sprāgšanas.
- Sildiet tikai gatavus un atdzesētus produktus, apmaisiet tos.
- Popkorns – stingri ievērojiet ražotāja instrukciju un neatstājiet mikroviļņu krāsni bez uzraudzības. Ja produkts nav gatavs pēc paredzētā laika, apturiet gatavošanu. Pārāk ilga apstrāde var izraisīt aizdegšanos.

BRĪDINĀJUMS: popkorna pagatavošanai neizmantojiet iepakojumu no brūna papīra un necentieties izmanot graudu atlikumus. Nenovietojiet iepakojumu ar popkornu tieši uz stikla bļodas, lieciet to uz šķīvja.

***UZMANĪBU*: Apstrādes laikā mikroviļņu krāsnī produktus nepieciešams apgriezt.**

- Pēc uzstādītā laika iztecēšanas krāsns automātiski atslēgsies un atskanēs skaņas signāls.

PIEZĪME: Krāsns nestrādās, ja tās durvis būs atvērtas.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

- Pirms tīrīšanas izslēdziet un atslēdziet krāsni no elektrotīkla.
- Ļaujiet krāsnij pilnībā atdzist.
- Noslaukiet vadības paneli, ārējās un iekšējās virsmas, stikla trauku ar mitru drānu un mazgājamo līdzekli.
- Nepielietojiet agresīvas vielas vai abrazīvus materiālus.
- Lai novērstu nepatīkamās smakas, ielejiet dziļā traukā, kas ir derīga mikroviļņu krāsnij, glāzi ar viena citrona sulu, un ievietojiet krāsnī. Uzstādiet taimeru uz 5 minūtēm, darba režīmu slēdzi maksimālajā stāvoklī. Kad atskanēs skaņas signāls un krāsns atslēgsies, izņemiet trauku un kameras sienas noslaukiet ar sausu drānu.

GLABĀŠANA

- Pārliecinieties, ka krāsns ir atslēgta no elektrotīkla un pilnībā atdzisusi.
- Izpildiet visus sadaļas „TĪRĪŠANA un APKOPE” norādījumus.
- Glabājiet krāsni ar nedaudz atvērtām durvīm, sausā, tīrā vietā.

LT VARTOTOJO INSTRUKCIJA

SAUGUMO PRIEMONĖS

- Neteisingai naudodamiesi gaminiu, Jūs galite jį sugadinti bei patirti nuostolių.
- Prieš pirmąjį naudojimą patikrinkite, ar ant lipduko nurodytos techninės gaminio charakteristikos atitinka elektros tinklo parametrus.

DĖMESIO! Laido šakutė turi įžeminimo laidą ir kontaktą. Įjunkite prietaisą tik į atitinkančius įžemintus lizdus.

- Prietaisą naudokite tik buitiniams tikslams vadovaudamiesi šios Vartotojo instrukcijos nurodymais. Prietaisas nėra skirtas pramoniniam naudojimui.
- Naudoti tik patalpose.
- Prieš valydami prietaisą bei jo nesinaudodami, visada išjunkite jį iš elektros tinklo.

DĖMESIO! Vaikams be suaugusiųjų priežiūros leidžiama naudotis krosnele tik tais atvejais, kai jiems buvo tiksliai ir suprantamai paaiškinta, kaip saugiai naudotis krosnele ir kokie gali būti neteisingo naudojimosi pavojai.

- Nepalikite įjungto prietaiso be priežiūros.
- Nenaudokite neįeinančių į pristatymo komplektą reikmenų.
- Nenaudokite prietaiso, jei jo elektros laidas buvo pažeistas.

DĖMESIO! Jeigu krosnelės durelės arba durelių sandarinimo elementai buvo pažeisti, negalima naudotis krosnele kol kvalifikuotas specialistas nepašalins gedimo.

DĖMESIO! Norėdami išvengti mikrobangų spinduliavimo pavojaus, visus remonto darbus, susijusius su bet kokio dangčio nuėmimu, turi atlikti tik specialistai.

- Pasirūpinkite, kad elektros laidas neliestų aštrių kampų ir karštų paviršių.
- Netempkite už elektros laido, nesukite jo ir nevyniokite aplink prietaisą.
- Naudokite mikrobangų krosnelę tik maisto ruošimui. Draudžiama džiovinti joje drabužius, popierių, arba kitus daiktus.

DĖMESIO! Norėdami išvengti maisto ruošimo talpų sprogimo, nešildykite skysčius arba kitus produktus sandariai uždarytose induose.
- Šildydami mikrobangomis gėrimus, turėkite omenyje, kad jie gali stipriai užvirti, todėl maisto ruošimo talpomis naudokitės atsargiai.
- Produktai su vientisą odelę (pvz.: bulvės, obuoliai, kaštonai, dešra it t.t.) gali sprogti jų ruošimo metu, todėl prieš dėdami juos į krosnelę subadykite kietą žievelę arba odelę peiliu arba šakute.
- Šildydami krosnelėje maisto produktus induose iš degių medžiagų (pvz., plastikas arba popierius), stebėkite krosnelę, kad neleisti indams užsidegti.
- Norėdami išvengti gaisro, laikykitės šių saugumo priemonių:
  – stebėkite, kad produktai neprisviltų – tai gali atsitikti perilgai juos ruošiant;
  – produktus į mikrobangų krosnelę dėkite tik be pakuotės, ypač be folijos;
  – kilus gaisrui, neatidarydami durelių išjunkite krosnelę ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.
- Neįjunkite krosnelės su tuščia kamera. Nenaudokite kameros pašaliniams daiktams laikyti.
- Mikrobangų krosnelė nėra skirta maisto produktams konservuoti.
- Nedėkite produktų tiesiog ant kameros dugno, naudokite nuimamas groteles arba padėklą.
- Visada tikrinkite paruošto maisto temperatūrą, ypač jeigu jis skirtas vaikams. Nepateikite patiekalo iš karto, leiskite jam truputi atvėsti.
- Ruošdami maistą, vadovaukitės receptais, bet atsiminkite, kad kai kurie produktai (džemai, pudingai, pyragų prieskoniai iš migdolų, cukraus ar cukatų) įkaista labai greitai.
- Norėdami išvengti trumpojo jungimo ir krosnelės gedimo, neleiskite vandeniui pateikti į ventiliacijos angas.

DĖMESIO: Produktus reikia ruošti specialiuose induose, nedėkite maisto produktų tiesiai ant stiklinio padėklo, išskirus specialiai nurodytus patiekalo ruošimo receptuose atvejus.
- Produktus reikia ruošti specialiuose induose, nedėkite maisto produktų tiesiai ant stiklinio padėklo, išskirus specialiai nurodytus patiekalo ruošimo receptuose atvejus.
- Naudokite specialiai mikrobangų krosnelėms skirtus indus.
- Skirtais mikrobangų krosnelėms indais reikia naudotis tiksliai pagal jų gamintojo instrukcijas.
- Atsiminkite, kad mikrobangų krosnelėje indo turinys įkaista žymiai greičiau, negu pats indas, todėl būkite ypač atsargūs ištraukdami indą iš krosnelės ir atsargiai atidarykite dangtį, nes galite nusideginti garais.
- Iš anksto nuimkite nuo produktų arba jų pakuočių visas metalines juosteles ir foliją.
- Mikrobangų krosnelėje nevirkite kiaušinių su lukštu, nes jie gali sprogti.

INDAI MIKROBANGŲ KROSNELEI

DĖMESIO! Vadovaukitės indų markiruotėmis bei gamintojo nurodymais.

TINKAMI
- **Karščiui atsparus stiklas –** geriausi indai mikrobangų krosnelei.
- **Temperatūrai atsparus plastikas –** tokiuose induose neverta ruošti maistą su didelių riebalų arba cukraus kiekių. Negalima naudoti sandariai užsidarančių konteinerių.
- **Fajansas ir porcelianas** – tinka mikrobangų krosnelei, išskirus paauksintus ir pasidabruotus indus bei indus su dekoratyviniais metaliniais elementais.
- **Speciali pakuotė** (popierinė, plastikinė ir kita), skirta mikrobangų krosnelėms – griežtai laikykitės gamintojo nurodymų.

NETINKAMI
- **Plėvelė maisto produktams saugoti bei temperatūrai atsparūs paketai** – netinka mėsos ir kitiems produktams ruošti.
- **Metaliniai indai (iš aliuminio, nerūdijančio plieno ir kt.) ir maisto folija*** - ekranuoja mikrobangas, kurios kontaktuodamos su krosnelės kameros sienelėmis gali sukelti kibirkščiavimą ir trumpąjį jungimą.
- *Aliuminio foliją galite naudoti atskiroms produkto dalims apvynioti – tai neleis produktui perkaisti ar prisvilti. Naudodami foliją, neleiskite jai kontaktuoti su krosnelės sienelėmis, palikite tarp jų ne mažiau kaip 2 cm tarpo.
- **Lydūs plastikai** – netinka mikrobangų krosnelei.
- **Lakuoti indai** – nuo mikrobangų lakas gali deformuotis.
- **Paprastas stiklas (tai pat figūrinis ir storas)** – nuo aukštos temperatūros gali deformuotis.
- **Popierius, šiaudai, medis** – nuo aukštos temperatūros gali užsidegti.
- **Indai iš melamino** – sugeria mikrobangų spinduliavimą, dėl ko gali sutrūkinėti arba deformuotis. Be to, šie indai žymiai padidina ruošimo laiką.

KAIP SUPRASTI AR INDAS TINKA MIKROBANGŲ KROSNELEI?
- Įjunkite krosnelę ir nustatykite veikimo režimų jungiklį į maksimalią padėtį (maksimali temperatūra), įdėkite testuojamąjį indą į krosnelę 1 minutei ir šalia pastatykite vandens stiklinę (~ 250 ml).
- Indas, tinkantis maistui ruošti mikrobangų krosnelėje liks tos pačios temperatūros kaip ir prieš padėdamas į krosnelę, o vanduo sušils.

NAUDINGI PATARIMAI
- Norėdami tolygiai pašildyti maistą, apverskite jį ruošimo metu.
- Nenaudokite indų siauru kakleliu, butelių, nes jie gali sprogti.
- Nenaudokite termometrų produktų temperatūrai matuoti. Naudokite tik specialius termometrus, skirtus mikrobangų krosnelėms.

PRIEŠ KREIPDAMIESI Į SERVISO CENTRĄ
- Jeigu krosnelė neįsijungia, patikrinkite:
  – elektros lizdo būklę ir ar yra įtampa elektros tinkle;
  – ar laikmatis buvo nustatytas teisingai;
  – ar durelės uždarytos sandariai.

RADIJO TRUKDŽIAI
- Mikrobangų krosnelei stovint šalia televizijos ir radijo imtuvų mikrobangos gali skleisti trukdžius.
- Norėdami sumažinti trukdžius:
  – reguliariai valykite dureles ir metalinius sandarinimo elementus;
  – televizorių ir radijo imtuvą pastatykite kuo toliau nuo mikrobangų krosnelės;
  – perorientuokite priėmimo anteną geriausiam rezultatui pasiekti;
  – įjunkite mikrobangų krosnelę ir radijo imtuvą į skirtingas elektros tinklo linijas.

MONTAVIMAS IR PRIJUNGIMAS
- Įsitikinkite, kad krosnelės kameroje nėra pakavimo medžiagų ir pašalinių daiktų.
- Patikrinkite, ar transportavimo metu nebuvo pažeisti:
  – durelės ir metaliniai sandarinimo elementai;
  – korpusas ir stebėjimo langelis;
  – kameros sienelės.
- Aptikę bet kokius defektus, neįjungdami krosnelės kreipkitės į pardavėją arba į serviso centrą.
- Pastatykite mikrobangų krosnelę ant lygaus horizontalaus paviršiaus, galinčio išlaikyti krosnelės svorį su indais ir produktais.
- Nestatykite krosnelės šalia šilumos šaltinių.
- Nieko nestatykite ant krosnelės. Neuždenkite ventiliacijos angų.
- Krosnelė gali normaliai veikti tik turėdama vietos ventiliacijai: ne mažiau kaip 20 cm iš viršaus, 10 cm iš užpakalinės sienelės pusės ir ne mažiau kaip 5 cm iš šonų.

MAISTO RUOŠIMO BŪDAI MIKROBANGŲ KROSNELĖJE
- Įkraudami produktus stenkitės, kad jų storesnė pusė butų arčiau indo krašto.
- Stebėkite ruošimo laiką, nustatykite minimalų laiką ir palaipsniui didinkite jį būtinybei esant. Per ilgai ruošiami, produktai gali apsmilkti ir užsidegti.
- Uždenkite produktus – tai užtikrins tolygų pašildymą ir neleis produktams taškytis.

- Norėdami tolygiai pašildyti ir pagreitinti maisto ruošimą kartais apverskite ir išmaišykite produktus.
- Naudokite apvalius indus, jie, skirtingai nuo stačiakampių indų, užtikrina tolygesnį pašildymą.

VEIKIMAS

- Įjunkite krosnelę į elektros tinklą.
- Padėkite produktus į krosnelę ir uždarykite dureles.

DAUGIAFUNKCINIS REGULIATORIUS

- Skirtas einamajam laikui nustatyti, režimui ir maisto ruošimo laikui išrinkti.

EINAMOJO LAIKO NUSTATYMAS

- Įjungus krosnelę į elektros tinklą displėjus mirkčioja ir rodo užrašą «**88:88**», po 3 sekundžių užsidega užrašas «**-:-**», ir dabar galima nustatyti einamąjį laiką.
- Laikrodis veikia 24-valandų formate.
- Paspauskite mygtuką “CLOCK” (LAIKAS).
- Sukdami daugiafunkcinį reguliatorių, nustatykite einamąsias valandas (pagal laikrodžio rodyklę – didinimas, ir atvirkščiai).
- Paspauskite mygtuką “CLOCK” dar kartą.
- Sukdami daugiafunkcinį reguliatorių, nustatykite einamąsias minutes.
- Nustatytajam laikui patvirtinti paspauskite mygtuką “CLOCK”.
- Displėjus parodys nustatytąjį laiką.

GALINGUMO LAIPSNIAI

- Vadovaudamiesi lentele, nustatykite reikiamą galingumą, spausdami mygtuką“POWER”. Kiekvieną kartą paspaudus mygtuką displėjuje bus rodomas išeinamasis galingumas % nuo maksimalaus: **100P→80P→60P→40P→20P**.
- Naudodami daugiafunkcinį reguliatorių nustatykite maisto ruošimo trukmę. (Maks. 60 min. 00 sek.)

“POWER”	Displėjaus parodymai	Paskirtis
10 %	10P	Paruoštų patiekalų palaikymas šiltais, sviesto ir grietininio sūrio minkštinimas.
20 %	20P	Vaisių atšildymas. Sviesto minkštinimas.
30 %	30P	Kietos mėsos, kiaulienos muštinių ir kepsnių paruošimas.
40 %	40P	Mėsos, paukštienos ir jūros produktų atšildymas.
50 %	50P	Kumpio, paukštienos, ėriuko (viso), šonkauliukų ir išpjovos paruošimas.
60 %	60P	Veršienos, žuvies (visos), pudingo ir saldžių kremų paruošimas.
70 %	70P	Greitas paruoštų patiekalų, sumuštinių pašildymas.
80 %	80P	Greitas paruoštų patiekalų, sumuštinių pašildymas.
90 %	90P	Ryžių, makaronų, daržovių patiekalų pašildymas.
100 %	100P	Vandens virinimas, saldumynų, paukštienos, žuvies, daržovių, švelnios mėsos, paukštienos (nepjaustytos) paruošimas

- Paspauskite mygtuką “Instant.Start”.

AUTOMATINIS MAISTO RUOŠIMAS

- Kai kurių produktų ruošimo galingumo lygis ir laikas nustatomi automatiškai.
- Sukdami daugiafunkcinį reguliatorių, pasirinkite tinkamą režimą:

Displėjaus parodymai	Produktai, kuriems nustatytas automatinis režimas	Užprogramuotas paruošimo laikas, min.: sek.
AC-1	Kepimas	40:00
AC-2	Bulvės (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popkornas (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Sriubos (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pica (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Šašlykai (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Automatiškas pašildymas	3:40

- Paspauskite mygtuką "Instant.Start" savo pasirinkimui patvirtinti.
- Sukdami daugiafunkcinį reguliatorių, nustatykite produkto svorį.
- Paspauskite mygtuką "Instant.Start".

ATŠILDYMO REŽIMAS

- Spausdami mygtuką “Defrost” pasirinkite tinkamą režimą:

Atšildymo režimas	Produktas	Produkto svoris
Ad-1	Mėsa	100 g...2 kg
Ad-2	Paukštiena	100 g...3 kg
Ad-3	Jūros produktai	100 g...900 g

- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite produkto svorį.
- Paspauskite mygtuką “Instant.Start“.
- Kai atšildymo metu pasigirs keli garso signalai, atidarykite dureles ir apverskite arba ištraukite produktus.
- Paspauskite “Instant.Start“.

GRIL / KOMBI REŽIMAS

- Paspaudę mygtuką ”GRILL.COMBI”, pasirinkite reikiamą režimą.
- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite maisto ruošimo trukmę.
- Paspauskite ”Instant.Start”.
- Režimas "G" – maisto ruošimui naudojamos tik grilio funkcijos.
- Režime “C1“ rekomenduojama ruošti žuvies, bulvių patiekalus: 30% laiko – mikrobangos, 70% - grilis.
- Režime “C2“ rekomenduojama ruošti omletus, kepti paukštienos ir bulvių patiekalus: 55% - mikrobangos, 45% - grilis.

RUOŠIMO PRADŽIOS ATIDĖJIMAS

- Leidžia užprogramuoti maisto ruošimo laiko pradžią.
- Spausdami mygtuką “POWER” pasirinkite maisto ruošimo režimą.
- Naudodami daugiafunkcinį reguliatorių nustatykite maisto ruošimo trukmę.
- Paspauskite “CLOCK” mygtuką ir prilaikykite jį 3 sekundes.
- Pavyzdžiui, norite pradėti ruošti maistą “10:30”.
- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite 10 valandų.
- Paspauskite “CLOCK” mygtuką dar kartą.

- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite 30 minučių.
- Paspauskite “CLOCK” mygtuką vieną kartą – taip Jūs patvirtinsite maisto ruošimo pradžios laiką.
- “10:30” krosnelė automatiškai įsijungs.
- Norėdami peržiūrėti nustatytąjį laiką paspauskite ir paleiskite mygtuką “CLOCK”.

PROGRAMUOJAMI MAISTO RUOŠIMO ETAPAI

- Mygtuku “POWER” nustatykite galingumo lygį (% nuo maksimalaus).
- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite maisto ruošimo trukmę.
- Paspaudę mygtuką ”GRILL.COMBI”, išsirinkite reikiamą režimą.
- Daugiafunkciniu reguliatoriumi nustatykite ruošimo trukmę.
- Paspauskite mygtuką "Instant.Start" maisto ruošimui pradėti arba mygtuką "Cancel/Stop" nustatymams atšaukti. Displėjus rodys einamąjį laiką.

BLOKAVIMAS

- Neleidžia mažiems vaikams įjungti krosnelės be suaugusiųjų priežiūros.
- Norėdami nustatyti ar atšaukti blokavimą, paspauskite ir 3 sekundes prilaikykite mygtuką “PAUSE.CANCEL”.
- Nustačius blokavimą displėjuje užsidegs užrašas “OFF”, ir pasigirs garso signalas. Visi mygtukai yra užblokuoti.

FUNKCIJA “PAUSE.CANCEL” (“STOP/NUMETIMAS”)

- Ši funkcija leidžia sustabdyti krosnelę arba atšaukti jos nustatymus.
- Norėdami trumpam sustabdyti krosnelę, paspauskite mygtuką “PAUSE.CANCEL”.
- Norėdami tęsti darbą, paspauskite mygtuką “Instant.Start”.
- Sustabdyti krosnelę galima, du kartus paspaudus mygtuką “PAUSE.CANCEL”.

PASTABA: Ruošimo laikas taip pat gali būti keičiamas priklausomai nuo produktų formos, dydžių ir išdėstymo. Dideli ir stori gabalai ruošiami ilgiau, o maži – greičiau.

- Nuimkite produkto pakuotę ir atšildykite jį negiliame padėkle arba ant mikrobangų krosnelei skirtų grotelių, pastatytų ant besisukančios stiklinės lėkštės. Šaldydami produktus, suteikite jiems kiek įmanoma kompaktiškesnę formą.
- Uždenkite produktus specialiais arba plastikiniais dangčiais, ir atlenkite vieną iš dangčio kampų, leisdami išeiti garams. Būkite atsargūs – dangčiai stipriai įkaista!
- Atstumas tarp atskirų produktų, pavyzdžiui, daržovių, keksų ir t.t. turi būti ne mažesnis už 2,5 cm – tai užtikrins tolygų maisto ruošimą.
- Būtinai maišykite maistą jį ruošdami, nes indo kraštuose produktai įkaista stipriau.
- Produktus į indą sudėkite tik vienu sluoksniu, storesnius gabalus dėkite arčiau kraštų.
- Subadykite vientisą odelę arba žievelę, kad verdami produktai nesprogtų.
- Šildykite tik paruoštus ir atšaldytus produktus, juos išmaišydami.
- Kukurūzų spragėsiai – griežtai laikykitės gamintojo instrukcijos ir nepalikite mikrobangų krosnelės be priežiūros. Jeigu produktas nespėjo pasigaminti per nustatytą laiką, nutraukite jo ruošimą. Labai ilgas ruošimas gali sukelti gaisrą.

ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite kukurūzų spragėsių ruošimui paketų iš rudo popieriaus ir nebandykite naudoti grūdų likučių. Nedėkite pakuotės su kukurūzų spragėsiais tiesiai ant stiklinio indo, dėkite jį į lėkštę.

DĖMESIO: **Maisto ruošimo mikrobangų krosnelėje metu produktus riekia apversti.**

- Nustatytam laikui pasibaigus krosnelė automatiškai išsijungs ir pasigirs garso signalas.

PASTABA: Kai durelės yra atidarytos, krosnelė neveikia.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Prieš valydami krosnelę išjunkite ją ir ištraukite jos kištuką iš elektros lizdo.
- Leiskite krosnelei visiškai atvėsti.
- Nuvalykite valdymo skydelį, išorinius ir vidinius paviršius, stiklinį padėklą drėgnu audiniu su valymo priemone.
- Nenaudokite agresyvių valymo priemonių bei šveitimo miltelių.
- Norėdami atsikratyti nemalonaus kvapo, išspauskite į stiklinę vandens sultį iš vienos citrinos, įpilkite šį paruoštą vandenį į kokį nors mikrobangų krosnelei tinkantį gilų indą, ir pastatykite jį į krosnelę. Nustatykite laikmatį 5 minutėms, o veikimo režimų jungiklį – į maksimalią padėtį. Kai išgirsite garso signalą ir krosnelė išsijungs, ištraukite indą ir išvalykite kameros sieneles sausu skudurėliu.

SAUGOJIMAS

- Įsitikinkite, kad krosnelė yra išjungta iš elektros tinklo ir visiškai atvėso.
- Atlikyte visus „VALYMAS IR PRIEŽIŪRA“ skyriaus reikalavimus.
- Krosnelei neveikiant atidarykite jos dureles ir laikykite ją sausoje švarioje vietoje.

H KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

FONTOS BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK

- A készülék helytelen kezelése meghibásodáshoz, és a használó egészségkárosodásához vezethet.
- A készülék első használata előtt, ellenőrizze egyeznek-e a címkén megjelölt műszaki adatok az elektromos hálózat adataival.

FIGYELEM! A csatlakozódugó vezetékkel és földeléssel van ellátva. Csatlakoztassa a készüléket csakis megfelelő leföldelt konnektorhoz.

- A készülék nem való nagyüzemi, csak házi használatra.
- Szabadban használni tilos.
- Használaton kívül, vagy tisztítás előtt mindig áramtalanítsa a készüléket.

FIGYELEM! Gyerekek felügyelet nélkül csak akkor használhatják a mikrohullámú sütőt, amennyiben részükre érthető utasításokat kaptak a sütő biztonságos használatáról és elmagyarázták nekik, milyen veszély érhetik őket, amennyiben nem használják megfelelőképpen a mikrohullámú sütőt.

- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
- Ne használjon készlethez nem tartozó tartozékot.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel.

FIGYELEM! A mikrohullámú sütő ajtajának, vagy ajtótömítőjének károsodása esetén a sütőt használni tilos, amíg szakképzett specialista meg nem javítja azt.

FIGYELEM! A mikrohullámú kisugárzás túlzott veszteségének elkerülése érdekében minden, bármilyen fedél levételével kapcsolatos javítási munkát szakembernek szükséges végezni.

- Figyeljen, hogy a vezeték ne érintkezzen éles, forró felülettel.
- Ne húzza, tekerje, csavarja a vezetéket a készülék köré.
- Csak élelmiszerek elkészítéséhez használja a mikrohullámú sütőt. Semmi esetre sem szárítson benne ruhát, papírt, vagy egyéb tárgyat.

FIGYELEM! Folyadékot, vagy egyéb ételt zárt edényben melegíteni tilos, az edény robbanásának elkerülése érdekében.

- Italok melegítése mikrohullámok segítségével további erős forráshoz vezethet, ezért az edények kezelésekor különösen figyelni szükséges.
- Az élelmiszerek, pl. alma, burgonya, gesztenye, kolbász stb. elkészítése alatt képződő meghasadás elkerülése érdekében, berakás előtt szúrja meg azok héját villa, vagy kés segítségével.
- Amennyiben az élelmiszert gyúlékony anyagból (plasztik, vagy papír) készült edényben melegíti felügyelni szükséges a folyamatot annak érdekében, hogy megelőzzük a sütő kigyúlását.
- A sütő belsejében keletkezett tűz elkerülése érdekében, a következőkre kell figyelni:
  - kerülje el az élelmiszer leragadását, ami túl hosszan tartó elkészítés következtében merülhet fel;
  - csomagolás, fólia nélkül rakja az élelmiszert a mikrohullámú sütőbe;
  - a sütő belsejében keletkezett tűz esetén, bezárva tartva a sütő ajtaját kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt.
- Ne kapcsolja be a sütőt üresen. Ne használja a sütőt tárolásra.
- A mikrohullámú sütő nem alkalmas élelmiszerek konzerválására.

- Ne rakja az élelmiszert közvetlenül a sütő aljára, használja a levehető rácsot, vagy alátétet.
- Mindig ellenőrizze a készétel hőmérsékletét különösen, ha gyerekek részére készült. Ne tálalja az ételt rögtön az elkészítése után, hagyja kissé kihűlni.
- Kövesse a receptekben található utasításokat, de emlékezzen arra, hogy némely élelmiszerek (dzsem, puding, mandulás, cukros töltelékek) nagyon gyorsan melegednek.
- Rövidzárlat és a sütő meghibásodása elkerülése érdekében ne engedje, hogy víz kerüljön a szellőző nyílásokba.

FIGYELEM:

- Az élelmiszereket speciális edényben szükséges készíteni, nem rakni azokat közvetlenül üveg edényre, kivéve, ha más van előírva az utasításban.
- Csakis mikrohullámú sütő használatára tervezett edényt használjon.
- A mikrohullámú sütőben való elkészítésre alkalmas edényt szigorúan az edényt gyártó utasításainak megfelelően használja.
- Emlékezzen arra, hogy a mikrohullámú sütőben az élelmiszer sokkal gyorsabban melegszik, mint az edény, ezért legyen óvatos, amikor kiveszi az edényt, gőz okozta égések elkerülése érdekében, óvatosan nyissa fel a fedőt.
- Az élelmiszerről, vagy csomagolásáról előzőleg távolítsa el a fémpántokat és fóliát.
- **A mikrohullámú sütőben egész tojást készíteni tilos.**

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐ RÉSZÉRE TERVEZETT EDÉNY

FIGYELEM! Kövesse az edény címkéjén található utasításokat, és a gyártó utasításait.

ALKALMAS

- **Hőálló üveg** – legmegfelelőbb anyag a mikrohullámú sütő részére készült edény részére.
- **Hőálló plasztik** – ilyen edényben nem célszerű magas zsír-, és cukortartalmú ételt készíteni. Szorosan zárt konténerek használata tilos.
- **Porcelán és fajansz** - alkalmasak mikrohullámú sütőben való készítésre, kivéve az aranyozott, ezüstözött, vagy fémdíszítéssel ellátott edényeket.
- **Speciális csomagolás** (papír, műanyag, stb.), mikrohullámú sütők részére tervezett – szigorúan betartani a gyártó útmutatásait.

NEM ALKALMAS

- **Élelmiszer tartósításhoz használt fólia, valamint hőálló zacskók** – nem alkalmasak hús, és egyéb élelmiszer sütéséhez.
- **Fémedény (alumínium, rozsdamentes acél, stb.) és élelmiszer fólia*** - visszaverik a mikrohullámokat; a sütő falával való kontaktus esetén szikrázást hívhat elő, és rövidzárlathoz vezethet elkészítés közben.
- ***Túlmelegedés és leragadás elkerülése érdekében fel lehet használni az élelmiszer egyes részei csomagolására. Ne engedje a fallal való kontaktust, hagyjon legalább 2 cm távolságot.
- **Olvadó plasztik** – nem alkalmas mikrohullámú sütőben való használatra.
- **Lakkozott edény** – a mikrohullámok hatása alatt a lakk elolvadhat.
- **Szokásos üveg (beleértve a figurális és vastag üveget)** – magas hőmérséklet hatása alatt deformálódhat.
- **Papír, faforgács, fa** - magas hőmérséklet hatása alatt felgyúlhat.
- **Melaminedény** – magába tudja szívni a mikrohullámú kisugárzást, ami hasadáshoz, vagy termodestrukcióhoz vezet, és jelentősen növeli az elkészítés idejét.

HOGYAN LEHET KIDERÍTENI, MEGFELEL-E AZ EDÉNY MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN VALÓ HASZNÁLATRA?

- Kapcsolja be a sütőt és állítsa a működési üzemmód kapcsolót maximális teljesítményre (maximális hőmérséklet), rakja be a sütőbe a tesztelt edényt 1 percre és tegyen mellé egy pohár vizet (~ 250 ml).
- Az alkalmas edény hőmérséklete ugyan olyan marad, mint amikor be lett rakva, miközben a víz megmelegszik.

HASZNOS TANÁCSOK

- Az élelmiszerek egyenletes melegítése érdekében elkészítés közben forgassa azokat.
- Ne használjon keskeny szájú edényt, üveget, mivel felrobbanhat.
- Az élelmiszerek hőmérsékletének kiderítése érdekében ne használjon hőmérőt. Csak speciális, mikrohullámú sütő részére tervezett hőmérőt.

MIELŐTT SZERVIZHEZ FORDULNA

- Amennyiben a sütő nem kapcsol be, ellenőrizze:
  - a konnektor működőképességét, és van-e áram a hálózatban;
  - az időmérő beállításának helyességét;
  - szorosan van-e bezárva az ajtó.

RÁDIÓZAVAROK

- A mikrohullámok zavarokat hívhatnak elő tele-, vagy rádiójelek fogása közben.
- A zavarok minimálisra való csökkentése érdekében:
  - rendszeresen tisztítsa az ajtót, és a fémtömítőket;
  - a televíziót és rádiót minél messzebbre helyezze el a mikrohullámú sütőtől;
  - a legjobb eredmény érdekében állítsa be a rádióantennát.
  - a mikrohullámú sütőt és rádiót különböző konnektorokhoz csatlakoztassa.

BEÁLLÍTÁS

- Győződjön meg arról, hogy a sütő belsejében nincs csomagoló anyag és idegen tárgy.
- Ellenőrizze, szállítás közben, nem-e sérült meg:
  - az ajtó és a fémtömítő;
  - készülékház és az ablak;
  - a falak belső felülete.
- Bármilyen meghibásodás felmerülése esetében ne kapcsolja be a sütőt; forduljon az eladóhoz, vagy szakszervizhez.
- Állítsa a mikrohullámú sütőt egyenes, vízszintes, annyira stabil felületre, hogy kibírja a sütőt az élelmiszerekkel és edénnyel együtt.
- Ne állítsa a sütőt hőforrás közelében.
- Ne rakjon semmit a sütő tetejére. Ne takarja le a szellőző nyílásokat.
- A sütő normál működésének biztosítása érdekében, szellőzéshez elegendő teret kell biztosítani: nem kevesebbet: 20 cm-nél felülről, 10 cm-nél a hátsó panel felől, és 5 cm-nél mindkét oldal felől.

MIKROHULLÁMÚ SÜTŐBEN VALÓ KÉSZÍTÉSI MÓD

- Rakja az élelmiszert vastagabb részeivel az edény széle felé.
- Figyeljen az elkészítési időre, állítsa minimálisra az időmérőt, és úgy fokozza szükség esetén. Túl hosszan tartó készítés következtében az élelmiszer füstölhet és felgyúlhat.
- Fedje le az élelmiszert – ez biztosítja az egyenlő melegedést, és megelőzi a freccsenést.
- Az egyenletesebb melegedés és gyorsabb elkészítés érdekében forgassa és kavarja az élelmiszert.
- A kocka/négyszögletes edényektől eltérően, a kör/ovális edények is biztosítják az egyenletesebb melegedést.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

- Csatlakoztassa a sütőt elektromos hálózathoz.
- Rakja az élelmiszert a sütőbe és zárja be az ajtaját.

TÖBBFUNKCIÓS SZABÁLYZÓ

- A jelenlegi idő beállítását, üzemmód és időválasztást biztosít.

A JELENLEGI IDŐ BEÁLLÍTÁSA

- A sütő villanyosítása közben a képernyő pislog és «**88:88**» mutat, 3 másodperc múlva «**-:-**» mutat, miután be lehet állítani a jelenlegi időt.
- Az óra 24-órás formátumban működik.
- Nyomja meg a “CLOCK” (IDŐ) gombot.
- Fordítva a többfunkciós szabályzót állítsa be a jelenlegi órát (óramutató járásának irányába– fokozni, fordítva – csökkenteni az időt).

- Nyomja meg még egyszer a “CLOCK” gombot.
- Fordítva a többfunkciós szabályzót állítsa be a jelenlegi perceket.
- A beállítások igazolása érdekében nyomja meg a “CLOCK” gombot.
- A képernyőn megjelenik a megadott idő.

TELJESÍTMÉNYSZINTEK

- Használva a táblázatot állítsa be a teljesítményszintet megnyomva a “POWER” gombot, és adja meg a megfelelő szintet. Minden egyes következő nyomásnál a képernyő a kiinduló teljesítményt %-ban fogja mutatni a maximálistól számítva: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés időtartamát. (Max 60 perc. 00 mas.)

“POWER”	**A képernyő jelzése**	**Rendeltetés**
10 %	10P	A készétel melegen tartása, vaj és sajt puhítása.
20 %	20P	Gyümölcsök kifagyasztása. Vaj puhítása.
30 %	30P	Kemény hús elkészítése, sertés kirántott hús és pörkölt elkészítése.
40 %	40P	Húsok, halak és tenger gyümölcseinek kifagyasztása.
50 %	50P	Comb, baromfi és birka (egészben), lapocka és színhús elkészítése.
60 %	60P	Borjúhús, hal (egészben), puding és édes krémek elkészítése.
70 %	70P	Készételek, szendvics gyors melegítése.
80 %	80P	Készételek, szendvicsek gyors melegítése.
90 %	90P	Rizs, tésztaétel, zöldség melegítése.
100 %	100P	Vízforralás, édességek, baromfi, hal, finomhús, szárnyas (egészben) elkészítése.

- Nyomja meg a “Instant.Start” gombot.

AUTOMATIKUS ELKÉSZÍTÉS

- A teljesítményszint és az egyes termékek elkészítése automatikusan állítódnak.
- Fordítva a többfunkciós szabályzót válassza ki a megfelelő üzemmódot:

A képernyő mutatója	**Az automatikusan beállított üzemmóddal rendelkező termékek**	**Beállított elkészítési idő, perc.:másodperc.**
AC-1	Sütemények	40:00
AC-2	Burgonya (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popcorn (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Levesek (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pizza (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Rablóhús (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Automatikus melegítés	3:40

- Nyomja meg az "Instant.Start" gombot, és támassza alá a kiválasztott paramétert.
- A többfunkciós szabályzó segítségével határozza meg a termék súlyát.
- Nyomja meg a “Instant.Start” gombot.

KIFAGYASZTÁS ÜZEMMÓD

- Megnyomva a “Defrost” gombot válassza ki a megfelelő üzemmódot:

Kifagyási üzemmód	**Termék**	**Termék tömege**
Ad-1	Hús	100 g...2 kg
Ad-2	Szárnyas	200 g...3 kg
Ad-3	Tenger gyümölcse	100 g...900g

- A többfunkciós szabályzóval állítsa be a termék tömegét.
- Nyomja meg a ”Instant.Start” gombot.
- Amikor kifagyasztás közben elhangzik egy sor rövid hangjelzés, ki kell nyitni az ajtót és megfordítani, vagy kivenni a terméket.
- Nyomja meg a “Instant.Start” gombot.

GRILL / KOMBI ÜZEMMÓD

- Megnyomva a ”GRILL.COMBI” gombot, válassza ki a megfelelő üzemmódot. Közben kigyúl a "g" jelzés.
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés idejét.
- Nyomja meg a "Instant.Start" gombot.
- “G“ üzemmód – csak grill funkcióval való feldolgozás.
- A “C1“ üzemmód hal, burgonya elkészítésére ajánlott: 30% ideig – mikrohullámok, 70% - grill.
- A “C2“ üzemmód omlett, burgonya és baromfi sütésére ajánlott: 55%-ig – mikrohullámok, 45% - grill.

ELKÉSZÍTÉS KEZDETÉNEK ELHALASZTÁSA

- Engedélyezi a kezdeti idő programozását.
- Állítsa be a jelenlegi időt és válassza ki az üzemmódot.
- Megnyomva a “POWER” gombot, válasszon elkészítési üzemmódot.
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés időtartamát.
- Nyomja meg a “CLOCK” gombot és tartsa 3 másodpercig.
- Például, el kell kezdeni a készítést “10:30”.
- A többfunkciós szabályzóval állítson be 10 órát.
- Nyomja meg a “CLOCK” gombot egyszer.
- A többfunkciós szabályzóval állítson be 30 percet.
- Nyomja meg a “CLOCK” egyszer a betáplált idő igazolása érdekében.
- “10:30” a sütő automatikusan bekapcsol.
- A betáplált idő megtekintése érdekében nyomja meg és engedje ki a “CLOCK” gombot.

LÉPÉSSZERŰ PROGRAMOZOTT ELKÉSZITÉS

- A “POWER” gombbal állítsa be a teljesítményszintet (a maximálistól számítva %-ban).
- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés idejét.
- Megnyomva a ”GRILL.COMBI” gombot, válassza ki a megfelelő üzemmódot.

- A többfunkciós szabályzó segítségével állítsa be az elkészítés idejét.
- Nyomja meg a “Instant.Start” gombot, és kezdje el az elkészítést, vagy a "Cancel/Stop" gombot, amennyiben törölni kívánja a beállított paramétereket. A kijelző elkezdi mutatni a jelenlegi időt.

BLOKKOLÁS

- Meggátolja a sütő kis gyermekek általi bekapcsolását felnőttek felügyelete nélkül.
- A blokkolás bekapcsolása és kikapcsolása érdekében meg kell nyomni és tartani 3 másodpercig a ”PAUSE.CANCEL” gombot.
- A blokkolás beállítása után a képernyőn megjelenik az “OFF” jelzés, és elhangzik a hangjelzés. Minden gomb leblokkolt.

“PAUSE.CANCEL” (“STOP/TÖRLÉS”) FUNKCIÓ

- Az adott funkció a sütő kikapcsolása, vagy a beállítások törlésére tervezett.
- Nyomja meg a “PAUSE.CANCEL” gombot , hogy felfüggessze a sütő működését.
- A működés folytatása érdekében nyomja meg a “Instant.Start" gombot.
- Ki lehet kapcsolni a sütőt kétszer megnyomva a “PAUSE.CANCEL” gombot.

MEGJEGYZÉS: Az elkészítés ideje változhat a termék formája, mérete, és elhelyezése függvényében. Nagy, illetve vastag darabok tovább készülnek, az apróbbak ü hamarabb.

- Az élelmiszert csomagolás nélkül fagyassza ki alacsony szélű alátétben, vagy mikrohullámú megművelésre szánt rácson, feltétlenül forgó üvegtálon. Lefagyasztáskor lehetőleg kompakt formát adjon az élelmiszernek.
- Fedje le a terméket speciális fedővel, vagy plasztikkal, feltűrve egy sarkot a felesleges pára kieresztésére. A fedők erősen melegednek – legyen óvatos!
- A termékek közötti távolságnak, például, a zöldségek, kekszek, stb. között legalább 2,5 cm kell lennie, annak érdekében, hogy biztosítva legyen az egyenletes megművelés.
- A keverés szükséges, mivel a tál széleinél az élelmiszer gyorsabban melegszik.
- Csakis egy rétegben helyezze el az élelmiszert, a vastagabb kockákat rakja közelebb a szélekhez.
- A termék szétszakadásának elkerülése érdekében szúrja meg azok kemény héját.
- Csakis a kész és lehűtött termékeket melegítse, kavarva azokat.
- Popcorn – tartsa be a gyártó utasításait, és ne hagyja a mikrohullámú sütőt felügyelet nélkül. Amennyiben a termék nem készült el a betáplált időn belül, szakítsa meg a készítést. Túl hosszan tartó készítés tűzhöz vezethet.

FIYELMEZTETÉS: a popcorn elkészítéséhez ne használjon barna papíros csomagolást, és ne próbálja felhasználni a megmaradt szemeket. Ne helyezze a popcornt tartalmazó zacskót közvetlenül a forgó üvegtálra, rakja azt a tányérra.

***FIGYELEM:* A megművelési folyamat közben a mikrohullámú sütőben lévő terméket fordítani szükséges.**

- A beállított idő elteltével a sütő automatikusan kikapcsol, és elhangzik a hangjelzés.

MEGJEGYZÉS: Nyitott ajtó mellett a sütő működni nem fog.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a sütőt.
- Hagyja teljesen kihűlni a sütőt.
- Törölje meg nedves, mosogatószeres törlőkendővel a vezérlőpadot, a külső és belső felületeket.
- Ne használjon agresszív kémiai szert, illetve súrolószert.
- A kellemetlen szag eltávolítása érdekében, töltsön egy, a mikrohullámos sütőhöz alkalmas mély edénybe egy pohár citromos vizet, és tegye a sütőbe. Állítsa az időmérőt 5 percre, a működési üzemmód kapcsolót maximális helyzetbe. Amikor elhangzik a hangjel és a sütő kikapcsol, vegye ki az edényt és törölje meg a falakat száraz törlőkendővel.

TÁROLÁS

- Győződjön meg, hogy a sütő áramtalanítva van és teljesen kihűlt.
- Kövesse a „TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS” rész lépéseit.
- Tárolja a sütőt kissé nyitott ajtóval száraz, tiszta helyen.

KZ ПАЙДАЛАНУ БАСШЫЛЫҒЫ

ҚАУІПСІЗДІК ӨЛШЕМДЕРІ

- Бұйымды дұрыс қолданбау оның бұзылуына әкелуі және сізге зиян келтіруі мүмкін.
- Алғашқы қосудың алдында бұйымның техникалық сипаттамасының жапсырмадағы, электр жүйесінде көрсетілген параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.

НАЗАР! Қоректену бауының шаңышқысының сымы және жерлендіру контактісі бар. Құралды тек қана лайықты – жерлендірілген розеткаларға іске қосыңыз.

- Осы Пайдалану нұсқауына сәйкес тек қана тұрмыстық мақсаттарда қолданылады. Құрал өнеркәсіптік қолдануға арналмаған.
- Жайдан тыс қолданылмайды.
- Жабдықты тазалаудың алдында немесе Сіз оны қолданбасаңыз электр жүйесінен әрқашан сөндіріп тастаңыз.

ЕСКЕРТУ! Дұрыс қолданбаған кезде пайда болуы мүмкін қауіптер және пешті қауіпсіз қолдану туралы тисті түрде нұсқаулық түсіндірілген жағдайда ғана балаларға пешті қадағалаусыз қолдануға рұқсат етіледі.

- Қараусыз қосылған құралды қалдырмаңыз.
- Бересі жинаққа енгізілмеген керек-жарақтарды қолданбаңыз.
- Қоректену бауы зақымдалған құралды қолданбаңыз.

ЕСКЕРТУ! Есікшеде немесе есікше нығыздауышында ақау болған жағдайда, білікті маман ақауды жоюғанға дейін пешпен жұмыс жасауға болсайды.

ЕСКЕРТУ! Қысқа толқынды сәулелену өтімінің жоғарылау қауіпінен қашу үшін, кезкелген қақпағын түсірумен байланысты барлық жөндеу жұмыстары тек қана маманмен атқарылуға тиісті.

- Қоректену бауының өткір жиектер және ыстық үстілерге тимеуін қадағалаңыз.
- Қоректену бауынан тартпаңыз, оны ширатпаңыз және құрылғының тұлғасын айнала орамаңыз.
- Микротолқынды пешті тек қана азықтарды даярлауға қолданыңыз. Еш жағдайда оған киімді, қағазды немесе басқа заттарды кептірмеңіз.

ЕСКЕРТУ! Ыдыстардың жарылуын болдырмау үшін сұйық немесе басқада тамақтарды жабық ыдыстарда қыздыруға болмайды.

- Сусындардлы қысқа толқындар көмегімен қыздырған жағдайда бүлкілдеп қайнауға ұласуы мүмкін, сондықтан, ыдыстарды қолданған кезде байқап және сақ болу керек.
- Өнімдерді даярлау кезінде жарылмауы үшін, пешке салар алдында тығыз қабығын не терісін пышақпен немесе шаңышқымен тесіңіз, мысалы, картоптың, алманың, каштанның, шұжықтың және т.б.
- Пластик немесе қағаз сияқты тез жанатын материалдардан жасалған ыдыста азықтық тамақтарды пеште қыздырған кезде, жануын болдыртпау үшін пешті бақылап отыру керек.
- Пештің үрленетін шкафы жанбауы үшін қажет:
  - өнімдердің өте ұзаққа созылған даярлық нәтижесінде күйуінен қашқақтау;
  - өнімдерді микротолқынды пешке орамасыз салып, сондай-ақ фольгасыз пісіру;
  - камера тұтанған кезде, есігін ашпай пешті өшіріңіз және оны электр жүйесінен сөндіріп тастаңыз.
- Пешті бос камерамен қоспаңыз. Камераны бірдеңе сақтауға қолданбаңыз.
- Микротолқынды пеш азықтарды консервілеуге арналмаған.
- Азықтарды тікелей камера түбіне қоймаңыз, алмалы-салмалы шарбақты немесе тұғырықты қолданыңыз.

- Дайын азықтың температурасын әрқашан тексеріңіз, әсіресе, егер ол балалар үшін арналса. Даярлықтан кейін табақты лезде үстелге әкелмеңіз, оған аздап суынуға мұрша беріңіз.
- Даярлық рецепттерін басшылыққа алыңыз, бірақ есте сақтаңыз, кейбір өнімдер (джемдер, пудингілер, ішіне бадам қант немесе цукаттар салынған пирог) өте жылдам қыздырылады.
- Қысқа тұйықталу және пештің бұзылмауы үшін, желдету тесіктеріне су тигізбеңіз.

НАЗАР:

- Азықарды тікелей шыны табаққа емес, арнайы ыдыста даярлау керек, тек арнайы рецеппен даярлайтын кезден ғана.
- Тек қана микротолқынды пештерге микротолқынды ыдысты қолданыңыз.
- Микротолқынды пеште даярлауға жарамды ыдысты оны әзірлеушінің нұсқауларымен қатал сәйкестікте пайдалану керек.
- Есте сақтаңыздар, микротолқынды пештегі ыдыстан бұрын ішіндегісі едәуір жылдам қыздырылады, сондықтан пештен ыдысты шығарар алдында бумен күйіп қалмау үшін ықыласты болыңыз, қақпақты сақ ашыңыз.
- Өнімдерден алдын ала олардың орама бауын немесе металл және фольганы алып тастыңыз.
- **Микротолқынды пеште жармаған жұмыртқаны даярлауға болмайды.**

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫС

НАЗАР! Ыдыстағы таңбалармен және өндірушінің нұсқауларын басшылыққа алыңыз.

ЖАРАМДЫ

- **Қызуға төзімді шыны** - микротолқынды пеште даярлауға арналған ыдыстың ең жақсы материалы.
- **Термокүшті пластик** – сондай ыдыста майы немесе қанты көп азықты даярлауға болмайды. Тығыз жабылатын контейнерлерді қолдануға болмайды.
- **Фаянс және фарфор** - микротолқынды пеште дайарау үшін жарамды, тек алтынданған, күмістелінген немесе сәндік металл элементтері бар ыдыс болмайды.
- **Арнайы орама** (қағаз, пластикалық және т.б), микротолқынды пешке арналған - әзірлеушінің нұсқауларын бұлжытпай ұстаныңыз.

ЖАРАМСЫЗ

- **Өнімдердің сақтауына арналған қабыршақ, сонымен қатар термокүшті полиэтилендік пакеттер** – етті және басқа азықтарды қуыруға жарамсыз.
- **Металл ыдыс (алюминийлік, тоттанбайтын болаттан т.б.) және тамақтық фольга*** - микротолқындарды экрандайды; даярлау барысында қабырғаларға тисе - қуыру шкафта шоқтау және қысқа тұйықталу жасайды.
- **Қызып және күйіп кетпеу үшін*** азықтың бөлек бөлімдерінің бір қабат қана орауға болады. Қабырғаларға тиуге жол бермеңіз, оларға дейінгі ара қашықтық 2 см. кем емес болуы тиісті.
- **Балқығыш пластиктар** - микротолқынды пеште даярау үшін жаарамайды.
- **Лактанған ыдыс** - микротолқындардың әсерінен лак балқуы мүмкін.
- **Әдеттегі шыны (сонымен бірге фигуралық және жуан)** - жоғары қызулардың әсерінен формасы өзгеруі мүмкін.
- **Қағаз, сабан, ағаш** - жоғары қызу әсерінен тұтануы мүмкін.
- **Меламинды ыдыс** - микротолқынды сәулелерді жұта алады, бұл оның шытынауына немесе термодеструкция соқтырады және даярлау уақытын едәуір ұлғйтады.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ПЕШКЕ АРНАЛҒАН ЫДЫСТЫ ҚАЛАЙ АНЫҚТАУҒА БОЛАДЫ?

- Барынша көп қуаттылыққа жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын пісіру және орнатуға қосыңыздар (барынша көп температура), сыйғызыңыздар тестіленетін ыдысты 1 минутқа пісіру және су стаканы қасында қойыңыздар (~ 250 мл).
- Ыдыс, жарамды ана микротолқынды ошақтар азық даярлығына арналған қалады ғой температураның, не және құрудың алдында пісіру, сол уақытта су жылынады.

ПАЙДАЛЫ КЕҢЕСТЕР

- Даярлық уақытына олардың өнімдердің біркелкі жылытуына арналған төңкеріңіздер.
- Тар кеңірдекпен ыдысты қолдану, шөлмектің, дәл осылай қалай олар жарыла алады.
- Өнімдердің температура өлшеуіне арналған термометрлерді қолдану. Арнайы термометрлер тек қана қолданыңыздар, арналғандар микротолқынды ошақтардың артынан.

СЕРВИСКЕ БҰРЫЛМАС БҰРЫН

- Егер пісіруге қосылмаса, тексеріңіздер:
  - Розетка түзулік және электр жүйесінде күштену барысы;
  - Таймер құру дұрыстығы;
  - Тығыз есік жабық.

РАДИОТОСҚАУЫЛДАР

- Қабылдау жанында микротолқындар бөгеттерді шақыра алады денеде - немесе радиосигналдардың.
- Бөгеттер минимизация жасау үшін:
  - Есіктер және металл нығыздағыштарды жүйелі тазалаңыздар;
  - Микротолқынды ошақтан алысырақ болады қалай теледидар және радиоқабылдағышты қондырыңыздар;
  - Ең жақсы нәтиже жетуіне арналған қабылдау антеннаны ыңғайын табыңыздар.
  - Пісіру микротолқынды қосыңыздар және электр жүйесі әртүрлі сызықтарына қабылдағыш.

ҚҰРУ

- Көзі жетесіздер, не ошақ ішінде буып-түйетін материалдардың және бөтен заттарды жоқ.
- Тексеріңіздер, зақымдалған емес тасу жанында:
  - Есік және металл нығыздағыштар;
  - Дене және байқау терезе;
  - Камера қабырғалары.
- Табылуда - ақауларды пісіруге қоспаңыздар; сатушыға немесе сервисті орталыққа бұрыласыздар.
- Тегіс горизонтальдық бетке пісіру микротолқынды орнатыңыздар, жеткілікті берікті, өнімдермен және ыдыспен ошақ салмағы шыдау үшін.
- Қайнарлар жақын маңда пісіруге орналастырмаңыздар тепла.
- Ештеңе қойып қоймаңыздар пісіру. Желдету тесіктерді қайта жаппаңыздар.
- Үшін ошақ нормалы жұмыстары желдетуге арналған азат кеңістік қажетті қамсыздандыру: кемірек емес: 20 см сверху, 10 см артқы панель жағынан және кемірек емес 5 см жақ жақтардан.

МИКРОТОЛҚЫНДЫ ОШАҚТАР ДАЙЫНДЫҚ ҚАБЫЛДАУЛАРЫ

- Жуан бөлімдермен көбірек өнімдерді орналастырыңыздар жақынырақ табақ жағымен.
- Даярлық уақытының ар жағында қадағалаңыздар, минимуммен оның сұрау қойыңыздар, қажеттілік өлшемімен бірте-бірте үлкейти. Өте ұзаққа созылғанның дайындыққа өнімдер түтей алады және тұтану.
- Өнімдерді жабыңыздар – мынау біркелкі қызу көбірек қамсыздандырады және шашырату қақпайлайды.
- Үшін біркелкі жылыту көбірек және даярлық тездетулері өнімдерді төңкеріңіздер және араластырыңыздар.
- Дөңгелектер | сопақ табақтың, айырмашылыққа квадраттардың тік бұрыштылардың, біркелкі жылыту көбірек сонымен қатар қамсыздандырады.

ЖҰМЫС

- Пешті электр жүйесіне қосыңыз.
- Өнімдерді пешке салыңыз және есікті жабыңыз.

КӨП ҚЫЗМЕТТІ РЕТТЕУІШ

- Қазіргі уақытты қою, тәртіп және өңдеу уақытын таңдау үшін арналған.

- ӨТКІНШІ УАҚЫТТЫ ҚОЮ
- Пешті электр жүйесіне қосқанда дисплей жыпылықтайды және «**88:88**» көрсетеді, 3 секундтан соң «**-:-**» көрінеді,осыдан кейін қазіргі уақытт қоюға болады.
- Сағат 24-сағаттық форматта жұмыс істейді.
- “CLOCK” (ВРЕМЯ) ноқатын басыңыз.
- Көп қызметті реттеуішті бұрай, өткінші сағатты орнатыңыз (сағат тілі бойыша - арттыру, және керісінше).
- “CLOCK” ноқатын тағы бір басыңыз.
- Көп қызметті реттеуішті бұрай, өткінші минуттарды орнатыңыз.
- Қоюларды растау үшін “CLOCK” ноқатын басыңыз.
- Дисплей орнатылған уақытты көрсетеді.

ҚУАТТЫЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕРІ

- Кестені басшылыққа ала, қуаттылықты орнатыңыз, “POWER” ноқатын басып, қажетті қуаттылықты орнатыңыз. Әрбір келесі басуда дисплей шығатын қуаттылықтың %-тін барынша көптен көрсетеді: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Көп жетелі реттеуіштің көмегімен өңдеу уақытын орнатыңыз. (Макс 60 мин. 00 сек.)

“POWER”	**Дисплейдің көрсетуі**	**Тағайындау**
10 %	10P	Дайын тағамдарды ыстық күйде сақтау, майды және қаймақтан жасалған ірімшікті жұмсарту.
20 %	20P	Жеміс-жидектерді жібіту. Қаймақтан жасалған майды жұмсарту.
30 %	30P	Қатты етті, жаншылған шошқа етін және қуырдақты даярлау.
40 %	40P	Етті, құсты және теңіз азықтарын жібіту.
50 %	50P	Сан ет, құс пен қозыны (тұтас), қабырғалар және қара кесек етті даярлау.
60 %	60P	Бұзау еті, балықты (тұтас), пудингілер және тәтті кремдерді даярлау.
70 %	70P	Дайын тағамдарды, бутербродтарды жылдам қыздыру.
80 %	80P	Дайын тағамдарды, бутербродтарды жылдам қыздыру.
90 %	90P	Күрішті, макароннан жасалған тағамдарды, көкөністерді қыздыру.
100 %	100P	Суды қайнату, тәттілерді, құсты, балықты, көкөністерді, нәзік етті, құсты (тұтас) даярлау.

- "Instant.Start" ноқатын басыңыз.

АВТОМАТТЫ ДАЯРЛАУ

- Кейбір азықтарды даярлаудың қуаттылық деңгейі мен уақыты автоматты қойылады.
- Көп қызметті реттеуішті бұрай, лайықты тәртіпті таңдаңыз:

Дисплейдің көрсетуі	**Автоматты тәртіп қойылған өнімдер**	**Бағдарламаланған даярлау уақыты, мин.:сек.**
AC-1	Нан-тоқаш	40:00
AC-2	Картоп (110-800 г)	3:50-17:00
AC-3	Попкорн (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 г)	2:40-2:50
AC-4	Сорпалар (150-800 мл)	1:20-4:50
AC-5	Пицца (150-400 г)	1:10-3:30
AC-6	Кәуап (4 oz-1Lb.12oz) (110-790 g)	10:00-30:00
AC-7	Өзжылыту	3:40

- Таңдауыңызды қуаттау үшін "Instant.Start" батырмасын басыңыз.
- Көп жетелі реттеуіштің көмегімен тағамның салмағын орнатыңыз.
- "Instant.Start" ноқатын басыныз.

ЖІБІТУ ТӘРТІБІ

- “Defrost” ноқатын басып лайықты тәртіп таңдаңыз:

Жібіту тәртібі	**Өнім**	**Өнімнің салмағы**
Ad-1	ет	100 г...2 кг
Ad-2	құс	200 г...3 кг
Ad-3	Теңіз өнімдері	100 г...900 г

- Көп қызметті реттеуішпен өнім салмағын орнатыңыз.
- “Instant.Start” ноқатын басыныз.
- Жібіту уақыты кезінде қашан қысқа дыбысты сигналдар дүркін-дүркін сылдырап шығады, пештің есігін ашу және өнімдерді төнкеру немесе шығару қажет.
- «Instant.Start»-ты басыңыз.

ГРИЛЬ ТӘРТІБІ / КОМБИ

- ”GRILL.COMBI” ноқатын басып, лайықты тәртіпті таңдаңыз. Сол кезде "g" белгішесі жанады.
- Көп қызметті реттеуішпен даярлау уақытын орнатыңыз.
- “Instant.Start"- басыңыз.
- “G“ режимі - тек қана гриль қызметін пайдаланып өңдеу.
- “C1“ тәртібі балық, картоп даярлау үшін ұсынылады,: уақыттардың 30%-ті – микротолқындар, 70%-ті – гриль.
- “C2“ тәртібі омлеттерді даярлауға, картоп және құсты қуыруға арналған: 55% микротолқындар, 45% -– гриль.

ДАЯРЛАУДЫ БАСТАУДЫ КЕЙІНГЕ ҚАЛДЫРУ

- Өңдеу уақытын бастауды бағдарламалауға мұрша береді.
- Өткінші уақытын және өңдеу тәртібін таңдаңыз.
- “POWER” батырмасын баса отырып, өңдеу режимін таңдаңыз.
- Көп жетелі реттеуіштің көмегімен өңдеу уақытын орнатыңыз.
- “CLOCK” ноқатын басыңыз және оны 3 секунд ішінде ұстап тұрыңыз.
- Мысалы, даярлауды “10:30”-де бастау қажет.
- Көп қызметті реттеуішпен сағат 10-ды орнатыңыз.
- “CLOCK” ноқатын бір мәрте басыңыз.
- Көп қызметті реттеуішпен 30 минутты орнатыңыз.

- Даярлау уақытын растау үшін “CLOCK” ноқатын бір мәрте басыңыз.
- “10:30”-да пеш автоматты түрде қосылады.
- Берілген уақытты қарау үшін “CLOCK” ноқатын басыңыз және жіберіңіз.

САТЫЛАП БАҒДАРЛАМАЛАНҒАН ДАЙЫНДАУ

- “POWER” ноқатымен қуаттылық деңгейін орнатыңыз (барынша көптен %).
- Көп қызметті реттеуішпен даярлау уақытын орнатыңыз.
- ”GRILL.COMBI” ноқатын басып, лайықты тәртіпті таңдаңыз.
- Көп қызметті реттеуішпен даярлау уақытын орнатыңыз.
- Дайындауды бастау үшін “Instant.Start” батырмасын немесе орнатылғанды болдырмау үшін "Cancel/Stop" батырмасын басыңыз. Дисплейде ағымдық уақыт көрінетін болады.

БІТЕУ

- Кішкентай балаларға ересектердің қарауынсыз пешті қосуға мұрша етпейді.
- Бітеуді қою және алу тастау үшін “PAUSE.CANCEL” ноқатын 3 секунд аралығында басу және ұстау қажет.
- Бітеуді қоюғаннан кейін дисплейде “OFF” көрінеді және дыбысты сигнал естіледі. Барлық ноқаттар бітелді.

“PAUSE.CANCEL” (“ТОҚТАУ/ТҮСІРУ”) ҚЫЗМЕТІ

- Тап осы қызмет пештің жұмысын тоқтату немесе қоюларды доғару үшін қызмет етеді.
- Пештің жұмысын тоқтату тұру үшін “PAUSE.CANCEL” ноқатын басыңыз.
- Жұмысты жалғастыру үшін "Instant.Start" ноқатын басыңыз.
- Пештің жұмысын “PAUSE.CANCEL” ноқатын екі рет басып тоқтатуға болады.

ЕСКЕРТУ: Даярлау уақыты сонымен қатар азықтардың түрі, мөлшері және орналастырылуына тәуелді өзгере алады. Үлкен немесе жуан кесектер ұзағырақ әзірленеді, ал майдалары – тезірек.

- Азықтарды орамасыз терең емес тұғырықта немесе микротолқынды өңдеуге арналған торда айналмалы шыны табақты міндетті қолданып жібітіңіз. Өнімдерді тоңазытқанда, оларға мүмкіндігінше ықшам түрді беріңіз.
- Азықтарды арнайы қақпақшалармен немесе пластикпен бір ұшын артық будың шығуы үшін қайырып жабыңыз, шығаруға арналған бұрыштардың екі. Қақпақшалар өте қатты қызады – олармен сақ болыңыз!
- Азықтардың ара қашықтығы біркелкі өңдеуді қамсыздандыру үшін, мысалы, көкөністермен, кекстермен және т.б., 2,5 см аз емес болуға тиіс.
- Араластыру қажет, себебі ыдыстың ернеуіндегі азықтар қаттырақ қыздырылады.
- Азықтарды тек қана бір қабат орналастырыңыз, жуан кесектер шетіне жақынырақ қойыңыз.
- Азықтың жарылмауы үшін тығыз қабығын немесе тысын тесіңіз.
- Тек қана дайын және мұздалған азықтарды оларды араластыра қыздырыңыз.
- Попкорн – өндірушінің нұсқауларын қатал ұстаныңыз және микротолқынды пешті қарусыз қалдырмаңыз. Егер азық тиісті уақытта дайын болмаса, пісіруді тоқтатыңыз. Өте ұзаққа созылған өңдеу өртенуге әкелуі мүмкін.

САҚТЫҚ: Попкорнды даярлау үшін қызыл қоңыр қағаздан жасалған пакеттерді қолданбаңыз және дәндердің қалдықтарын қолдануға тырыспаңыз. Попкорнның орамасын тікелей шыны табаққа орналастырмаңыз, оны тәрелкеге қойыңыз.

***НАЗАР:* Азықтарды микротолқынды пеште өңдеу процесі кезінде төңкеру қажет.**

- Қойылған уақыт өткен соң пеш автоматты сөніп қалады және дыбысты сигнал естіледі.

ЕСКЕРТУ: Есік ашық кезінде пеш жұмыс істемейді.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ

- Тазалаудың алдында электр жүйесінен пісіруге өшіріңіздер және сөндіріп тастаңыздар.
- Ошақтар толық суынуға беріңіз.
- Жуатын құралмен дымқыл матамен басқару панель, сыртқы және ішкі беттер, шыны табақты сүртіңіздер.
- Агрессиялық заттар немесе қайрақ материалдарды қолданбаңыздар.
- Жағымсыз иіс қашықтату үшін, қандай болмасын терең ыдысқа құйыңыздар, жарамдыны микротолқынды ошақтардың артынан, су стаканы бір лимоннан шырынмен, және қойыңыздар пісіру 5 минутқа таймер, барынша көп жайға жұмыс тәртіптерінің ауыстырып қосқышын орнатыңыздар. Қашан дыбысты сигнал естіледі және сөніп қалуға пісіру, извлеките ыдысты және матамен құрғақ камера қабырғалары сүртіңіздер.

САҚТАУ

- Көзі жетесіздер, не электр жүйесінен сөндірілгенге пісіру және толық суынды.
- Бөлім талаптары барлық орындаңыздар “ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТІМ”.
- Құрғақ таза орында есікпен аздап ашықпен пісіруге сақтаңыздар.

D BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Unkorrekter Umgang kann Schäden am Gerät zur Folge haben bzw. Ihre Gesundheit gefährden.
- Vor der ersten Verwendung stellen Sie sicher, dass die technischen Daten des Gerätes, die auf dem Aufkleber angegeben sind, mit den Parametern des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.

ACHTUNG! Der Netzstecker verfügt über einen Erdleitungsdraht. Stellen Sie sicher, dass das Gerät nur an die entsprechende Steckdose mit funktionsfähigem
Erdleitungsanschluss angeschlossen wird.

- Das Gerät darf nur für Haushaltszwecke und in Entsprechung mit der vorliegenden Bedienungsanleitung verwendet werden. Das Mikrowellengerät ist für Industriezwecke ungeeignet.
- Das Gerät ist nicht für den Außenbetrieb vorgesehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker jedes Mal vor der Reinigeung und immer, wenn das Gerät nicht betrieben wird, aus der Steckdose.

ACHTUNG! Die Benutzung des Mikrowellenherdes von den Kindern ist nur in dem Falle erlaubt, wenn entsprechende und verständliche Anweisungen über die sichere Benutzung des Herdes gegeben sind sowie die Gefahren erklärt sind, die bei dessen unrechtmäßigen Benutzung entstehen können.

- Lassen Sie das eingeschaltete Gerät nie ohne Aufsicht.
- Verwenden Sie keine Teile, die im Zubehörset nicht enthalten sind.
- Das Gerät mit beschädigtem Anschlusskabel darf keinesfalls benutzt werden.

ACHTUNG! Bei einer Beschädigung der Tür oder der Türverdichtungen darf man mit dem Herd nicht arbeiten, bis die Störung fachmännisch beseitigt ist.

ACHTUNG! Um die Gefahr der erhöhten Leckstrahlung zu vermeiden, sollen alle Reparaturarbeiten, die mit der Abnahme eines Deckels verbunden sind, nur von Fachleuten ausgeführt werden.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel mit den scharfen Kanten oder heißen Oberflächen nicht in Berührung kommt.
- Das Netzkabel darf nicht angespannt, verdreht oder um das Gerät gewickelt werden.
- Verwenden Sie den Mikrowellenofen grundsätzlich für Zubereitung von Lebensmitteln. Das Gerät eignet sich auf keinen Fall für das Trocknen von Kleidung, Papier oder anderen Gegenständen.

ACHTUNG! Flüssigkeiten und andere Lebensmittel sollen in geschlossenen Behältern nicht erhitzt werden, um eine Explosion dieser Behälter zu vermeiden.

- Das Erhitzen der Getränke mittels der Mikrowellen kann zum starken Sieden führen, deswegen soll man mit den Behältern aufmerksam und vorsichtig sein.
- Um dem Platzen von Lebensmitteln während des Garens vorzubeugen, stechen Sie die dichte Schale bzw. Hülle von Kartoffeln, Äpfeln, Maronen, Würstchen usw. mit Messer oder Gabel mehrmals ein, bevor Sie Lebensmittel in die Mikrowelle geben.

- Beim Erhitzen im Herd der Lebensmittel im Geschirr aus leichtentzündbaren Stoffen, wie zum Beispiel Kunststoff oder Papier, soll auf den Herd geachtet werden, um die Entzündung zu vermeiden.
- Damit kein Brand im Garraum entsteht, beachten Sie folgende Hinweise:
  – Vermeiden Sie das Anbrennen von Lebensmitteln infolge einer allzu langen Kochzeit.
  – Geben Sie die Lebensmittel in den Mikrowellenherd ohne Verpackung, unter anderem ohne Folie.
  – Falls im Garraum ein Brand entstehet, schalten Sie den Mikrowellenofen vom Stromnetz ab, ohne die Tür des Garraums zu öffnen.
- Schalten Sie die Mikrowelle nicht ein, wenn der Garraum leer ist. Verwenden Sie nie den Garraum zur Aufbewahrung von Gegenständen.
- Das Mikrowellengerät eignet sich nicht für das Konservieren von Lebensmitteln.
- Legen Sie die Lebensmittel nicht direkt auf den Mikrowellenboden, benutzen Sie ein abnehmbares Grill oder eine Unterlage.
- Überprüfen Sie immer die Temperatur der garen Speisen, besonders wenn es sich um die Babynahrung handelt. Servieren Sie das Gericht nicht gleich nach dem Garen, sondern lassen Sie es etwas abkühlen.
- Halten Sie sich an Kochrezepte, behalten Sie jedoch immer im Auge, dass sich einige Lebensmittel (z.B. Marmelade, Puddings, Kuchenfüllungen aus Mandeln, Zucker oder Sukkaden) besonders rasch erhitzen.
- Um Kurzschlüssen oder Schäden an dem Gerät vorzubeugen, stellen Sie sicher, dass Beluftungsöffnungen vor dem Eindringen der Feuchtigkeit gut geschützt sind.

ACHTUNG!:

- Die Lebensmittel sind nicht unmittelbar auf den Glasdrehteller zu legen, sondern im speziellen Geschirr zu garen, es sei denn, darauf wurde exstra im Zubereitungsrezept hingewiesen.
- Benutzen Sie nur das mikrowellengeeignete Geschirr.
- Das mikrowellengeeignete Geschirr wird in strenger Entsprechung mit den Bedienungshinweisen des Geschirrherstellers benutzt.
- Vergessen Sie nicht, dass sich das Gargut in einem Mikrowellenofen viel schneller als das Geschirr erhitzt wird, lasse Sie deswegen beim Entnehmen des Geschirrs aus der Mikrowelle besondere Vorsicht walten und nehmen den Deckel sehr behutsam ab, um sich vor Verbrennungen durch Dampf zu schützten.
- Metallstreifen bzw. Folie sollen von Lebensmitteln oder ihrer Hülle entfernt werden.
- **In der Mikrowelle dürfen nicht Eier mit Schale gekocht werden.**

MIKROWELLENGESCHIRR

ACHTUNG! Lassen Sie sich von Markierungen auf dem Geschirr oder Hinweisen des Herstellers leiten.

MIKROWELLENGEEIGNET:

- **Glas, feuerfest** – dieser Stoff eignet sich am besten für Essenzubereitung in einer Mikrowelle.
- **Hitzebeständiger Kunststoff** – es ist nicht empfehlenswert, das Essen mit hohem Fett- oder Zuckergehalt in solchem Geschirr zu garen. Luftdicht verschlossene Behälter dürfen nicht benutzt werden.
- **Steingut oder Porzelan** – ist für Garen im Mikrowellenofen geeignet unter Ausnahme von Geschirr mit Gold- oder Silberrand und Metallverziehrungen.
- **Spezielle Verpackung** (Pappe, Kunststoff usw.), die für Mikrowellen bestimmt ist – Hinweise des Herstellers bitte streng einhalten.

MIKROWELLWNUNGEEIGNET:

- **Klarsichtfolie zur Lebensmittelaufbewahrung sowie hitzebeständige Plastiktüten** – eignen sich nicht für Garen von Fleisch und anderen Lebensmitteln.
- **Metallgeschirr (aus Aluminium, Nirosta u.a.) und Lebensmittelfolie*** - sie schirmen elektromagnetische Wellen ab. Die Berührung mit den Wänden des Garraums kann zu Funkenüberschlag bzw. einem Kurzschluss führen.
- *Damit können einzelne Teile der Lebensmittel einschichtig eingewickelt werden, um Überhitzen oder Anbrennen auszuschließen. Lassen Sie dabei keinen Kontakt mit den Wänden zu. Der Abstand bis zu Mikrowellenwänden soll mindestens 2 cm betragen.
- **Schmelzbare Kunststoffe** – sind für Mikrowellen nicht geeignet.
- **Lackgeschirr** – unter Einwirkung der elektromagnetischen Wellen kann der Lack schmelzen.
- **Normales Glas (u.a. Dick- und Figurenglas)** – kann sich unter Einwirkung von hohen Temperaturen deformieren.
- **Papier-, Stroh- und Holzgeschirr** - kann sich unter Einwirkung von hohen Temperaturen entzünden.
- **Melamingeschirr** – kann Mikrowellenstrahlung aufnehmen, was zur Rissebildung und Thermodestruktion führen kann und Kochzeiten wesentlich verlängert.

WIE STELLT MAN; OB DAS GESCHIRR MIKROWELLEGEEIGNET IST?

- Schalten Sie den Mikrowellenofen ein und stellen Sie den Leistungstufenschalter auf die Höchstleistung (Maximaltemperatur) ein. Danach geben Sie das getestete Geschirr für eine Minute in die Mikrowelle und stellen Sie daneben ein Glas Wasser (~ 250 ml).
- Das Geschirr, das zur Essenszubereitung in einer Mikrowelle benutzt werden kann, wird seine ursprüngliche Temperatur behalten, während sich das Wasser erwärmen wird.

NÜTZLICHE BEDIENUNGSTIPPS

- Um gleichmäßiges Erwärmen der Lebensmittel zu erzielen, drehen Sie sie während der Zubereitung gelegentlich um.
- Benutzen Sie keine Flaschen und sonstige Behälter mit schmalem Hals, da sie sich explodieren können.
- Benutzen Sie keine Thermometer zur Temperaturmessung von Lebensmitteln. Zu diesem Zweck verwenden Sie nur spezielle Thermometer, die für Mikrowellen vorgesehen sind.

BEVOR SIE SICH AN DEN KUNDENDIENST WENDEN

- Wenn es Ihnen nicht gelingt, das Gerät einzuschalten, überprüfen Sie:
  – Fehlerfreies Funktionieren der Steckdose und konstantes Vorhandensein der Spannung im Stromnetz;
  – Korrekte Einstellung der Zeitschaltuhr;
  – Dichtes Schließen der Mikrowellentür.

STÖRUNGEN DURCH RADIOWELLEN

- Mikrowellen können Störungen beim Empfang von Fernseh- bzw. Funksignalen hervorrufen.
- Um Störungen zu minimieren:
  – Türen und Metalldichtungen sollen regelmäßig gereinigt werden;
  – Unterbringen Sie Ihren Fernsehapparat bzw. Rundfunkempfänger möglichst weit von dem Mikrowellengerät;
  – Orientieren Sie die Empfangsantenne neu, bis das optimale Ergebnis erreicht ist.
  – Schließen Sie den Mikrowellenofen und den Empfänger an verschiedene Stromnetzzuleitungen an.

EINSTELLUNG

- Stellen Sie sicher, dass es im Ofeninneren kein Verpackungsmaterial und fremde Gegenstände gibt.
- Überprüfen Sie, ob bei der Beförderung keine Beschädigungen entstanden sind:
  – an der Mikrowellentür und Metalldichtungen;
  – am Gehäuse und der Frontblende;
  – an Garraumwänden.
- Beim Feststellen beliebiger Defekte schalten Sie das Gerät nicht ein, sondern wenden Sie sich an den Fachhändler oder Kundendienst.
- Stellen Sie den Mikrowellenofen auf eine ebene horizontale Oberfläche, die ausreichend robust ist, um das Gewicht des Ofens samt Lebensmittel und Geschirr zu tragen.
- Plazieren Sie das Gerät außer Reichweite von Heizquellen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Mikrowellenoberfläche. Decken Sie Beluftungstöffnungen nicht ab.
- Für normales Funktionieren des Mikrowellengerätes ist freier Raum zur Durchlüftung erforderlich: min. 20 cm oben, 10 cm an der Hinterwand, und min. 5 cm an beiden Seitenteilen.

ZUBEREITUNGSMÖGLICHKEITEN IM MIKROWELLENOFEN

- Verteilen sie Lebensmittel so, dass größere Stücke näher zum Schüsselrand sind.
- Achten Sie auf die Kochzeit, geben Sie zunächst die minimale Kochzeit an und verlängern Sie sie je nach Bedarf. Wenn Lebensmittel zu lange gegart werden, kann es zu Rauchentwicklung bzw. Brand kommen.
- Benutzen Sie beim Kochen einen Deckel – das trägt zu einer gleichmäßigeren Erwärmung bei und schützt vor Spitzen.
- Um eine gleichmäßigere Verteilung der Hitze sowie schnellere Zubereitungszeit zu gewährleisten, rühren Sie und drehen Lebensmittel gelegentlich um.
- Runde bzw. ovale Schüsseln im Gegensatz zu quadratischen und rechteckigen Behältern fördern ebenfalls eine gleichmäßigere Erwärmung.

INBETRIEBNAHME

- Schließen Sie den Mikrowellenofen ans Stromnetz.
- Geben Sie Lebensmittel in die Mikrowelle und schließen die Tür.

MEHRFUNKTIONSREGLER

- Der Mehrfunktionsregler dient zur Einstellung von laufender Zeit, Betriebsmodus und Garzeit.

EINSTELLUNG LAUFENDER ZEIT

- Beim Anschluss des Mikrowellenofens ans Stromnetz blinzelt das Display und zeigt «**88:88**» an, in 3 Sekunden wird auf dem Display «**-:-**» abgebildet, wonach laufende Zeit eingestellt werden kann.
- Die Uhr kann im 24-Stunden-Format betrieben werden.
- Drücken Sie auf den Knopf "CLOCK" (UHR).
- Stellen Sie laufende Stunden ein, indem Sie den Mehrfunktionsregler drehen (im Uhrzeigersinn zur Verlängerung der Zeit und gegen den Uhrzeigersinn – umgekehrt).
- Drücken Sie wiederholt auf den Knopf "CLOCK".
- Stellen Sie laufende Minuten ein, indem Sie den Mehrfunktionsregler drehen.
- Zur Bestätigung der Einstellungen drücken Sie auf den Knopf "CLOCK".
- Auf dem Display wird die eingegebene Zeit abgebildet.

LEISTUNGSSTUFEN

- Stellen Sie die Leistung gemäß der Tabelle ein. Stellen Sie die erforderliche Leistung ein, indem Sie auf den Knopf "POWER" drücken. Bei jedem nachfolgenden Drücken auf den Knopf wird auf dem Display die Ausgangsleistung in % von der Maximalleistung abgebildet: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Geben Sie mithilfe des Mehrfunktionsreglers die Bearbeitungsdauer ein. (Max 60 Min. 00 Sek.)

"POWER"	Displayanzeige	Bestimmungszweck
10 %	10P	Warmhaltung der garen Speisen, Butter- oder Käseschmelzen.
20 %	20P	Auftauen von Obst. Butterschmelzen.
30 %	30P	Zubereitung von zähem Fleisch, Schweinkoteletten und Braten.
40 %	40P	Auftauen von Fleisch, Geflügel und Meeresfrüchten.
50 %	50P	Zubereitung von Schinken, Geflügel und Lamm (ganz), Rippchen und Filet.
60 %	60P	Zubereitung von Kalbfleisch, Fisch (ganz), Puddings und süßen Cremes.
70 %	70P	Schnelle Aufwärmung von fertigen Gerichten und belegten Brötchen.
80 %	80P	Schnelle Aufwärmung von fertigen Gerichten und belegten Brötchen.
90 %	90P	Aufwärmung von Reis, Teigwaren, Gemüse.
100 %	100P	Wasserkochen, Zubereitung von Süßigkeiten, Geflügel, Fisch, Gemüse, zartem Fleisch, Geflügel (ganz).

- Drücken Sie auf den Knopf "Instant.Start".

AUTOMATISCHE ZUBEREITUNG

- Leistungsstufe und Garzeit einiger Lebensmittel werden automatisch eingestellt.
- Wählen Sie den nötigen Betriebsmodus, indem Sie den Mehrfunktionsregler drehen:

Displayanzeige	Lebensmittel, für die automatischer Betriebsmodus aktiviert wird	Vorprogrammierte Garzeit, Min.:Sek.
AC-1	Gebäck	40:00
AC-2	Kartoffeln (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Popcorn (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Suppen (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pizza (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Schaschlik (0,45 kg)	10:00-30:00
AC-7	Autoaufwärmung	3:40

- Drücken Sie auf "Instant.Start" zur Bestätigung der Wahl.
- Geben Sie mithilfe des Multifunktionsreglers das Gewicht des Produktes ein.
- Drücken Sie auf den "Instant.Start" -Knopf.

AUFTAUEN

- Wählen Sie den nötigen Modus, indem Sie auf die "Defrost"-Taste drücken:

Modus der Auftauung	Lebensmittel	Gewicht
Ad-1	Fleisch	100 g...2 kg
Ad-2	Geflügel	200 g...3 kg
Ad-3	Meeresfrüchte	100 g...900 g

- Stellen Sie das Gewicht des Produktes mit Hilfe des Mehrfunktionsreglers ein.
- Drücken Sie auf den "Instant.Start"-Knopf.
- Wenn während des Auftauens eine Reihe von kurzen Tonsignalen erklingt, sollen Sie die Tür öffnen und Lebensmittel umdrehen bzw. entnehmen.
- Drücken Sie auf "Instant.Star".

GRILL / KOMBI-FUNKTION

- Drücken Sie auf den Knopf "GRILL.COMBI" und wählen Sie den geeigneten Betriebsmodus. Dabei leuchtet das Zeichen "g" auf.
- Stellen Sie mit dem Mehrfunktionsregler die Bearbeitungszeit ein.
- Drücken Sie auf "Instant.Start".
- Der Modus "G" – Bearbeitung unter Benutzung nur der Grill-Funktion.
- Der Modus "C1" wird zur Zubereitung von Fisch, Kartoffeln empfohlen: 30% der Bearbeitungszeit – Mikrowellenbehandlung, 70% - Grillbehandlung.
- Der Modus "C2" wird zur Zubereitung von Eierkuchen, Backkartoffeln und Geflügel empfohlen: 55% - Mikrowellenbehandlung, 45% - Grillbehandlung.

VERLEGUNG DER ZUBEREITUNG
- Diese Funktion dient zur Vorprogrammierung des Betriebsstarts.
- Stellen Sie die laufende Zeit ein und wählen den Bearbeitungsmodus.
- Wählen Sie die gewünschte Bearbeitungsart, indem Sie die Taste “POWER” betätigen.
- Geben Sie mithilfe des Mehrfunktionsreglers die Bearbeitungsdauer ein.
- Drücken Sie auf den Knopf “CLOCK” und halten ihn 3 Sekunden lang.
- So ist es z. B. nötig, die Zubereitung um “10:30” zu starten.
- Stellen Sie mit Hilfe des Mehrfunktionsreglers 10 Stunden ein.
- Drücken Sie wiederholt auf den Knopf “CLOCK”.
- Stellen Sie mit Hilfe des Mehrfunktionsreglers 30 Minuten ein.
- Drücken Sie einmal auf den Knopf “CLOCK” zur Bestätigung des Bearbeitungsstarts.
- Um “10:30” schaltet sich der Mikrowellenofen automatisch ein.
- Zum Ansehen der eingegebenen Garzeit drücken Sie auf den Knopf “CLOCK” und lassen ihn los.

STUFENWEISE PROGRAMMIERBARE ZUBEREITUNG
- Stellen Sie die erforderliche Leistungsstufe mit dem Knopf “POWER” ein (in % von der Maximalleistung).
- Stellen Sie mit dem Mehrfunktionsregler die Bearbeitungszeit ein.
- Drücken Sie auf den Knopf ”GRILL.COMBI” und wählen Sie den geeigneten Betriebsmodus.
- Stellen Sie mit dem Mehrfunktionsregler die Bearbeitungszeit ein.
- Drücken Sie auf die Taste “Instant.Start”, um die Zubereitung zu starten, bzw. "Cancel/Stop", um die Einstellungen zu widerrufen. Auf dem Display wird die laufende Zeit angezeigt.

SPERRE
- Lassen Sie kleine Kinder den Mikrowellenofen niemals ohne Aufsicht der Erwachsenen einschalten.
- Zur Aktivierung bzw. Deaktivierung der Sperre drücken Sie auf den “PAUSE.CANCEL” -Knopf und halten ihn 3 Sekunden lang.
- Nach der Einstellung der Sperre wird auf dem Display “OFF” abgebildet und ein Tonsignal erklingt. Alle Tasten sind gesperrt.

“PAUSE.CANCEL” (“STOP/ABBRUCH”)-FUNKTION
- Dank dieser Funktion können die Zubereitung unterbrochen bzw. Einstellungen gelöscht werden.
- Um die Bearbeitung zu unterbrechen, drücken Sie auf den Knopf “PAUSE.CANCEL”.
- Zur Fortsetzung des Betriebs drücken Sie auf den "Instant.Start"-Knopf.
- Um den Ofen auszuschalten, drücken Sie zweimal auf den Knopf “PAUSE.CANCEL”.

BEMERKUNG: Die Zeit des Garens kann verändert werden, je nach der Form, Grüße und Plazierung der Lebensmittel. Große oder dicke Stücke brauchen mehr Zeit als kleinere.
- Tauen Sie Lebensmittel ohne Verpackung auf einer flachen Unterlage bzw. einem Gitter für Mikrowellenbearbeitung unter obligatorischer Verwendung des Glasdrehtellers auf. Beim Einfrieren verleihen Sie den Lebensmitteln eine möglichst kompakte Form.
- Decken Sie Lebensmittel mit speziellen Deckeln bzw. Plastik zu, biegen Sie dabei einen Winkel nach oben, um Abgang für überflüssigen Dampf zu verschaffen. Seien Sie vorsichtig – Deckel erhitzen sich sehr stark!
- Der Abstand zwischen Lebensmitteln wie etwa dem Gemüse, Keksen usw. soll mindestens 2,5 cm betragen, damit eine gleichmäßige Behandlung gewährleistet wird.
- Lebensmittel sollen gelegentlich umgerührt werden, da sie sich am Rand des Geschirrs schneller erwärmen.
- Platzieren Sie Lebensmittel nur einschichtig, dickere Stücke sollen dabei näher zum Rand liegen.
- Stechen Sie harte Schale bzw. Hülle der Lebensmittel ein, um dem Platzen vorzubeugen.
- Wärmen Sie nur fertige und abgekühlte Speisen beim gelegentlichen Umrühren auf.
- Popcorn – halten Sie Hinweise des Herstellers strikt ein und lassen den Mikrowellenofen nicht ohne Aufsicht. Wenn das Popcorn zur vorgesehenen Zeit nicht fertig wird, unterbrechen Sie die Zubereitung. Bei einer zu langen Bearbeitungszeit besteht die Entflammungsgefahr.

WARNUNG: Benutzen Sie nicht zur Popcornzubereitung braune Papiertüten und versuchen Sie nicht, Reste der Körne zu gebrauchen. Plazieren Sie die Verpackung mit Popcorn nicht unmittelbar auf den Glasdrehteller, sondern legen Sie sie auf einen Teller.

***ACHTUNG:* Während des Garens im Mikrowellenofen sollen Lebensmittel umgedreht werden.**
- Nach dem Ablauf der eingegebenen Zeit schaltet sich die Mikrowelle automatisch aus und ein Tonsignal erklingt.

*BEMERKUNG***:** Bei offener Tür kann die Mikrowelle nicht betrieben werden.

REINIGUNG UND PFLEGE
- Vor der Reinigung schalten Sie den Ofen ab und ziehen den Netzstecker aus der Netzdose.
- Warten Sie ab, bis sich die Mikrowelle endgültig abkühlt.
- Wischen Sie das Bedienfeld, Außen- und Innenoberflächen und den Glasdrehteller mit einem feuchten Tuch und Reinigungsmittel ab.
- Verzichten Sie auf agressive oder scheuernde Mittel.
- Um unangenehme Gerüche zu beseitigen, schenken Sie in eine tiefe mikrowellengeeignete Schüssel ein Glas Wasser mit Saft einer Zitrone ein und stellen sie in den Ofen. Stellen Sie die Zeitschaltuhr auf 5 Minuten und den Leistungsstufenschalter auf die höchste Leistungsstufe ein. Nachdem die Hupe erklingt und sich der Ofen ausgeschaltet hat, nehmen Sie die Schüssel heraus und wischen die Wände des Garraums mit einem Tuch trocken.

AUFBEWAHRUNG
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz abgeschaltet ist und sich vollständig abgekühlt hat.
- Befolgen Sie alle Vortschriften des Teils „REINIGUNG UND PFLEGE“.
- Halten Sie den Mikrowellenofen mit leicht geöffneter Tür an einem sauberen, trockenen Ort.

CR UPUTA ZA RUKOVANJE

SIGURNOSNE MJERE
- Nepravilna uporaba može dovesti do kvara proizvoda i nanijeti štetu korisniku.
- Prije prvog uključenja provjerite da li tehničke karakteristike proizvoda, naznačene na naljepnici, odgovaraju parametrima električne mreže.

PAZITE! Utikač kabla napajanja ima zemljovodni kontakt i provodnik. Priključujte uređaj samo odgovarajućim uzemljenim gnijezdima.
- Koristiti samo u domaćinstvu, u skladu sa ovom Uputom za rukovanje. Uređaj nije namijenjen za proizvodnju.
- Ne upotrjebljavati vani.
- Uvijek isključite uređaj iz mreže napajanja prije čišćenja ili kad ga ne upotrebljavate.

PAZITE! Uporaba peći djecom bez kontrole od strane odraslih dozvoljava se samo onda, kad su djeca dobila odgovarajuće i razumljive upute u vezi s bezopasnom uporabom peći i opasnostima, koje se mogu pojaviti u slučaju njene nepravilne uporabe.
- Ne ostavljajte uključeni uređaj bez kontrole.
- Ne upotrebljavajte pribore koji nisu u kompletu ovog uređaja.
- Ne upotrebljavajte uređaj s oštećenim kablom.

PAZITE! Ako su oštećena vrata ili njihovi zaptivači, rad s peću se ne dopušta dok kvalificirano osoblje ne bude odstranilo neispravnost.

PAZITE! Kako bi se izbjegla opasnost povećanog mikrovalnog zračenja, sve radove na popravljanju, vezani za skidanje bilo kojih poklopaca, mora vršiti samo stručno osoblje.
- Pazite da kabel ne dodiruje oštre ivice ili vruće površine.
- Ne vucite kabel, ne zapetljavajte ga i ne namotavajte oko tijela uređaja.
- Upotrebljavajte mikrovalnu pećnicu samo za pripremanje hrane. Nikad ne sušite u njoj odjeću, papir ili druge predmete.

PAZITE! Tekućine ili druge proizvode se ne mogu zagrijavati u zatvorenoj posudi, kako bi se izbjeglo eksplodiranje posude.

- U slučaju zagrijavanja napitaka pomoću mikrovalova može se početi jako kipljenje, zato je neophodno uporabljati posude pažljivo i oprezno.
- Kako bi se izbjeglo pucanje namirnica u vrijeme kuhanja prije stavljanja u peć probodite nožem ili viljuškom tvrdu kožu ili opkladu, npr., kod krumpira, jabuka, kestena, kobasica i sl.
- U slučaju zagrijavanja u pećnici proizvoda u posudi od lakozapaljivih materijala, kao što su plastike ili papir, neophodno je pratiti zagrijavanje, kako bi se izbjeglo zapaljivanje.
- Kako bi se izbjeglo zapaljenje u pećnici neophodno je:
  – izbjegavati zagorijevanje namirnica u rezultatu suviše dugog kuhanja;
  – stavljati namirnice u pećnicu bez pakovanja, uključujući foliju;
  – u slučaju zapaljenja u komori isključite pećnicu iz električne mreže, ne otvarajući vrata.
- Ne uključujte praznu pećnicu. Ne upotrebljavajte je za čuvanje bilo čega.
- Mikrovalna pećnica nije namijenjena za konzerviranje namirnica.
- Ne stavljajte namirnice neposredno na dno komore, koristite rešetku na skidanje ili ploču.
- Uvijek provjeravajte temperaturu gotovih jela, naročito, ako su namijenjena za djecu. Jelo se ne služi odmah po pripremanju, pričekajte dok se ohladi.
- Sledite recepte, ali pamtite da se pojedine namirnice (džemovi, pudinzi, nadjevi za kolače od badema, šećera ili ušećerenog voća) zagrijavaju veoma brzo.
- Kako bi se izbjegao kratki spoj i oštećenje pećnice, ne dopuštajte pojavljivanje vode u otvorima za ventilaciju.

PAZITE:

- Namirnice se ne smiju stavljati neposredno na staklenu ploču, nego ih je potrebno kuhati u specijalnom posuđu, izuzev slučajeve, kad je receptom predviđeno drukčije.
- Upotrebljavajte samo posuđe, namijenjeno za mikrovalnu pećnicu.
- Namijenjeno za mikrovalnu pećnicu posuđe treba upotrebljavati u skladu s uputama proizvođača posuđa.
- Pamtite da se u mikrovalnoj pećnici namirnice zagrijavaju mnogo brže nego posuđe, zato budite jako oprezni, vadeći posuđe iz pećnice, oprezno otvarajte poklopac, kako se ne bi opekli parom.
- Prethodno skidajte s namirnica ili pakovanja metalne trake i foliju.
- **U mikrovalnoj pećnici se ne smiju kuhati cijela jaja.**

POSUĐE ZA MIKROVALNU PEĆNICU

PAZITE! Sledite naznake na posuđu i upute proizvođača.

ODGOVARA

- **Staklo, otporno na toplinu** – najbolji materijal posuđa za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- **Plastike, otporne na toplinu** – u takvom posuđu nije preporučeno kuhati jela, koja sadrže dosta masti ili šećera. Ne smiju se upotrebljavati kontejneri koji se čvrsto zatvaraju.
- **Fajansa i porculan** – odgovaraju za mikrovalnu pećnicu, izuzev pozlaćeno, posrebreno posuđe ili posuđe s ukrasnim metalnim detaljima.
- **Specijalno pakovanje** (papirno, plastično i dr.), namijenjeno za mikrovalne pećnice – strogo sledite upute proizvođača.

NE ODGOVARA

- **Prevlaka za čuvanje namirnica, a također otporne na toplinu najlonske vreće** – ne odgovaraju za pečenje mesa i bilo kojih drugih namirnica.
- **Metalno posuđe (aluminijsko,od nehrđajućeg čelika i dr.) i folija za namirnice*** - ekraniraju mikrovalove; u kontaktu s zidovima pećnice u tijeku kuhanja mogu izazvati iskre i kratki spoj.
- *Može se upotrijebiti za jednoslojnu opkladu pojedinih dijelova jela kako bi se izbjeglo njihovo pregrijavanje i zagorijevanje. Ne dopuštajte kontakt s zidovima, razmak mora biti najmanje 2 cm.
- **Topljive plastike** - ne odgovaraju za kuhanje u mikrovalnoj pećnici.
- **Lakirano posuđe** – pod utjecajem mikrovalova lak se može istopiti.
- **Obično staklo (uključujući debelo i staklo složenog oblika)** – pod utjecajem većih temperatura može se deformirati.
- **Papir, slama, drvo** - pod utjecajem većih temperatura mogu se zapaliti.
- **Melaminsko posuđe** – može upijati mikrovalno zračenje, što izaziva u posuđu pukotine ili toplinsko rušenje i bitno povećava vrijeme kuhanja.

KAKO ODREDITI, DA LI POSUĐE ODGOVARA MIKROVALNOJ PEĆNICI?

- Uključite pećnicu i okrenite mjenjač radnih režima na maksimalnu jačinu (maksimalna temperatura), stavite u pećnicu na 1 minutu posuđe, koje se ispituje, i čašu vode (~ 250 ml).
- Posuđe, koje odgovara za kuhanje hrane u mikrovalnoj pećnici, sačuvat će istu temperaturu, koju je imalo prije stavljanja u pećnicu, dok voda će se zagrijati.

VRIJEDNI SAVJETI

- Kako bi se namirnice ravnomjerno zagrijavale, okrećite ih tijekom kuhanja.
- Ne upotrebljavajte posuđe s uskim grlom, boce, jer se mogu eksplodirati.
- Ne upotrebljavajte termometre za mjerenje temperature hrane. Upotrebljavajte samo specijalne termometre, namijenjene za mikrovalne pećnice.

PRIJE NEGO ŠTO SE OBRATITE U SERVIS

- Ako se pećnica ne uključuje, provjerite:
  – je li ispravno gnijezdo i ima li napona u električnoj mreži;
  – je li ispravno podešena vremenska sklopka;
  – jesu li dobro zatvorena vrata.

RADIO-SMETNJE

- Mikrovalovi mogu izazvati smetnje u prijemu televizijskih ili radijskih signala.
- Radi minimiziranja smetnji:
  – regularno čistite vrata i metalne zaptivače;
  – postavite televizor i radio što dalje od mikrovalne pećnice;
  – orijentirajte prijemnu antenu kako biste postigli najbolji rezultat.
  – uključite mikrovalnu pećnicu i prijemnik u različite linije električne mreže.

INSTALACIJA

- Uvjerite se da unutar pećnice nema pakovanja i stranih predmeta.
- Provjerite da u vrijeme prijevoza nisu oštećeni:
  – vrata i metalni zaptivači;
  – kutija i kontrolni prozor;
  – zidovi komore.
- Ako ste našli bilo koje nedostatke, ne uključujte pećnicu, obratite se prodavaču ili servisnom centru.
- Postavite mikrovalnu pećnicu na ravnu horizontalnu površinu, koja će izdržati težinu pećnice s namirnicama i posuđem.
- Ne stavljajte pećnicu blizu izvora topline.
- Ništa ne stavljajte na pećnicu. Ne blokirajte otvore za ventilaciju.
- Radi normalnog rada pećnice neophodno je osigurati slobodni prostor za ventilaciju: najmanje: 20 cm gore, 10 cm od zadnje ploče i najmanje 5 cm po stranama.

NAČINI KUHANJA U MIKROVALNOJ PEĆNICI

- Stavljajte namirnice tako, kako bi se deblji dijelovi našli bliže krajevima posuđa.
- Pazite na vrijeme kuhanja, na početku birajte minimalno vrijeme te ga povećavajte, ako je neophodno. Ako kuhanje traje predugo, može se pojaviti dim, jelo može zagorjeti.
- Prekrivajte namirnice – to će osigurati ravnomjernije zagrijavanje i spriječiti rasprskavanje.

- Radi ravnomjernijeg zagrijavanja i ubrzanja kuhanja okrećite i miješajte namirnice.
- Okruglo/ovalno posuđe, za razliku od kvadratnog/pravokutnog, također osigurava ravnomjernije zagrijavanje.

RAD

- Priključite pećnicu električnoj mreži.
- Stavite namirnice u pećnicu i zatvorite vrata.

VIŠENAMJENSKI REGULATOR

- Namijenjen je za određivanje tekućeg vremena, biranje režima i vremena obrade.

PODEŠAVANJE TEKUĆEG VREMENA

- Kad uključujete pećnicu u električnu mrežu, pokazivač titra i prikazuje «**88:88**», nakon 3 sekundi pojavljuje se «**-:-**», nakon čega možete odrediti tekuće vrijeme.
- Vrijeme se prikazuje u formatu 24 časova.
- Pritisnite tipku "CLOCK" (VRIJEME).
- Okretanjem višenamjenskog regulatora podesite tekuće vrijeme (u smjeru satne kazaljke – povećanje, i obrnuto).
- Pritisnite tipku "CLOCK" još jednom.
- Okretanjem višenamjenskog regulatora podesite minute tekućeg vremena.
- Kako biste potvrdili parametre, pritisnite tipku "CLOCK"
- Pokazivač će prikazati unijeto vrijeme.

RAZINE JAČINE

- Pridržavajući se tablice, odredite jačinu pritiscima tipke "POWER". Kod svakog sljedećeg pritiska pokazivač će prikazati ulaznu jačinu u % od maksimalne: **100P→90P→80P→70P→60P→50P→40P→30P→20P→10P**.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme trajanja obrade. (Maks. 60 min. 00 sek.)

"POWER"	Pokazivanja	Namjena
10 %	10P	Održavanje temperature gotovih jela, umekšavanje maslaca i sira.
20 %	20P	Otapanje voća. Umekšavanje maslaca.
30 %	30P	Kuhanje tvrdog mesa, svinjskih kotleta i pečenja.
40 %	40P	Otapanje mesa, ptice i plodova mora.
50 %	50P	Kuhanje buta, ptice i teleta (cijelog), rebara i fileta.
60 %	60P	Kuhanje janjetine, ribe (cijele), pudinga i slatkih krema.
70 %	70P	Brzo zagrijavanje gotovih jela, sendviča.
80 %	80P	Brzo zagrijavanje gotovih jela, sendviča.
90 %	90P	Zagrijavanje riže, tjestenine, povrća.
100 %	100P	Kuhanje vode, pripremanje slatkiša, ptice, ribe, povrća, nježnog mesa, ptice (cijele).

- Pritisnite tipku "Instant.Start".

AUTOMATSKO KUHANJE

- Razina jačine i vrijeme kuhanja pojedinih namirnica određuju se automatski.
- Okretanjem višenamjenskog regulatora izaberite odgovarajući režim:

Pokazivanja	Namirnice, za koje je predviđen automatski režim	Programirano vrijeme kuhanja, min.:sek.
AC-1	Pecivo	40:00
AC-2	Krumpir (110-800 g)	3:50-17:00
AC-3	Kokice (3.0 oz-3.5 oz) (85-100 g)	2:40-2:50
AC-4	Juha (150-800 ml)	1:20-4:50
AC-5	Pizza (150-400 g)	1:10-3:30
AC-6	Ražnjići (0,45 kg)	10:00-30:00
AC-7	Automatsko zagrijavanje	3:40

- Pritisnite tipku "Instant.Start" kako biste potvrdili izbor.
- Višenamjenskim regulatorom odredite težinu proizvoda.
- Pritisnite tipku "Instant.Start".

OTAPANJE

- Pritiskom tipke "Defrost" izaberite odgovarajući režim:

Režim otapanja	Namirnice	Težina
Ad-1	meso	100 g...2 kg
Ad-2	ptica	200 g...3 kg
Ad-3	plodovi mora	100 g...900 g

- Višenamjenskim regulatorom odredite težinu namirnica.
- Pritisnite tipku "Instant.Start".
- Kad se u vrijeme otapanja čuju kratki zvučni signali, treba otvoriti vrata pećnice i okrenuti ili izvaditi namirnice.
- Pritisnite "Instant.Start".

REŽIM GRIL / COMBI

- Pritiskom tipke "GRILL.COMBI" odaberite odgovarajući režim. Pri tome će se upaliti simbol "g".
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme kuhanja.
- Pritisnite "Instant.Start".
- Režim "G" – obrada s uporabom samo funkcije grila.
- Režim "C1" se preporučuje za kuhanje ribe, krumpira: 30% vremena – mikrovalovi, 70% - gril.
- Režim "C2" se preporučuje za kuhanje omleta, pečenje krumpira i ptice: 55% - mikrovalovi, 45% - gril.

ODLAGANJE POČETKA KUHANJA

- Dozvoljava programirati vrijeme početka obrade.
- Podesite tekuće vrijeme i izaberite režim obrade.
- Pritiscima tipke "POWER" izaberite režim obrade.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme trajanja obrade.
- Pritisnite tipku "CLOCK" i držite je u tijeku 3 sekunde.
- Na primjer, treba početi kuhanje u "10:30".
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme 10 satova.
- Pritisnite tipku "CLOCK" još jednom.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme 30 minuta.

- Pritisnite tipku “CLOCK” još jednom kako biste potvrdili vrijeme početka kuhanja.
- U “10:30” pećnica će se automatski uključiti.
- Kako biste pogledali zadato vrijeme, pritisnite i otpustite tipku “CLOCK”.

PROGRAMIRANO KUHANJE KORAK PO KORAK

- Tipkom “POWER” izaberite razinu jačine (u % od maksimalne).
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme kuhanja.
- Pritiskom tipke ”GRILL.COMBI” odredite odgovarajući režim.
- Višenamjenskim regulatorom odredite vrijeme kuhanja.
- Pritisnite tipku “Instant.Start” kako biste počeli kuhanje ili "Cancel/Stop" kako biste poništili podešavanja. Pokazivač će prikazivati tekuće vrijeme.

BLOKIRANJE

- Ne dopušta maloj djeci uključivati pećnicu bez kontrole odraslih.
- Radi aktiviranja i odmjene blokiranja neophodno je pritisnuti i držati u tijeku 3 sekunde-tipku “PAUSE.CANCEL”.
- Nakon aktiviranja blokiranja pokazivač će prikazati “OFF” čut će se zvučni signal. Sve tipke su blokirane.

FUNKCIJA “PAUSE.CANCEL” (STOP/ODMENA)

- Ova funkcija služi za prekidanje rada pećnice ili odmjenu parametara.
- Pritisnite tipku “PAUSE.CANCEL”, kako biste zaustavili rad pećnice.
- Kako bi se rad nastavio, pritisnite tipku "Instant.Start".
- Rad peći se može zaustaviti duplim pritiskom tipke “PAUSE.CANCEL”.

NAPOMENA: Vrijeme kuhanja se može također mijenjati u zavisnosti od oblika, veličine i raspolaganja namirnica. Veliki ili debeli komadi se kuhaju duže, dok manji – brže.

- Otapajte namirnice bez pakovanja na plitkom podmetaču ili na rešetki za mikrovalnu obradu, obavezno s okretnom staklenom pločom. Kad zamrzavate namirnice, trudite se da ih kompaktno oblikujete.
- Prekrivajte namirnice specijalnim poklopcima ili plastikom, zavrnuvši jedan od kutova radi izlaska suvišne pare. Poklopci se jako zagrijavaju – budite oprezni!
- Razmak između namirnica, na promjer, povrća, keksa i sl., mora biti najmanje 2,5 cm, kako bi se osigurala ravnomjerna obrada.
- Neophodno je miješanje, jer kod krajeva posuđa namirnice se zagrijavaju više.
- Stavite namirnice samo u jedan sloj, deblje komade stavite bliže krajevima.
- Probodite tvrdu kožu ili opkladu, kako bi se izbjeglo pucanje namirnica.
- Zagrijavajte samo gotova i ohlađena jela, miješajući ih.
- Kokice – strogo se pridržavajte uputa proizvođača i ne ostavljajte mikrovalnu pećnicu bez kontrole. Ako namirnice nisu gotove u zadato vrijeme, prekinite obradu. Suviše trajna obrada može dovesti do zapaljenja.

PAZITE: Ne upotrebljavajte za pripremanje kokica vreće od smeđeg papira i ne probajte iskoristiti ostatke zrna. Ne stavljajte pakovanje s kokicama neposredno na staklenu ploču, nego na tanjur.

PAZITE: **U procesu obrade u mikrovalnoj pećnici namirnice je neophodno okretati.**

- Po isteku zadatog vremena pećnica će se automatski isključiti, čut će se zvučni signal.

*NAPOMENA***:** Kad su vrata otvorena, pećnica neće raditi.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite pećnicu iz električne mreže.
- Pričekajte da se ohladi.
- Obrišite upravljačku ploču, vanjske i unutrašnje površine, staklenu ploču vlažnom tkaninom s deterdžentom.
- Ne upotrebljavajte agresivna ili abrazivna sredstva.
- Kako bi se udaljio neprijatan miris, nalijte u neki duboki sud, odgovarajući za mikrovalnu pećnicu, čašu vode s sokom od jednog limuna i postavite u pećnicu. Okrenite vremensku sklopku na 5 minuta, mjenjač radnih režima u maksimalni položaj. Kad se bude čuo zvučni signal i pećnica se bude isključila, izvadite sud i obrišite zidove komore suhom tkaninom.

ČUVANJE

- Uvjerite se da je pećnica isključena iz električne mreže i da se potpuno ohladila.
- Ispunite sve zahtjeve odjeljka “ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE”.
- Čuvajte pećnicu s malo otvorenim vratima na suhom i prohladnom mjestu.